TUNGSTEN™ | T5

Erste Schritte

palmOne™

Copyright und Marken

© 2004 palmOne, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

palmOne, Tungsten, das Tungsten-Logo, „T“ (stilisiert), Addit, Blazer, Graffiti, HotSync, das HotSync-Logo, Palm, Palm Powered, Palm OS, das Palm-Logo und VersaMail sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Firma palmOne, Inc. bzw. die Firma palmOne besitzt exklusive Lizenzen. Alle anderen Marken- oder Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein und werden lediglich zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen genannt.

palmOne, Inc. verwendet Marken der Bluetooth-Funktechnologie mit ausdrücklicher Genehmigung von Bluetooth SIG, Inc. RealPlayer ist eine Marke oder eingetragene Marke von RealNetworks, Inc. Layer-3-Audiodekodierungstechnologie wird in Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson verwendet. Dieses Produkt ist entsprechend den Bestimmungen der MPEG-4 Systems Patent Portfolio License für die Kodierung in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Systems-Standard lizenziert. Die Lizenz berechtigt jedoch nicht zur Kodierung im Zusammenhang mit (i) auf physischen Medien gespeicherten oder kopierten Daten, die pro Titel bezahlt werden und/oder (ii) Daten, die pro Titel bezahlt und zur dauerhaften Speicherung und Nutzung an einen Endbenutzer übertragen werden. Für solche Daten ist eine zusätzliche Lizenz und die Zahlung von Lizenzgebühren erforderlich. Eine solche zusätzliche Lizenz ist bei MPEG, LLC erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: **www.mpegla.com**. Dieses Produkt enthält Technologie aus dem Besitz der Microsoft Corporation und darf nicht ohne Lizenz von Microsoft Licensing, GP verwendet oder vertrieben werden.

Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung

Die Firma palmOne, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Handbuchs resultieren.

Die Firma palmOne, Inc. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Ansprüche Dritter, die aus der Verwendung dieser Software resultieren.Ferner übernimmt palmOne, Inc. keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Löschen von Daten als Folge von Fehlfunktionen, leeren Akkus oder Reparaturen verursacht werden. Erstellen Sie stets Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf anderen Medien, um Datenverlust vorzubeugen.

[!] WICHTIG Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Lizenzvereinbarung für Endbenutzer, bevor Sie die Arbeit mit dem bzw. den begleitenden Softwareprogramm(en) aufnehmen. Durch das Verwenden eines beliebigen Teils der Software erklären Sie sich mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung für Endbenutzer einverstanden.

Die Software ist auch als Download verfügbar.

Die Palm® Desktop-Software wird auf CD geliefert. Wenn Sie auf Ihrem Computer kein CD-Laufwerk haben, können Sie die Palm Desktop-Software unter **www.palmOne.com/intl/support** herunterladen.

PN: 406-10116-01

Inhalt

Informationen zu diesem Handbuch viii

Tipps zur Anzeige dieses Handbuchs.....viii
Übersicht ix
Seitenleisten.....x

Kapitel 1: Grundlagen 1

Bedienelemente auf dem Handheld.....2
Welche Software befindet sich auf meinem Handheld? 6
Was befindet sich auf der CD?.....9
Die Statusleiste verwenden 12
Den Bildschirm drehen.....14
Mit der Navigationstaste arbeiten 15
Informationen auf dem Handheld eingeben 18
Mit Menüs arbeiten.....21
Handheld-Richtlinien 21
Weitere Informationen 23

Kapitel 2: Suchen und Öffnen von Dateien und Anwendungen 24

Favoriten und Anwendungen verwenden 25
Dateien verwenden.....27
Dateien und Ordner von einer Anwendung aus öffnen 28
Weitere Informationen 28

Kapitel 3: Übertragen und Verwalten von Informationen zwischen Handheld und Computer 29

Programmspeicher und interner Speicher 30
Wie kann ich mit Daten arbeiten?.....31
Wann verwende ich welche Methode? 32
Daten synchronisieren.....35

Daten mit „File Transfer“ auf den Handheld übertragen 42
Den Laufwerkmodus für die Datenbearbeitung auf einem anderen Computer verwenden 46
Weitere Informationen 50

Kapitel 4: Verwalten von Kontakten.....51
Kontakte hinzufügen.....52
Kontakte in der Liste suchen.....55
Einen Kontakt übertragen 56
Weitere Informationen 58

Kapitel 5: Verwalten des Kalenders.....59
Termine planen.....60
Termine überprüfen.....62
Alarm einrichten 63
Weitere Informationen 65

Kapitel 6: Verwalten von Office-Dateien 66
Wie kann ich Office-Dateien erstellen und verwalten? 67
Dateien über die Anwendung „Dokumente“ öffnen 68
Weitere Informationen 69

Kapitel 7: Anzeigen von Fotos und Videos 70
Unterstützte Dateitypen.....71
Fotos oder Videos anzeigen.....72
Fotos oder Videos in Alben organisieren 74
Fotos und Videos austauschen.....76
Fotos oder Videos mit Bluetooth übertragen 77
Weitere Informationen 78

Kapitel 8: Anhören von Musik 79
MP3-Dateien auf den Handheld übertragen 80
Musik von einer CD auf den Handheld übertragen.....83
Auf dem Handheld Musik wiedergeben 88

Weitere Informationen 90

Kapitel 9: Verwalten von Aufgaben 91
Aufgaben erstellen.....92
Aufgaben ordnen 94
Aufgaben als erledigt markieren 96
Weitere Informationen 97

Kapitel 10: Verfassen von Memos 98
Memos erstellen 99
Memos anzeigen und bearbeiten 100
Weitere Informationen 101

Kapitel 11: Verfassen von Notizen 102
Eine Notiz erstellen 103
Notizen anzeigen und bearbeiten.....105
Weitere Informationen 106

Kapitel 12: Herstellen drahtloser Verbindungen 107
Wie kann ich die integrierte Bluetooth-Funktechnologie nutzen? 108
Welche Arten von Verbindungen kann ich herstellen? 108
Wichtige Bluetooth-Einstellungen eingeben 110
Eine Telefonverbindung einrichten 112
Auf E-Mail und Internet drahtlos zugreifen 117
Einrichten einer Verbindung für die drahtlose Synchronisierung.....119
Weitere Informationen 124

Kapitel 13: Versenden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten.....125
Konto einrichten.....126
E-Mail-Nachrichten abrufen und lesen 130
E-Mail-Nachrichten versenden 131
Anhänge verwenden 133
Weitere Informationen 138

Kapitel 14: Versenden und Empfangen von Textnachrichten 139
SMS-Nachrichten versenden 140
Eine Textnachricht anzeigen 141
Weitere Informationen 142

Kapitel 15: Surfen im Internet 143
Eine Webseite öffnen 144
Weitere Informationen 145

Kapitel 16: Erweitern des Handhelds 146
Welchen Erweiterungskartentyp kann ich verwenden? 147
Inwieweit kann ich von Erweiterungskarten profitieren? 147
Erweiterungskarte entfernen 148
Erweiterungskarte einstecken 149
Weitere Informationen 150

Kapitel 17: Individuelles Anpassen des Handhelds 151
Datum und Uhrzeit einstellen 152
Versehentliches Einschalten des Handhelds verhindern 156
Schriftarten ändern 157
Den Hintergrund des Bildschirms ändern 159
Probleme beim Tippen auf dem Bildschirm korrigieren 161
Signaleinstellungen auswählen 162
Einträge in den Favoriten ändern 163
Weitere Informationen 165

Kapitel 18: Häufig gestellte Fragen 166
Weitere Informationen 174

Vorschriften und Regeln 175

Index 181

Informationen zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden alle Funktionen des Handhelds beschrieben, von alltäglichen Aufgaben bis hin zu weiteren Funktionen, die nicht nur nützlich sind, sondern auch Spaß machen.

[!] **Erste Schritte**
Führen Sie zunächst die im Handheld-Paket unter *Bitte zuerst lesen* beschriebenen Schritte zur Einrichtung des Geräts und zur Installation der Software auf dem Computer und dem Handheld aus.

Tipps zur Anzeige dieses Handbuchs

Das Handbuch liegt im Adobe Reader-Format vor. Die folgenden Tipps helfen Ihnen beim Lesen und bei der Suche nach Informationen.

- Sie können die Seite vergrößern, indem Sie auf die Lupe klicken, den Cursor (der nun als Lupe angezeigt wird) über die Seite bewegen und wiederholt klicken. Wenn Sie auf „Vorherige Ansicht“ (oder , je nach Ihrer Version von Acrobat Reader) klicken, kehren Sie zur ursprünglichen Ansicht zurück.
- Klicken Sie auf einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis oder im Index, um direkt zum entsprechenden Abschnitt des Handbuchs zu gelangen.
- Wenn Sie eine Seite des Handbuchs über einen Link aufrufen, können Sie zu der Seite, die Sie vor dem Klicken auf den Link gelesen haben, zurückkehren, indem Sie auf „Vorherige Ansicht“ (oder , je nach Ihrer Version von Acrobat Reader) klicken.
- Geben Sie bei der Angabe der zu druckenden Seitenzahlen die unten auf Ihrem Computerbildschirm angezeigten Dateiseiten und nicht die gedruckten Seitenzahlen an. Wenn Sie beispielsweise die vorliegende Seite drucken möchten, wählen Sie Seite 9 (die Dateiseite) und nicht Seite viii (die gedruckte Seite) aus.

Übersicht

Die einzelnen Kapitel enthalten Anweisungen, die Sie Schritt für Schritt beim Gebrauch des Handhelds begleiten, sowie Querverweise und Seitenleisten.

Schritt-für-Schritt-Anweisungen

Hier finden Sie Informationen zu den Vorgehensweisen. Halten Sie in den Anleitungen nach den folgenden Hinweisen Ausschau:

Fortsetzung	Dieser Hinweis am Seitenende verweist darauf, dass die Anleitung auf der nächsten Seite fortgesetzt wird.
Fertig	Dieser Hinweis weist darauf hin, dass die Anleitung abgeschlossen ist. Sie haben alle erforderlichen Schritte ausgeführt.
[!] WICHTIG	Ein Schritt, den Sie nicht auslassen dürfen, da sonst Fehler auftreten oder Informationen verloren gehen könnten.
[&] OPTIONAL	Ein Schritt, der nützlich sein könnte.
HINWEIS	Informationen, die sich nur auf bestimmte Fälle beziehen oder nähere Erläuterungen zu einer Vorgehensweise liefern.
NUR WINDOWS **NUR MAC**	Eine Vorgehensweise oder ein Text, der sich nur auf eine Plattform bezieht. In den meisten Fällen folgt einem solchen Hinweis die entsprechende Vorgehensweise für die andere Plattform. Manchmal gibt es für eine Vorgehensweise oder einen bestimmten Text für Windows keine Entsprechung für Mac-Computer. Dies bedeutet, dass für Benutzer, die mit einem Mac-Betriebssystem arbeiten, diese Funktion nicht zur Verfügung steht.

Links

Links erscheinen in diesem Handbuch unterstrichen in den Seitenleisten und an anderen Stellen.

Kapitelthemen Über die Links auf der ersten Seite eines Kapitels gelangen Sie zu einem bestimmten Themenabschnitt.

Seitenleisten

[!] Erste Schritte

Aufgaben, die Sie erledigen müssen, bevor Sie die in einer Vorgehensweise oder einer Gruppe von Vorgehensweisen beschriebenen Schritte ausführen können.

✱ Hinweis

Ein Vorschlag zur optimalen Nutzung einer Funktion; eine Abkürzung; ein Verweis auf eine ähnliche Funktion.

+ Wussten Sie schon?

Wissenswertes zum Thema, eventuell mit einem Link zu weiteren Informationen.

» Schlüsselbegriff

Ein Fachbegriff zum beschriebenen Thema. Dieser kommt eventuell nur in diesem Handbuch oder auf dem Handheld vor.

Support

Ein Verweis auf das Internet, wo Sie bei Problemen mit den in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen des Handhelds Hilfe erhalten.

Grundlagen

Kapitelthemen

Bedienelemente auf dem Handheld

Welche Software befindet sich auf meinem Handheld?

Was befindet sich auf der CD?

Die Statusleiste verwenden

Den Bildschirm drehen

Mit der Navigationstaste arbeiten

Informationen auf dem Handheld eingeben

Mit Menüs arbeiten

Handheld-Richtlinien

Weitere Informationen

Egal, ob Sie den Handheld im Büro, zu Hause oder unterwegs verwenden, Sie werden schnell herausfinden, warum dieses Gerät auch als Personal Digital Assistant (PDA) bezeichnet wird. Genau wie ein guter Assistent hilft der Handheld dabei, einen Überblick über Ihre Termine, geschäftlichen und privaten Kontakte, Aufgaben, Memos und sogar Microsoft Office- und Multimedia-Dateien zu behalten.

Mit Ihrem Handheld bleiben Sie jederzeit produktiv und haben wichtige Dateien und Dokumente stets dabei. Er bietet außerdem drahtlosen Zugang zu E-Mail, Textnachrichten und Internet. Und auch für die Freizeit und zur Entspannung hat der Handheld vieles zu bieten: Sie können digitale Fotos betrachten, Musik wiedergeben, spielen und vieles mehr.

Vorteile

- Dateien und Ordner zur mobilen Verwendung im internen Flash-Speicher mit über 170 MB Speicherkapazität ablegen
- Zeit sparen und den Überblick behalten
- Kompakt und leicht
- Niemals wichtige Informationen verlieren
- Drahtlos kommunizieren

Bedienelemente auf dem Handheld

Bedienelemente auf der Vorderseite

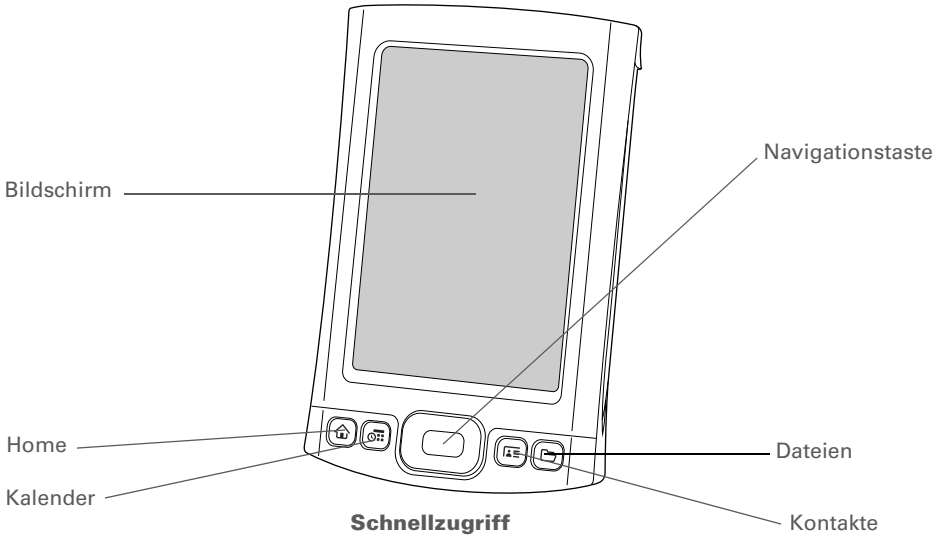

Bildschirm Der Bildschirm zeigt die Anwendungen und Informationen an, die im Handheld gespeichert sind. Der Bildschirm ist berührungssensitiv.

Der Eingabebereich wird angezeigt, wenn Sie auf das Eingabesymbol in der **Statusleiste tippen**. Verwenden Sie den Eingabebereich, um Infos mit der **Graffiti® 2-Schrift** oder der **Bildschirmtastatur** einzugeben.

Navigationstaste Damit bewegen Sie sich auf dem Handheld und wählen Elemente zum Anzeigen auf dem Bildschirm aus.

Schnellzugriff Damit schalten Sie den Handheld ein und öffnen Anwendungen wie „Favoriten“, „Kalender“, „Kontakte“ oder „Dateien“.

Bedienelemente oben und an der Seite

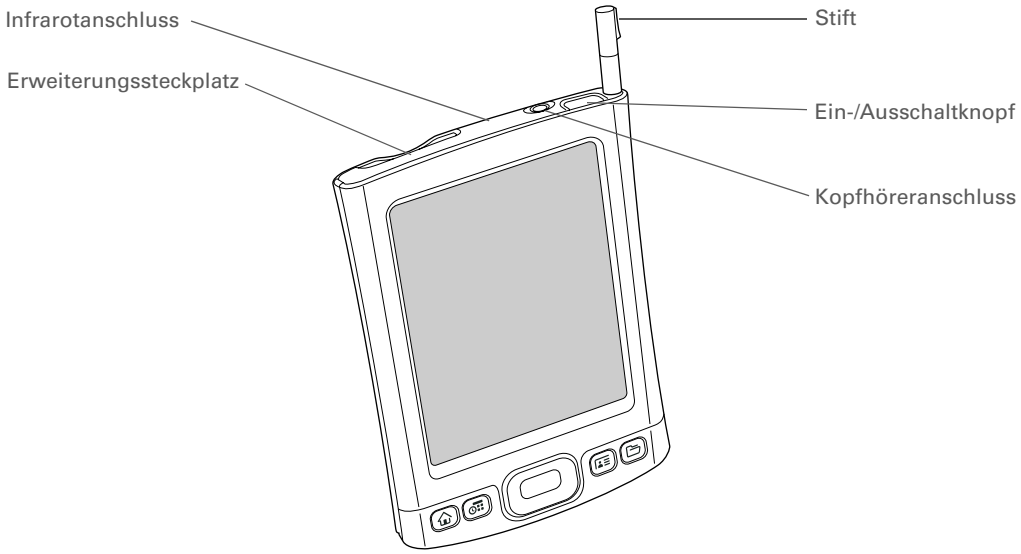

Infrarot-anschluss **Über den Infrarotanschluss übertragen Sie Daten** zwischen Handhelds und anderen Geräten, die über einen Infrarotanschluss verfügen.

Erweiterungs-steckplatz Hier können Sie eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) einstecken und dann Daten sichern sowie Speicherplatz, Anwendungen und Zubehör zum Handheld hinzufügen.

Ein-/Ausschalt-knopf Hiermit schalten Sie den Handheld und die **Tastensperre** (falls aktiviert) ein bzw. aus.

» **Schlüsselbegriff**
IR Kurz für *Infrarot*. Daten werden über Infrarottechnologie zwischen zwei Infrarotanschlüssen übertragen, die wenige Meter voneinander entfernt sind.

+ **Wussten Sie schon?**
Durch Übertragung von Daten haben Sie die Möglichkeit, Termine, Adressen, Telefonnummern usw. schnell gemeinsam zu nutzen.

Kopfhörer-anschluss Hier können Sie standardmäßige 3,5-mm-Stereo-Kopfhörer (separat erhältlich) für Audioanwendungen an den Handheld anschließen.

Stift Damit geben Sie durch Schreiben oder Tippen Informationen auf dem Handheld ein. Schieben Sie den Stift aus der Halterung und halten Sie ihn wie einen Bleistift oder Kugelschreiber. Statt des Stifts können Sie auch Ihre Fingerspitzen verwenden, doch berühren Sie den Bildschirm unter keinen Umständen mit Ihren Fingernägeln, Kugelschreibern oder anderen spitzen Gegenständen.

Bedienelemente an der Rückseite

» **Schlüsselbegriff**
USB Mit diesem Anschluss oder Kabel wird in der Regel Zubehör an einen Computer angeschlossen.

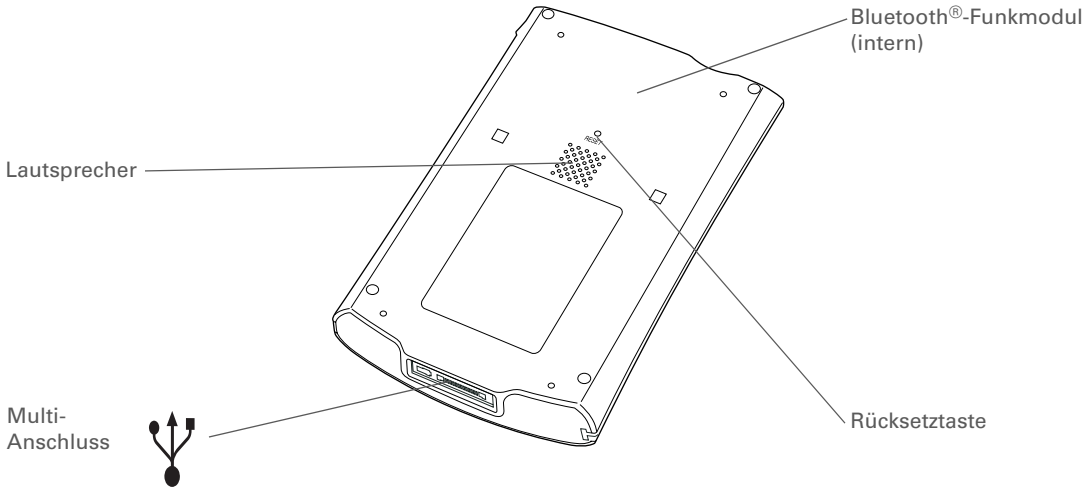

Lautsprecher	Über den Lautsprecher werden Alarm-, Spiel- und Systemsignale sowie Musik wiedergegeben.
Rücksetztaste	**Damit setzen Sie den Handheld zurück**, wenn er *einfriert* (nicht mehr reagiert).
Multi-Anschluss	Damit können Sie ein USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder eine Docking-Station (separat erhältlich) an den Computer anschließen und Informationen **synchronisieren** oder austauschen. Auch zum Verbinden des Ladegeräts mit dem Handheld – entweder direkt über den Anschluss oder über das USB-Kabel.
Bluetooth-Funkmodul (intern)	Auf diese Weise kann Ihr Handheld mit anderen Geräten (separat erhältlich) mithilfe der **Bluetooth-Technologie** kommunizieren.

Welche Software befindet sich auf meinem Handheld?

Auf dem Handheld sind bereits Anwendungen vorinstalliert und einsatzbereit.

Hinweis
Können Sie einige dieser Anwendungen nicht finden? Drücken Sie „Home“ zweimal, um alle Programme in der Ansicht **Anwendungen** anzuzeigen.

Favoriten	Erstellen Sie eine Liste Ihrer häufig verwendeten Anwendungen, Dateien und Ordner – für einfaches Auffinden und schnelles Öffnen.
Dateien	Zeigen Sie Dateien und Ordner auf dem internen Laufwerk des Handhelds an, organisieren und öffnen Sie sie.
Kalender	Verwalten Sie alle Ihre Termine – egal, ob einzelne Einträge wie Mittagessen mit einem Freund oder wiederkehrende oder mehrtägige Ereignisse wie wöchentliche Besprechungen und Urlaub. Sie können die Termine sogar nach Kategorien farblich kennzeichnen.
Kontakte	Speichern Sie Namen und Adressen, Telefonnummern, E-Mail- und Internetadressen – sogar Erinnerungen an Geburtstage und Fotos werden unterstützt.
Dokumente	Erstellen und bearbeiten Sie Microsoft Word- und Excel-Dateien und zeigen Sie sie an. Gestalten Sie PowerPoint-Dateien.
palmOne™ Medien	Zeigen Sie Fotos und Videos an und organisieren Sie sie.
RealPlayer von palmOne	Speichern Sie Musik, erstellen Sie Titellisten und hören Sie sich auf dem Handheld Songs an. Für diese Anwendung können Sie ein Desktop-Gegenstück von der CD installieren (nur Windows). Sowohl Mac- als auch Windows-Benutzer können RealPlayer auf dem Handheld verwenden.
Bluetooth®	Sie können drahtlose Verbindungen mit Mobiltelefonen, Netzwerken oder Computern einrichten, um Daten auszutauschen.
VersaMail®	Versenden, empfangen und verwalten Sie E-Mail-Nachrichten ganz ohne Kabel über die in den Handheld integrierte drahtlose Bluetooth-Technologie oder durch eine Synchronisierung mit Ihrem Windows-Computer.

Internet	Besuchen Sie mithilfe der integrierten Bluetooth-Technologie des Handhelds Ihre bevorzugten Websites.
SMS	Mithilfe der integrierten Bluetooth-Technologie können Sie mit dem Handheld Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.
Aufgaben	Hier haben Sie alle Ihre Aufgaben im Griff. Sie können Aufgaben notieren, Prioritäten setzen, Alarmsignale einrichten und Ihre Termine verwalten.
Memos	Unter Memos lassen sich Besprechungsnotizen, Bücher- und Filmlisten, Rezepte und alle möglichen anderen Informationen festhalten.
Notizen	In der Anwendung „Notizen“ können Sie Notizen in Ihrer eigenen Handschrift direkt auf den Bildschirm schreiben.
Addit™	Über diese Anwendung können Sie Softwareanwendungen für den Handheld in der Vorschau betrachten, ausprobieren und kaufen (nur Windows; Internetzugriff erforderlich).
Rechner	Führen Sie grundlegende mathematische Berechnungen aus.
Quick-Tour	Hier erhalten Sie einen Überblick über den Handheld und Anleitungen zur Eingabe von Informationen.
Karteninfo	Zeigen Sie Informationen von der im Steckplatz eingesteckten Erweiterungskarte an.
Wählen	Wählen Sie Telefonnummern direkt vom Handheld aus.
Kosten	Mit der Anwendung „Kosten“ können Sie Geschäfts- und Reisekosten erfassen und nach der Datensynchronisierung mit dem Computer Spesenabrechnungen ausdrucken.
HotSync®	HotSync bietet Ihnen die Möglichkeit, die Daten vom Handheld mit denen auf dem Computer zu synchronisieren.

Einstellen	Hier haben Sie die Möglichkeit, die Lautstärke-, Farb- und Sicherheitseinstellungen des Handhelds und vieles mehr anzupassen.
Weltzeituhr	Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ortszeit und die Uhrzeit zwei weiterer Orte einzustellen. Außerdem können Sie einen Alarm einrichten, um sich wecken zu lassen.
Laufwerkmodus	Schließen Sie den Handheld als externes Wechsellaufwerk an einen Mac-Computer an oder verwenden Sie es für den Gastzugang auf einem Windows-Computer, auf dem „File Transfer“ nicht installiert ist. Öffnen Sie Dateien vom Handheld auf dem Computer und verschieben, kopieren und verwalten Sie Daten zwischen Handheld und Computer.

Was befindet sich auf der CD?

Auf der Tungsten™ T5-Software-Installations-CD befindet sich u. a. Desktop-Software für den Computer und zusätzliche Software für den Handheld.

Mit der Desktop-Software können Sie auf dem Computer Informationen vom Handheld anzeigen, eingeben und verwalten. Wenn Sie die Desktop-Software installiert haben, können Sie eine Sicherheitskopie der Handheld-Daten auf dem PC erstellen.

Die zusätzliche Handheld-Software bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten. Wenn Sie den Handheld eingerichtet haben, können Sie einige (oder alle) dieser Anwendungen installieren. Sie können diese Anwendungen jederzeit installieren, nachdem Sie den Handheld eingerichtet haben.

Die Software-Installations-CD umfasst u. a. Folgendes:

Palm Desktop-Software

Informationen in den Anwendungen „Kalender", „Kontakte", „Aufgaben", „Memos" und „Kosten" auf dem Computer anzeigen, eingeben, verwalten und sichern. Sie können auch Informationen über „Notizen" und „Medien" („Kosten" und „Medien" nur Windows) anzeigen, verwalten und speichern. Bei der **Synchronisierung des Handhelds mit dem Computer** werden diese Informationen auf beiden Geräten aktualisiert. Diese Anwendung wird automatisch während der ersten Installation von der CD eingerichtet.

HINWEIS Während der CD-Installation können Sie den Handheld mit Microsoft Outlook auf dem Computer synchronisieren (nur Windows). Dabei werden alle Daten aus den Anwendungen „Kontakte", „Kalender", „Aufgaben" und „Memos" mit Outlook synchronisiert. Informationen aus „Kosten", „Notizen" und „Medien" werden mit der Palm Desktop-Software synchronisiert.

palmOne™ Quick Install (nur Windows)

Installiert Anwendungen von Ihrem Windows-PC auf den Handheld oder auf eine Erweiterungskarte im Erweiterungssteckplatz des Handhelds. Diese Anwendung wird automatisch während der erstmaligen Installation von der CD eingerichtet.

Hinweis
Zum Installieren zusätzlicher Software von der CD legen Sie diese in das CD-Laufwerk ein und führen Sie folgende Schritte durch:

Windows: Klicken Sie auf dem Bildschirm „Lernen Sie Ihren Handheld kennen" auf die Option „Mehr Software für Ihren Handheld".

Mac: Doppelklicken Sie auf das Ordnersymbol „Software Essentials".

Hinweis
Nach dem Installieren einer Anwendung sollten Sie sie den **Favoriten** hinzufügen, wenn Sie sie häufig verwenden.

Wussten Sie schon?
Sie können Anwendungen in Kategorien einsortieren. Einige Anwendungen werden bei der Installation automatisch einer bestimmten Kategorie zugeordnet; andere der Kategorie „Nicht abgelegt". Sämtliche Programme werden in der Kategorie „Alle" unter **Anwendungen** angezeigt. Sie weisen eine Anwendung einer Kategorie zu, indem Sie im Menü „Anwendungen" die Option „Kategorie" auswählen. Tippen Sie auf die Auswahlliste neben dem Namen der Anwendung und markieren Sie eine Kategorie.

Droplet „Senden an Handheld" (nur Mac)	Installiert Anwendungen und überträgt Dateien von Ihrem Mac-PC auf den Handheld oder auf eine Erweiterungskarte im Erweiterungssteckplatz des Handhelds. Diese Anwendung wird automatisch während der ersten Installation von der CD eingerichtet.
palmOne™ File Transfer (nur Windows)	Installiert Anwendungen und überträgt Ordner und Dateien von Ihrem Windows-PC in den **internen Flash-Speicher** des Handhelds oder auf eine Erweiterungskarte. Diese Anwendung wird automatisch während der erstmaligen Installation von der CD eingerichtet.
Erste Schritte	Sie können das Handbuch „Erste Schritte" immer mit sich führen und bei Bedarf auf dem Handheld anzeigen. Sie können diese Datei für den mobilen Einsatz auch auf dem Handheld speichern; sie wird automatisch bei der erstmaligen Installation von der CD in der Palm Desktop-Hilfe installiert.
AudiblePlayer	Mit AudiblePlayer haben Sie die Möglichkeit, sich Zeitungen, Bücher, Radiosendungen, Sprachkurse und vieles mehr anzuhören (nur Windows; Download erfordert Internetzugriff, eventuell wird eine zusätzliche Gebühr erhoben).
Documents To Go	Desktop-Gegenstück für die Anwendung „Dokumente" auf dem Handheld. Hiermit können Sie Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien in den Ordner „Dokumente" im internen Laufwerk des Handhelds verschieben und neue Dateien in diesen Formaten erstellen oder bearbeiten.
RealPlayer Desktop-Anwendung	Desktop-Gegenstück (nur Windows) für die Musikanwendung RealPlayer auf dem Handheld. Damit können Sie CDs in MP3-Dateien konvertieren und diese auf dem Handheld wiedergeben. Sowohl Mac- als auch Windows-Benutzer können RealPlayer auf dem Handheld verwenden.

Windows Media Player/ Direct X	Wird mit der Anwendung „palmOne Medien“ verwendet. Direct X ist für die Anwendung „Medien“ erforderlich, um Videos für die Wiedergabe auf dem Handheld vorzubereiten. Windows Media Player wird von der Anwendung „Medien“ zum Anzeigen von Videos verwendet, die zur Wiedergabe auf dem Handheld optimiert wurden. (Nur Windows).
QuickTime	Wird mit der Anwendung „palmOne Medien“ verwendet. Erforderlich, um Videos in bestimmten Formaten für die Wiedergabe auf dem Handheld zu optimieren. **HINWEIS** QuickTime ist nur auf der CD für Windows-Computer enthalten. Mac-Computer ist QuickTime Teil der Installation von OS X.
Java Technologies	Laden Sie WebSphere Micro Environment zur Ausführung von Java (J2ME) auf Ihren Handheld herunter und greifen Sie auf noch mehr Software und Funktionen zu. (Für den Download ist eine Internetverbindung erforderlich.)
Handmark Solitaire	Mit diesem Solitaire-Spiel werden Sie sich stundenlang vergnügen.
Adobe Reader für Palm OS	Hiermit können Sie für den Bildschirm des Handhelds maßgeschneiderte PDF-Dateien anzeigen.
Power by Hand eReader	Wenn Sie eBooks aus dem Internet kaufen und herunterladen, können Sie diese zu jedem beliebigen Zeitpunkt an jedem beliebigen Ort lesen.
VPN-Client-Software	Stellt eine sichere drahtlose Verbindung zum Firmennetzwerk her – für Sicherheit beim Senden und Empfangen von E-Mails und beim Zugriff auf das Firmenintranet u. a. (Für den Download ist eine Internetverbindung erforderlich.)
Lernprogramm	Hier erfahren Sie alles über die Hauptfunktionen Ihres Handhelds. Das Lernprogramm umfasst eine Vorstellung Ihres Handhelds und Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Greifen Sie darauf über die CD zu.

Die Statusleiste verwenden

Die Statusleiste unten im Bildschirm des Handhelds erscheint in jedem Bildschirm und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf nützliche Extras.

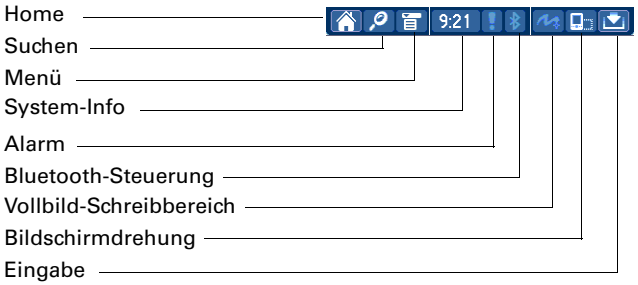

Hinweis
Verwenden Sie das Dialogfeld „Suchen“, um bestimmte Informationselemente im **Programmspeicher** des Handhelds zu finden, z. B. einen Namen oder eine Telefonnummer.

Wussten Sie schon?
Das Symbol „System-Info“ zeigt die aktuelle Uhrzeit in der Statusleiste an.

Home	Tippen Sie zum einmal zum Öffnen der **Favoriten** und zweimal zum Öffnen von **Anwendungen**.
Suchen	Öffnet das Dialogfeld **Suchen**.
Menü	Öffnet das **Menü** für den aktuellen Bildschirm.
System-Info	Öffnet das Dialogfeld „Systeminformationen“. Im Dialogfeld werden Datum und Uhrzeit, der verfügbarer Speicher und der Batteriestand angezeigt. Außerdem können Systemsignale und Bildschirmhelligkeit eingestellt werden.
Alarm	Zeigt den Bildschirm **Erinnerungen** an.
Bluetooth-Steuerung	Zeigt das Dialogfeld **Bluetooth** an, über das die Bluetooth-Funktion ein- und ausgeschaltet wird und Verbindungen zu anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden können.
Vollbild-Schreibbereich	Aktiviert bzw. deaktiviert den Vollbild-Schreibbereich.
Bildschirm-drehung	Wechselt zwischen **Hoch- und Querformat**.
Eingabe	Blendet den Eingabebereich ein und aus. Wählen Sie das Symbol aus und halten Sie es gedrückt, um den Eingabebereich anzuzeigen.

Den Bildschirm drehen

Durch Auswahl des Symbols für die Bildschirmdrehung in der Statusleiste können Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln. Das Querformat ist ideal für Tabellenkalkulationen, E-Mail, Webseiten und Fotos.

Wussten Sie schon?
Durch **Auswahl der Drehungsrichtung** können Sie einstellen, wie der Bildschirm im Querformat gedreht wird.

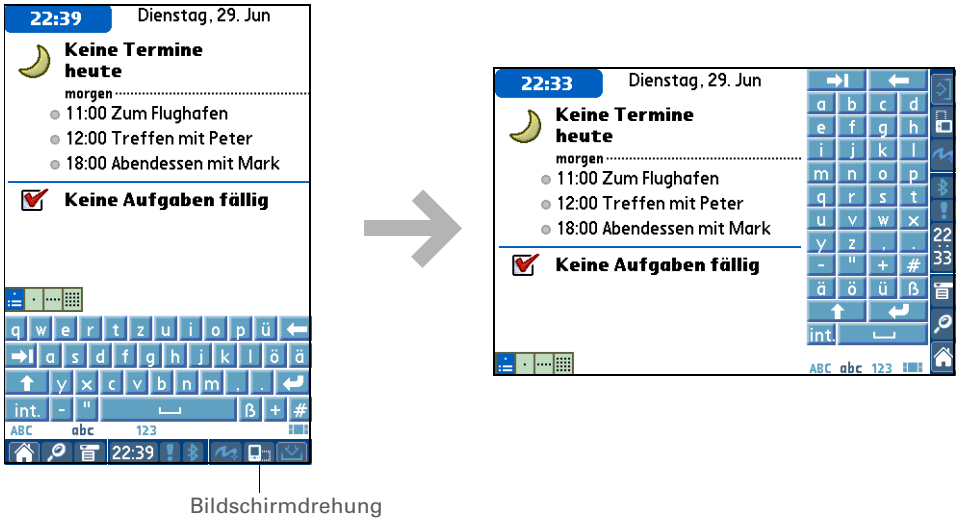

Mit der Navigationstaste arbeiten

Hinweis
Um die Auswahlmarkierung zu entfernen, ohne eine Auswahl zu treffen, blättern Sie zum ersten Symbol (oben links) und drücken Sie die Navigationstaste links.

Die Navigationstaste ermöglicht Ihnen mit einer Hand und ohne Stift schnellen Zugriff auf Informationen. Je nachdem, welcher Bildschirm geöffnet ist, erfüllt die Navigationstaste unterschiedliche Funktionen. Drücken Sie „Oben“, „Unten“, „Rechts“, „Links“ oder „Mitte“.

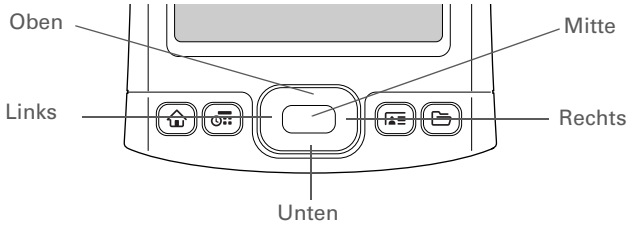

In den Ansichten „Favoriten“ oder „Anwendungen“, über die Sie schnell **auf Anwendungen zugreifen** können, verwenden Sie die Navigationstaste, um eine Anwendung, einen Ordner oder eine Datei auszuwählen oder zu öffnen.

In den Favoriten navigieren

„Rechts“ oder „Links“ Zeigt die nächste oder vorige Favoritenseite an.

„Oben“ oder „Unten“ Blättert zum nächsten Favoriten in der jeweiligen Richtung.

„Mitte“ Fügt die Auswahlmarkierung ein. Wenn die Auswahlmarkierung erscheint:

„Oben“ oder „Unten“ Blättert zum nächsten Favoriten in der jeweiligen Richtung.

„Mitte“ Öffnet das ausgewählte Element.

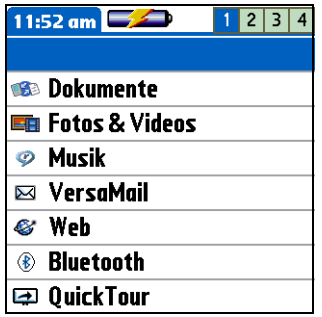

In den Anwendungen navigieren

„Rechts“ oder „Links“ Blättert zur nächsten oder vorherigen Anwendungskategorie.

„Mitte“ Fügt die Auswahlmarkierung ein. Wenn die Auswahlmarkierung erscheint:

„Oben“,„Unten“,„Rechts“,„Links“ Blättert zum nächsten Element in die entsprechende Richtung.

„Mitte“ Öffnet das ausgewählte Element.

In Listenbildschirmen navigieren

In Listenbildschirmen können Sie Einträge wie Notizen, Memos, Kontakte oder Fotos durchblättern und auswählen.

„Oben“ oder „Unten“ Blättert durch alle Einträge auf dem Bildschirm, wenn keine Einträge markiert sind. Halten Sie die Tasten gedrückt, um schneller zu blättern.

„Mitte“ Fügt die Auswahlmarkierung ein. Wenn die Auswahlmarkierung erscheint:

„Oben“ oder „Unten“ Blättert zum vorherigen oder nächsten Eintrag.

„Mitte“ Zeigt den ausgewählten Eintrag an.

„Links“ Entfernt die Auswahlmarkierung.

In Eingabebildschirmen navigieren

Sie können innerhalb des aktuellen Eintrags oder zwischen verschiedenen Einträgen blättern.

„Oben“ oder „Unten“	Blättert innerhalb des aktuellen Eintrags.
„Rechts“ oder „Links“	Blättert zum vorherigen oder nächsten Eintrag (in „Kontakte“ nicht verfügbar).
„Mitte“	Zurück zum Listenbildschirm.

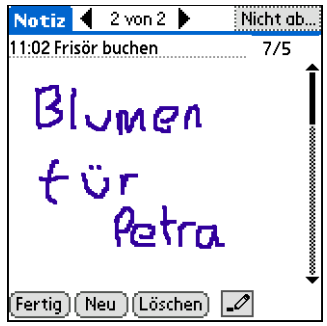

In Dialogfeldern navigieren

Mit der Navigationstaste können Sie Elemente wie Dialogfelder und Listeneinträge bestätigen und auswählen.

„Oben“	Markiert ein Feld oder einen Listeneintrag.
„Mitte“	Aktiviert oder deaktiviert ein Kontrollkästchen. Öffnet eine Auswahlliste. Wenn eine Auswahlliste geöffnet ist:

„Oben“ oder „Unten“ Blättert zum vorherigen oder nächsten Eintrag.

„Mitte“ Wählt den markierten Eintrag aus.

Informationen auf dem Handheld eingeben

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur direkten Eingabe von Informationen auf dem Handheld. Die beliebtesten Methoden sind Graffiti 2-Schrift oder die Eingabe im **Eingabebereich** über die Bildschirmtastatur. Sie können auch **Informationen zwischen dem Handheld und einem Computer verschieben und verwalten**.

Hinweis
Schreiben Sie Buchstaben links und Zahlen rechts in den Eingabebereich. Großbuchstaben schreiben Sie in die Mitte.

Wussten Sie schon?
In Ihrem Handheld-Paket finden Sie einen Aufkleber mit den häufigsten Graffiti 2-Buchstaben.

Hinweis
Rufen Sie die Graffiti 2-Hilfe bei Bedarf auf. Ziehen Sie einfach eine Linie vom unteren Rand des Eingabebereichs zum oberen Rand des Displays des Handhelds.

Erste Schritte mit Graffiti 2-Schrift

Graffiti 2-Schrift umfasst besondere Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, die Sie direkt auf dem Bildschirm schreiben können. Nach wenigen Minuten Übung können Sie die Graffiti 2-Schrift bereits einsetzen. Hilfe steht Ihnen immer zur Verfügung.

1 **Gehen Sie zu den Favoriten** und wählen Sie „Quick-Tour“ .

2 Wählen Sie „Graffiti 2“ und navigieren Sie durch die Bildschirme, um mehr über die Graffiti 2-Schrift zu erfahren.

Fertig

» **Schlüsselbegriff**
Eintrag Eine bestimmte Information in einer Anwendung, z. B. ein Kontakt in „Kontakte“ oder ein Termin in „Kalender“.

✱ **Hinweis**
Die Texteingabe ist jederzeit möglich, wenn auf dem Bildschirm ein blinkender Cursor angezeigt wird.

Bildschirmtastatur verwenden

In allen Anwendungen können Sie für die Eingabe von Text, Zahlen oder Sonderzeichen auf dem Handheld die Bildschirmtastatur verwenden.

1

So öffnen Sie einen Eintrag:

a. **Öffnen Sie eine Anwendung**.

b. Wählen Sie einen Eintrag aus oder tippen Sie auf „Neu“.

2

Wählen Sie zum Öffnen des Eingabebereichs in der Statusleiste das Eingabe-Symbol aus.

3

Tippen Sie auf „abc“ oder „123“, um die alphabetische bzw. numerische Tastatur zu öffnen.

↘ **Fortsetzung**

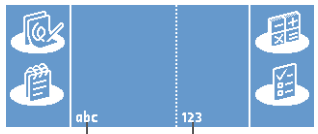

Hier tippen zum Öffnen der Tastaturen

4

[&] OPTIONAL Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Tastaturen.

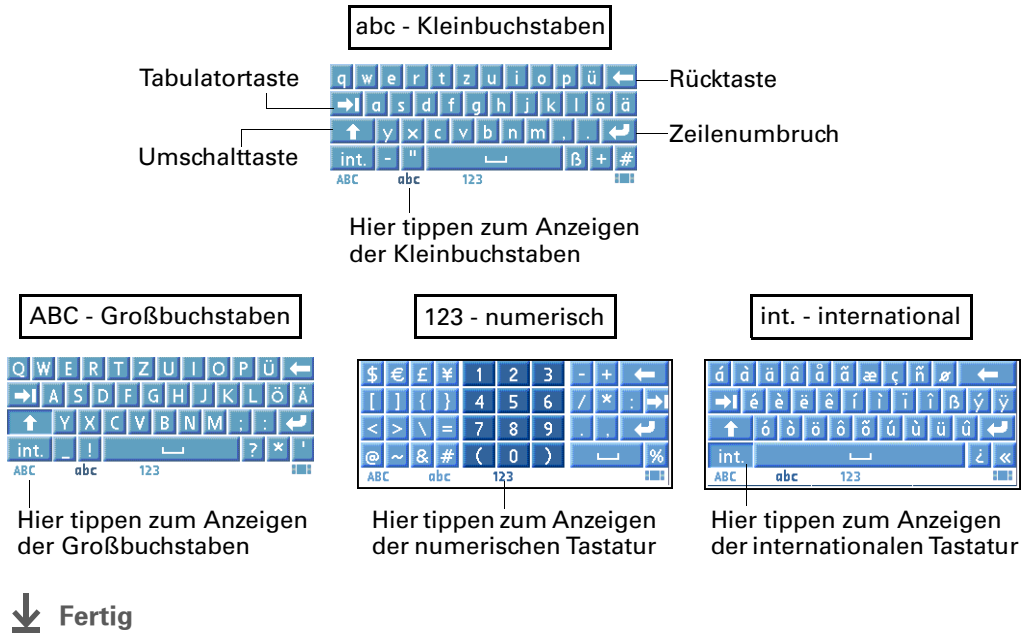

Fertig

Mit Menüs arbeiten

Über die Menüs haben Sie Zugriff auf weitere Befehle und Einstellungen. Sie sind benutzerfreundlich und in allen Anwendungen ähnlich aufgebaut.

Hinweis
Zum Öffnen der Handheld-Menüs können Sie auch oben links auf dem Bildschirm auf den Anwendungstitel klicken oder ggf. das Menü-Symbol im Eingabebereich auswählen.

Wenn die Menüs geöffnet sind, können Sie die **Navigationstaste** verwenden, um Menüs und Menüelemente auszuwählen.

1. **Öffnen Sie eine Anwendung**.
2. Wählen Sie das Menü in der Statusleiste.
3. Wählen Sie ein Menü und dann einen Menüpunkt.

   Fertig

Handheld-Richtlinien

Damit der Handheld nicht beschädigt wird und eine zuverlässige Leistung gewährleistet ist, sollten Sie Folgendes berücksichtigen.

Empfohlene Maßnahmen

- Verwenden Sie die im Lieferumfang des Handhelds enthaltene Schutzabdeckung.
- Tippen Sie nur mit dem Stift auf den Bildschirm, nicht mit Kugelschreibern, Bleistiften, Büroklammern oder anderen spitzen Gegenständen.
- Laden Sie den Handheld nur mit dem mitgelieferten Stromadapter auf.

- **Achten Sie darauf, dass der Akku immer geladen ist**.
- Halten Sie den Bildschirm frei von Staub und Schmutz.
- Verwenden Sie zum Reinigen einen weichen, feuchten Lappen. Reinigen Sie den verschmutzen Bildschirm mit einem weichen Lappen, den Sie mit einem verdünnten Fensterreiniger befeuchten.
- Stecken Sie in den Kopfhöreranschluss des Handhelds nur 3,5-mm-Stereo-Kopfhörer.
- **Beseitigen Sie unbedingt statische Elektrizität**, bevor Sie den Handheld an Kabel oder Zubehör anschließen.

Bitte vermeiden

- Lassen Sie den Handheld nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Stößen oder Erschütterungen aus.
- Transportieren Sie den Handheld nicht hinten in der Hosentasche, da er beschädigt werden könnte, wenn Sie sich versehentlich darauf setzen.
- Lassen Sie den Handheld nicht nass werden und bewahren Sie ihn nicht an feuchten Orten auf.
- Setzen Sie den Handheld keinen extrem heißen oder kalten Temperaturen aus, lassen Sie ihn nicht in der Nähe von Heizkörpern, im Kofferraum oder an einem Fenster in direktem Sonnenlicht liegen.

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit dem Handheld besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Informationen eingeben	Informationen mit Graffiti 2-Schrift eingeben
Navigieren	• Mit Favoriten und Anwendungen arbeiten, Informationen suchen und in Anwendungen navigieren • Dateien zum Auffinden von Dateien und Ordnern auf dem Handheld verwenden
Installieren und entfernen	• Anwendungen zum Handheld hinzufügen • Anwendungen vom Handheld löschen • Anwendungsinformationen anzeigen
Kategorien	Anwendungen und Informationen in Kategorien einordnen
Datenschutz	Informationen durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat halten
Daten gemeinsam nutzen	• Informationen und Anwendungen auf andere Palm Powered™ -Geräte übertragen • Informationen und Anwendungen an andere Bluetooth-Geräte mithilfe der Bluetooth-Technologie des Handhelds senden
Pflege	Pflege des Handhelds

Suchen und Öffnen von Dateien und Anwendungen

Kapitelthemen

Favoriten und Anwendungen verwenden

Dateien verwenden

Dateien und Ordner von einer Anwendung aus öffnen

Weitere Informationen

Ihr Handheld ist unter anderem deshalb so nützlich, weil Sie damit schnell und einfach auf integrierte Funktionen und gespeicherte Informationen zugreifen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf dem Handheld auf Dateien, Ordner und Anwendungen zuzugreifen. Sie können sich in jeder Situation für die jeweils beste Methode entscheiden.

Vorteile

- Schnell auf die gewünschte Anwendung oder Information zugreifen
- Die Methode wählen, die Ihnen am besten liegt
- Den Handheld so anpassen, dass die gewünschten Anwendungen oder Funktionen mit einem Handgriff verfügbar sind

Favoriten und Anwendungen verwenden

Der Handheld verfügt über zwei Ansichten, über die Sie häufig verwendete Dateien und Anwendungen schnell anzeigen können. Unter „Favoriten“ können Sie eine Liste mit den Elementen erstellen, auf die Sie schnell zugreifen möchten. Auf dem Bildschirm „Anwendungen“ werden alle Anwendungen angezeigt, die auf dem Handheld installiert sind.

Favoriten verwenden

In den Favoriten können Sie bis zu 32 Einträge speichern, darunter Anwendungen, bestimmte Dateien und Ordner und sogar Web-Links. Bestimmte Objekte befinden sich standardmäßig bereits in den Favoriten, Sie können jedoch **die Liste anpassen** und alle gewünschten Einträge hinzufügen.

Zum Öffnen eines Eintrags in den Favoriten drücken Sie „Home“ und wählen ihn aus der Liste aus. Verwenden Sie zum Wechseln auf eine andere Seite in „Favoriten“ entweder die Navigationstaste oder tippen Sie auf die Schaltflächen oben rechts auf dem Bildschirm.

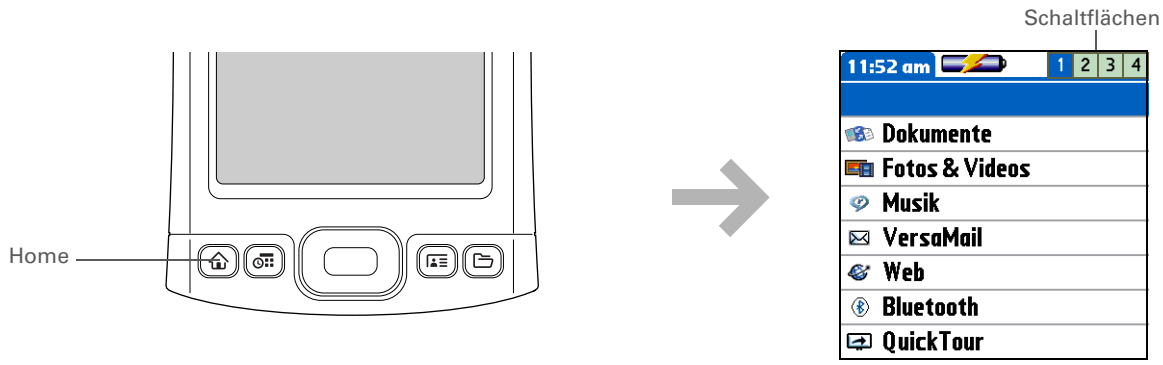

Hinweis
Zum Öffnen der Favoriten drücken Sie „Home“ ein Mal. Zum Öffnen der Anwendungen drücken Sie „Home“ zwei Mal. Drücken Sie zum Umschalten zwischen den Favoriten und den Anwendungen auf „Home“.

Wussten Sie schon?
Für die Bildschirme „Favoriten“ und „Anwendungen“ können Sie **eines Ihrer Lieblingsfotos als Hintergrundbild verwenden**.

Hinweis
Lassen Sie in den Favoriten Ordner anzeigen, die Sie oft verwenden, z. B. Projektordner. Wenn Sie einen Ordner auswählen, werden alle Dateien und Unterordner (falls vorhanden) angezeigt, die darin enthalten sind.

Anwendungen verwenden

In der Anwendungsansicht werden alle Anwendungen auf dem Handheld angezeigt. Über die Kategorie-Auswahlliste oben rechts auf dem Bildschirm können Sie entweder alle Anwendungen oder nur bestimmte Kategorien anzeigen.

Zum Zugreifen auf ein Element in den Anwendungen drücken Sie zwei Mal „Home“ und tippen auf das gewünschte Symbol.

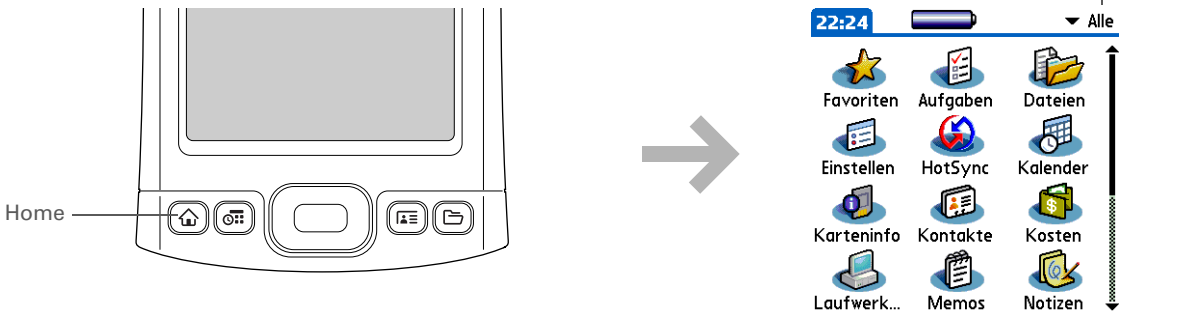

Hinweis
Sie können die **Taste „Home“ anpassen**, um „Anwendungen“ durch einmaliges Drücken und „Favoriten“ durch zweimaliges Drücken zu öffnen.

Wussten Sie schon?
Sie können Anwendungen auch mithilfe der **Schnellzugrifftasten** auf der Vorderseite des Handhelds öffnen.

Hinweis
Zum Blättern durch die Anwendungskategorien drücken Sie die Mitte der Navigationstaste.

Dateien verwenden

Mit der Anwendung „Dateien“ können Sie Dateien ganz einfach öffnen, anzeigen und innerhalb der Ordnerstruktur im **internen Flash-Speicher** des Handhelds oder einer eingesteckten Erweiterungskarte verschieben.

Zum Öffnen von Dateien drücken Sie die Datei-Taste auf der Vorderseite des Handhelds. Tippen Sie zum Öffnen auf eine Datei oder einen Ordner. Wenn Sie auf das Symbol tippen, wechseln Sie in der Ordnerstruktur eine Ebene nach oben.

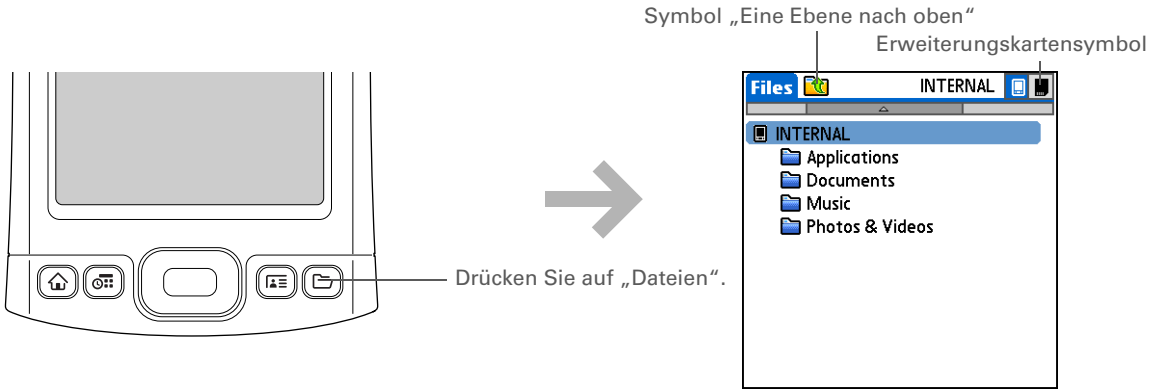

HINWEIS Die Anwendung „Dateien“ enthält vier Ordner, die immer am Anfang der Ordnerliste angezeigt werden: „Anwendungen“, „Dokumente“, „Musik“ und „Fotos & Videos“. Legen Sie Ihre Anwendungen und Dateien im entsprechenden Ordner ab, damit Sie sie leicht wiederfinden können.

Hinweis
Sortieren Sie die Anzeige in „Dateien“ nach Typ, Namen, Datum oder Größe.

Wussten Sie schon?
Wenn Sie eine Datei in der Anwendung „Dateien“ auswählen, wird sie automatisch mit der richtigen Anwendung auf dem Handheld geöffnet. Wenn der Datei keine Anwendung zugeordnet ist, ertönt ein Alarmton.

Hinweis
Wenn sich eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) im Steckplatz befindet, tippen Sie zum Anzeigen der Daten auf der Karte in „Dateien“ auf das Kartensymbol.

Hinweis
Tippen Sie auf eine Datei oder einen Ordner und halten Sie den Stift gedrückt. Es wird ein Menü mit Aktionen angezeigt, die Sie mit dem entsprechenden Element ausführen können, z. B. Kopieren oder Löschen.

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit dem Handheld besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Dateien und Ordner von einer Anwendung aus öffnen

In bestimmten Anwendungen (z. B. „Dokumente", „Medien" und „RealPlayer") können Sie Dateien und Ordner direkt öffnen. Die Anwendung zeigt die Dateien automatisch im entsprechenden Ordner des internen Speichers an, z. B. im Ordner „Musik" für „RealPlayer". Sie können jedoch auch zu Dateien in anderen Ordnern im internen Speicher wechseln. In den Kapiteln zu den jeweiligen Anwendungen finden Sie weitere Informationen zum Öffnen von Dateien.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Navigieren	• Favoriten neu zuordnen, umbenennen und entfernen • Favoriten in der Favoritenanzeige neu sortieren • Die Anzeige unter „Dateien" sortieren und anpassen • Auf zuletzt verwendete Dateien und Ordner über die Anwendung „Dateien" zugreifen • Befehle zum Löschen, Übertragen, Senden und Kopieren in der Anwendung „Dateien" verwenden • Dateien über die Anwendung „Dateien" speichern
Anpassen	Anwendungen oder Funktionen den Schnellzugriffstasten neu zuordnen

Übertragen und Verwalten von Informationen zwischen Handheld und Computer

Kapitelthemen

Programmspeicher und interner Speicher

Wie kann ich mit Daten arbeiten?

Wann verwende ich welche Methode?

Daten synchronisieren

„Palm Quick Install“ und das Droplet „Senden an Handheld“ verwenden

Daten mit „File Transfer“ auf den Handheld übertragen

Den Laufwerkmodus für die Datenbearbeitung auf einem anderen Computer verwenden

Weitere Informationen

Schon mit dem Handheld alleine können Sie viele Dinge tun: Kontakte eingeben und abrufen, Memos schreiben und Termine verwalten. Es gibt jedoch noch viel mehr Möglichkeiten, wenn Sie Informationen auf Ihrem Handheld und einem Computer gemeinsam verwenden, verwalten und bearbeiten.

Der Handheld verfügt über einen großen internen Speicher, damit Sie viele Dokumente, Ordner, Fotos und Songs immer bei sich tragen können. Betrachten, erstellen oder bearbeiten Sie Dateien auf dem Handheld und kopieren Sie die aktualisierten Versionen auf Ihren Computer. Außerdem können Sie den Handheld zusammen mit jedem Computer verwenden und darüber auf Dateien zugreifen und sie bearbeiten.

Vorteile

- Daten schnell auf dem Handheld und dem Computer eingeben und aktualisieren
- Anwendungen, Dateien und Ordner auf dem Handheld installieren und bearbeiten
- Mehr Produktivität durch schnellen Zugriff auf die gewünschten Daten an jedem Ort
- Daten mithilfe von Sicherungskopien auf dem Computer sicher aufbewahren

Programmspeicher und interner Speicher

Wussten Sie schon?
Im internen Speicher werden Informationen auf dem Handheld permanent gespeichert. Selbst wenn der Akku komplett entladen ist, gehen keine Daten verloren. Nach dem Aufladen haben Sie sofort wieder Zugriff auf die Informationen.

Der Handheld verfügt über zwei Arten von Speicher: den Programmspeicher und den internen Flash-Speicher.

Programmspeicher Der Handheld enthält einen Programmspeicher mit 55 MB für Palm OS®-Anwendungen und -Daten. Sie können die Anwendungen und Daten, die sich im Programmspeicher des Handhelds befinden, anzeigen und darauf zugreifen. Dazu zählen auch Informationen, die mit einer entsprechenden im internen Speicher gespeicherten Anwendung verknüpft sind. Die Informationen können jedoch nicht direkt über die Anwendungen **Dateien** und **palmOne™ File Transfer** angezeigt werden.

Die Informationen im Programmspeicher werden während des Synchronisierens aktualisiert. Wenn Sie z. B. auf Ihrem Computer Kontaktinformationen eingegeben haben, können Sie diese mit der Anwendung „Kontakte“ auf Ihrem Handheld synchronisieren und damit aktualisieren. Bei jeder weiteren Synchronisierung werden diese Informationen erneut aktualisiert.

Interner Flash-Speicher Der interne Speicher ist 170 MB groß und funktioniert ähnlich wie ein externer Wechseldatenträger. In diesem Speicher können Sie Dateien, Ordner und Anwendungen jeder Art auf dem Handheld speichern. Über die Anwendung „Dateien“ können Sie auf dem Handheld auf den Inhalt des internen Speichers zugreifen und ihn anzeigen lassen. Vom Computer aus können Sie den Inhalt über „File Transfer“ (Windows) oder im **Laufwerkmodus** (Mac) anzeigen. Mit den im internen Speicher des Handhelds abgelegten Elementen können Sie über „File Transfer“ (Windows) oder im Laufwerkmodus (Mac) verschiedene Aktionen ausführen: Kopieren, Verschieben, Löschen, Umbenennen usw. Mit „File Transfer“ können Sie außerdem **den Inhalt des internen Speichers auf einem Windows-Computer speichern**.

Eine weitere Speichermöglichkeit, die Sie vielleicht schon kennen, sind **Erweiterungskarten**. Über die Anwendung „Dateien“ auf dem Handheld können Sie auf Dateien und Ordner auf einer Erweiterungskarte zugreifen und diese anzeigen lassen. Über „File Transfer“ oder im Laufwerkmodus können Sie die Dateien auf einer Karte verwalten.

Sie können außerdem auf die Dateien im internen Speicher oder auf einer Erweiterungskarte zugreifen, indem Sie die entsprechende Anwendung starten und die Datei von dort aus öffnen.

Wie kann ich mit Daten arbeiten?

Es gibt zwei Möglichkeiten, Informationen zwischen dem Handheld und einem Computer zu verschieben und zu verwalten. Diese Möglichkeiten werden in diesem Kapitel genauer beschrieben.

Synchronisieren Durch Synchronisieren werden Informationen zwischen dem Programmspeicher des Handhelds und einem Computer aktualisiert und gesichert. Wurden auf einem der Geräte Informationen eingegeben, so werden sie auf dem anderen automatisch aktualisiert. Außerdem werden die Daten im Programmspeicher des Handhelds auf dem Computer gesichert.

Mit der Palm® Desktop-Software oder Microsoft Outlook können Sie Informationen auf Ihrem Computer in Anwendungen eingeben, z. B. in „Kalender", „Kontakte", „Aufgaben" und „Memos". Beim Synchronisieren werden die Informationen in die entsprechende Anwendung des Handhelds übertragen. Umgekehrt werden Informationen, die in den Anwendungen auf dem Handheld eingegeben wurden, mit denen der Desktop-Software synchronisiert.

Die Palm Desktop-Software auf Windows-Computern enthält die Anwendung „palmOne™ Medien", mit der Sie Fotos und Videos auf den Handheld übertragen können. Außerdem umfasst der Palm Desktop auf Windows-Computern die Anwendung „palmOne™ Quick Install". Damit können Sie Anwendungen (PRC oder PDB) beim Synchronisieren auf dem Handheld installieren.

HINWEIS Auf Mac-Computern können Sie über das Droplet „Senden an Handheld" Fotos und Videos übertragen sowie beim Synchronisieren Anwendungen auf dem Handheld installieren.

Wenn Sie eine Datei, zum Beispiel ein Video, durch Synchronisieren auf den Handheld übertragen, wird sie gegebenenfalls in ein für den Handheld geeignetes Format konvertiert.

File Transfer (nur Windows) Mit „File Transfer" übertragen Sie Dateien und Ordner bzw. installieren Sie Anwendungen im großen internen Flash-Speicher des Handhelds. Zum Öffnen einer Datei im internen Speicher tippen Sie in der Anwendung „Dateien" darauf. Sie können die Datei auch direkt in der entsprechenden Anwendung öffnen.

Mit „File Transfer" können Sie von Ihrem Computer aus direkt auf den internen Speicher des Handhelds zugreifen und die gewünschten Elemente sofort kopieren oder verschieben.

+ Wussten Sie schon?
Fotos und Videos, die mit der Anwendung „Medien" übertragen wurden, werden im internen Handheld-Speicher im Ordner „Fotos & Videos" gespeichert. Aktualisierungen an den Dateien werden bei der Synchronisierung jedoch übernommen.

+ Wussten Sie schon?
Es ist ratsam, Dateien immer in ihrem nativen Format zu belassen. Der Handheld unterstützt viele dieser nativen Dateien, z. B. Word-, Excel-, PowerPoint- und JPG-Dateien. Über „File Transfer" oder im **Laufwerkmodus** können Sie native Dateien auf dem Handheld speichern und zu einem anderen Computer transportieren, selbst wenn Ihr Handheld diese Dateien nicht unterstützt.

Synchronisieren ist nicht erforderlich. Die Dateien behalten ihr natives Format bei und werden nicht für die Verwendung auf dem Handheld optimiert. Anders als der Programmspeicher wird der interne Speicher beim Synchronisieren nicht automatisch gesichert. Über „File Transfer“ können Sie jedoch den **Inhalt des internen Speichers auf Ihrem Computer speichern**.

HINWEIS Auf Mac-Computern verwenden Sie den Laufwerkmodus zum Übertragen von Informationen in den internen Speicher des Handhelds.

Wann verwende ich welche Methode?

Welche Methode Sie zum Verschieben von Informationen verwenden, hängt von der Art der Daten ab. Im Folgenden sind die Methoden zur Übertragung der häufigsten Dateien aufgeführt.

Informationen in den Anwendungen „Kontakte“, „Kalender“, „Aufgaben“, „Memos“, „Notizen“, (nur Windows: „Kosten“, VersaMail®) Geben Sie über Palm Desktop oder Outlook (Windows) Informationen auf Ihrem Computer ein. Synchronisieren Sie Computer und Handheld zum Übertragen der neuen oder aktualisierten Informationen.

Anwendungen (PRC- oder PDB-Dateien) Verwenden Sie „Quick Install“ im Palm Desktop (Windows) oder ziehen Sie die Anwendung auf das Droplet „Senden an Handheld“ auf dem Desktop (Mac). Synchronisieren Sie beide Geräte anschließend, um die Anwendung auf dem Handheld zu installieren.

+ Wussten Sie schon?

Beim Übertragen von Dateien durch Synchronisieren werden diese immer in den entsprechenden Ordnern auf dem Handheld abgelegt, z. B. MP3-Dateien im Ordner „Musik“ und Office-Dateien unter „Dokumente“.

Wenn Sie über „File Transfer“ Dateien übertragen, speichern Sie diese im entsprechenden Ordner, damit Sie sie leicht wiederfinden. Sie können zum Organisieren Ihrer Projektdateien natürlich auch eine eigene Ordnerstruktur kopieren oder anlegen.

Hinweis
Sie können Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien synchronisieren, selbst wenn Sie diese mit „File Transfer“ kopiert haben. Näheres erfahren Sie in der Anwendung „Documents To Go“ auf Ihrem Computer.

Wussten Sie schon?
Wenn Sie Fotos und Videos mit der Desktop-Anwendung „Medien“ übertragen, werden die Dateien gegebenenfalls konvertiert und für die Anzeige auf dem Handheld optimiert. „File Transfer“ konvertiert die Dateien nicht, also können Sie die Fotos oder Videos möglicherweise nicht auf dem Handheld anzeigen.

Word-Dokumente, Excel-Tabellen, PowerPoint-Präsentationen 1. Methode: Verwenden Sie die Anwendung „Documents To Go“ auf Ihrem Computer. Zum Kopieren der Dateien in den Ordner „Dokumente“ im internen Speicher des Handhelds synchronisieren Sie die Geräte.

2. Methode: Verwenden Sie „File Transfer“ (Windows) oder den Laufwerkmodus (Mac), um die vollständige Ordnerstruktur mit allen Dateien in den internen Speicher des Handhelds zu kopieren. Somit bleiben alle Projektordner übersichtlich in derselben Ordnerstruktur wie auf Ihrem Computer.

Fotos und Videos 1. Methode: Verwenden Sie die Anwendung „Medien“ in der Palm Desktop-Software (Windows) oder ziehen Sie die Dateien auf das Droplet „Senden an Handheld“ auf dem Desktop (Mac). Zum Kopieren der Dateien in den Ordner „Medien“ im internen Speicher des Handhelds synchronisieren Sie die Geräte.

2. Methode: Verwenden Sie „File Transfer“ (Windows) oder den Laufwerkmodus (Mac), um die vollständige Ordnerstruktur mit allen Fotos und Videos in den internen Speicher des Handhelds zu kopieren. Somit bleiben alle Urlaubsbilder und Videos übersichtlich in derselben Ordnerstruktur wie auf Ihrem Computer.

Musikdateien (MP3) 1. Methode: Übertragen Sie die Dateien über die **Desktop-Anwendung „RealPlayer“** (Windows) in den Ordner „Musik“ im internen Speicher des Handhelds.

2. Methode: Verwenden Sie „File Transfer“ (Windows) oder den Laufwerkmodus (Mac), um die vollständige Ordnerstruktur mit allen Musikdateien in den internen Speicher des Handhelds zu kopieren. Somit bleiben alle von einer CD kopierten Titel in der gleichen Ordnerstruktur wie auf dem Computer.

Daten synchronisieren

Synchronisieren bedeutet, dass Daten, die auf einem Gerät, d. h. auf dem Handheld oder auf dem Computer, eingegeben oder aktualisiert wurden, automatisch auch auf dem anderen Gerät aktualisiert werden. Die Daten müssen also nicht doppelt eingegeben werden.

[!] WICHTIG **Synchronisieren Sie die Informationen im Programmspeicher des Handhelds mindestens ein Mal täglich, damit Sie immer eine aktuelle Sicherungskopie dieser Daten auf Ihrem Computer haben.**

Informationen über Desktop-Software eingeben

Geben Sie über Palm Desktop oder Outlook Informationen auf Ihrem Computer ein. Beim Synchronisieren werden die Informationen im Programmspeicher des Handhelds aktualisiert.

Wenn Sie die Voreinstellungen verwenden, werden die Daten der folgenden Anwendungen jedes Mal übertragen, wenn Sie den Handheld mit dem Computer synchronisieren:

Wenn Sie eine Synchronisierung mit Outlook durchführen, werden Informationen in den Anwendungen „Kontakte“, „Kalender“, „Aufgaben“ und „Memos“ mit Outlook synchronisiert. Sie können auch die Anwendung „VersaMail“ so einrichten, dass sie mit Outlook synchronisiert wird. Andere Informationen wie Fotos oder Notizen werden mit der Palm Desktop-Software synchronisiert.

[!] WICHTIG **Anwendungen, Dateien und Ordner, die Sie über „File Transfer“ in den internen Speicher des Handhelds verschieben, werden während des Synchronisierens nicht automatisch gesichert. Mit „File Transfer“ können Sie die aktualisierten Dateien und Ordner auf Ihren Computer kopieren oder verschieben sowie den kompletten Inhalt des internen Handheld-Speichers auf dem Computer sichern.**

✱ Hinweis
Sie können mit der in den Handheld integrierten Bluetooth®-Technologie **den Handheld ganz ohne Kabel mit einem Bluetooth®-fähigen Computer synchronisieren**.

+ Wussten Sie schon?
Alle Benutzer des Computers können ihre Handhelds mit derselben Kopie der Palm Desktop-Software synchronisieren. Sie müssen nur sicherstellen, dass jeder Handheld über einen anderen Benutzernamen verfügt. Die Palm Desktop-Software erkennt den Handheld während des Synchronisierens an diesem Namen.

Hinweis

Die Online-Hilfe von Palm Desktop bietet viele Hinweise zur Verwendung der Palm Desktop-Software, von „File Transfer“ und anderen Desktop-Anwendungen wie zum Beispiel „Medien“. Öffnen Sie das Menü „Hilfe“ und wählen Sie „Palm Desktop-Hilfe“.

NUR WINDOWS

Doppelklicken Sie auf das Palm Desktop-Symbol auf dem Computer und klicken Sie dann zum Starten der einzelnen Anwendungen auf die Symbole in der Startleiste.

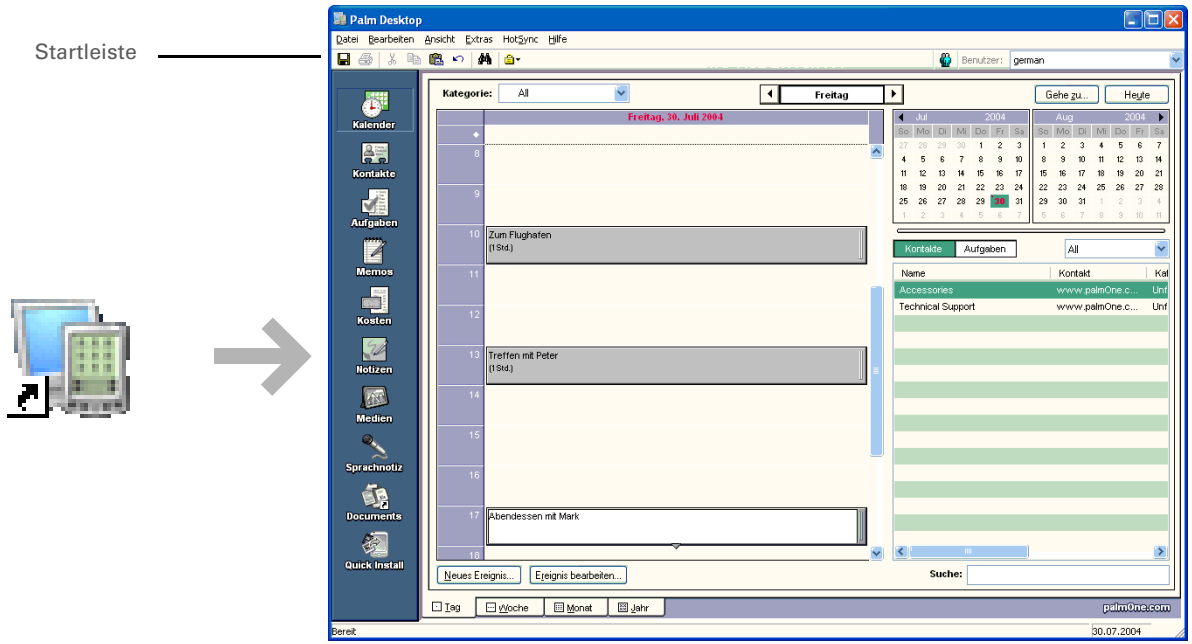

NUR MAC

Doppelklicken Sie auf das Palm Desktop-Symbol im Palm-Ordner auf dem Computer und klicken Sie dann zum Starten der einzelnen Anwendungen auf die Symbole in der Startleiste.

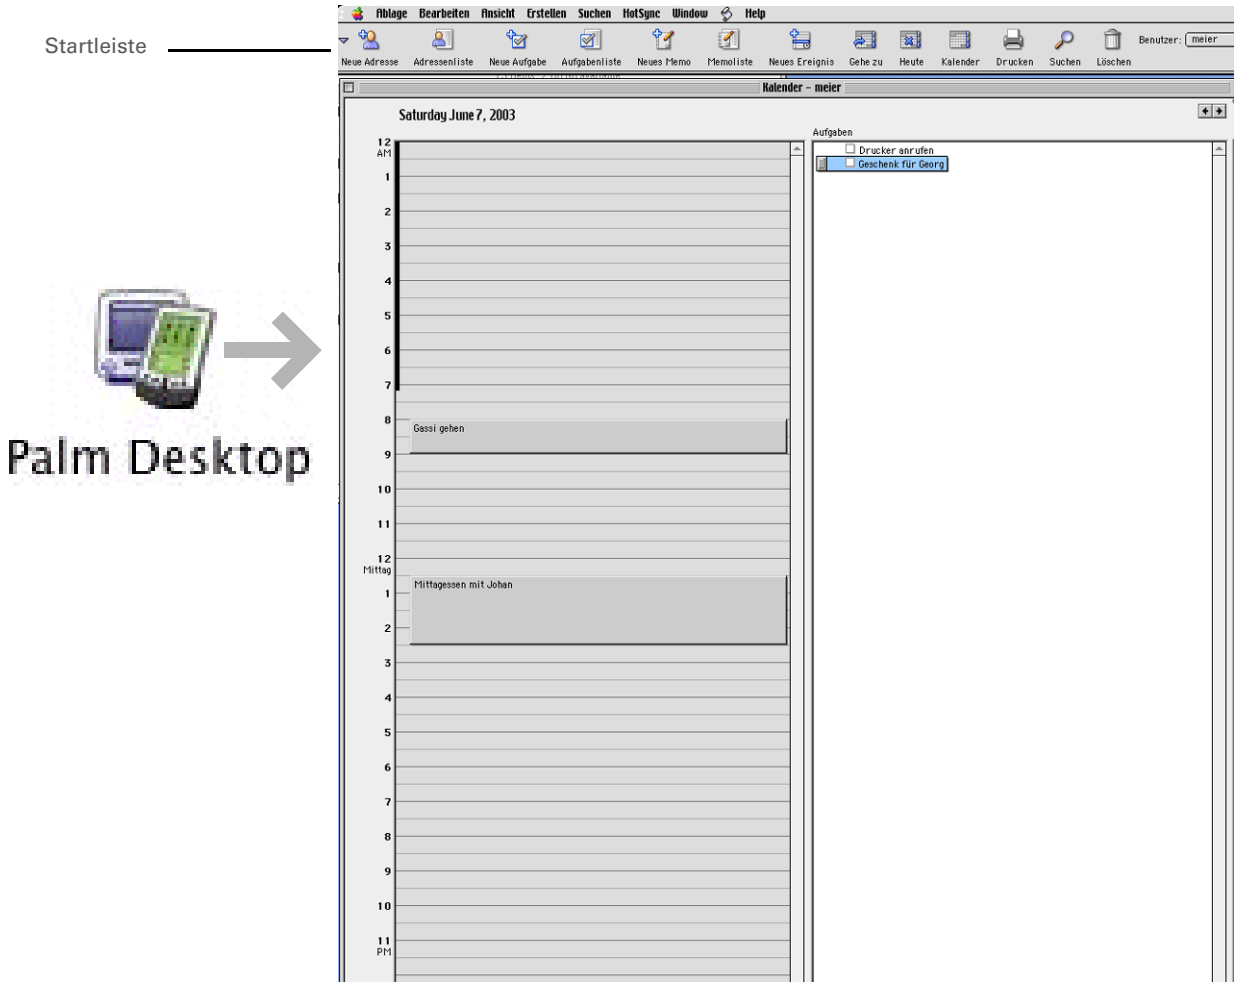

» **Schlüsselbegriff**

HotSync® Diese Technologie ermöglicht das Synchronisieren der Daten im Programmspeicher des Handhelds mit Informationen auf dem Computer.

✱ **Hinweis**

Wenn während der Synchronisierung das Dialogfeld „Benutzer wählen“ eingeblendet wird, wählen Sie den Benutzernamen, für den Sie die Informationen synchronisieren möchten, und klicken Sie auf „OK“.

✱ **Hinweis**

Hilfe zum Synchronisieren finden Sie im Abschnitt **Was kann ich tun, wenn die Synchronisierung mit dem Computer nicht funktioniert?**

So wird synchronisiert:

1

Verbinden Sie das USB-Synchronisierungskabel mit einem USB-Anschluss am Computer und schließen Sie den Handheld an das andere Ende des Kabels an.

↘ **Fortsetzung**

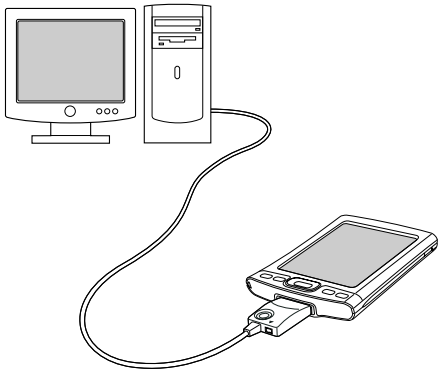

2

So synchronisieren Sie den Handheld mit dem Computer:

a. Drücken Sie die HotSync-Taste am USB-Synchronisierungskabel.

b. Sie werden durch eine Meldung oben auf dem Handheld-Bildschirm informiert, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist. Sie können das Kabel dann vom Handheld trennen.

Fertig

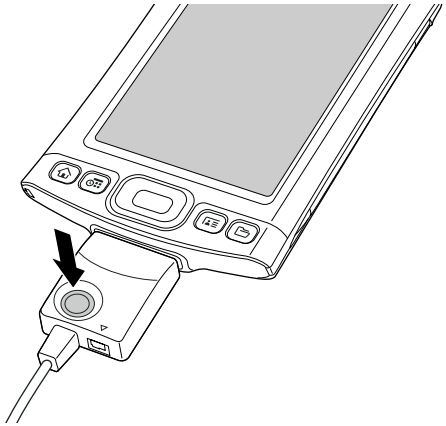

„Palm Quick Install“ und das Droplet „Senden an Handheld“ verwenden

Über „Quick Install“ (Windows) oder das Droplet „Senden an Handheld“ (Mac) können Sie Anwendungen auf dem Handheld installieren. Die Anwendungen werden im Programmspeicher gespeichert und für die Verwendung auf dem Handheld optimiert.

„Quick Install“ verwenden

NUR WINDOWS

Hinweis
Ein Bestätigungsdialogfeld zeigt, ob die Elemente auf den Handheld oder eine Erweiterungskarte kopiert werden. Sie können bestimmen, auf welchem Handheld die Elemente gespeichert werden sollen, indem Sie in der Dropdownliste „Benutzer“ oben rechts den Benutzernamen auswählen.

Wussten Sie schon?
Sie können mehrere Anwendungen ins Fenster „Quick Install“ verschieben, die dann beim nächsten Synchronisierungsvorgang installiert werden.

1 **Öffnen Sie die Palm Desktop-Software**.

2 So kopieren Sie eine Anwendung:

a. Klicken Sie auf das Symbol „Quick Install“ in der Startleiste links vom Fenster.

b. Ziehen Sie die Anwendung in das Fenster „Quick Install“.

c. Wenn das Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, bestätigen Sie Ihren Benutzernamen, den Namen der Anwendung und den Speicherort und klicken auf „OK“.

3 **Synchronisieren Sie Handheld und Computer, um die Anwendung zu installieren**.

Fertig

Droplet „Senden an Handheld“ verwenden

NUR MAC

✱ **Hinweis**
Unter Mac OS X können Sie das Droplet „Senden an Handheld“ permanent auf dem Desktop speichern, indem Sie es auf das Dock ziehen. Ziehen Sie Fotos und andere Dateien, die Sie auf den Handheld übertragen möchten, dann einfach auf das Dock.

1

So wählen Sie die Anwendungen oder Dateien aus, die installiert werden sollen:

a. Ziehen Sie die Anwendungen auf das Droplet „Senden an Handheld“ im Palm-Ordner.

b. Wählen Sie im Dialogfeld „Senden an Handheld“ Ihren Benutzernamen und klicken Sie auf „OK“.

2

Synchronisieren Sie den Computer mit dem Handheld.

Fertig

Daten mit „File Transfer“ auf den Handheld übertragen

HINWEIS Zum Verschieben von Dateien von einem Mac-Computer in den internen Speicher des Handhelds verwenden Sie den **Laufwerkmodus**.

NUR WINDOWS

Mit „File Transfer“ können Sie von Ihrem Computer aus direkt auf den internen Speicher des Handhelds zugreifen. Dateien und Ordner können mit „File Transfer“ kopiert, verschoben und verwaltet werden. Über „File Transfer“ werden Elemente sofort kopiert und verschoben. Synchronisieren ist nicht erforderlich. Selbst während der Dateiübertragung mit „File Transfer“ können Sie weiter mit dem Handheld arbeiten.

Es ist mit „File Transfer“ möglich, große Mengen an wichtigen Office-Dateien, Fotos, Musik, Videos und andere Dateien auf den Handheld zu verschieben, so dass Sie sie überall hin mitnehmen können. Sie können auf dem Handheld oder von jedem anderen Gerät, das externe Wechseldatenträger unterstützt, auf Informationen zugreifen und sie bearbeiten.

[!] WICHTIG Anwendungen, Dateien und Ordner, die Sie über „File Transfer“ in den internen Speicher des Handhelds verschieben, werden während des Synchronisierens nicht automatisch gesichert. Mit „File Transfer“ können Sie die aktualisierten Dateien und Ordner auf Ihren Computer kopieren oder verschieben sowie den kompletten Inhalt des internen Handheld-Speichers auf dem Computer sichern.

Hinweis
Verwenden Sie die Anwendung „File Transfer“ zum Erstellen von Sicherungskopien des internen Handheld-Speichers auf Ihrem Desktop-Computer. Klicken Sie in der Anwendung „File Transfer“ mit der rechten Maustaste auf den Ordner neben dem Handheld-Symbol. Klicken Sie dann auf „Auf PC speichern“.

1

So öffnen Sie die Anwendung „File Transfer“:

a. Verbinden Sie das USB-Synchronisierungskabel mit einem USB-Anschluss am Computer und schließen Sie den Handheld an das andere Ende des Kabels an.

b. Zum Öffnen des Fensters „File Transfer“ doppelklicken Sie auf das Symbol „File Transfer“ auf dem Desktop. Das Fenster „File Transfer“ wird geöffnet und zeigt den Inhalt des internen Handheld-Speichers an. Wenn sich eine Erweiterungskarte im Handheld befindet, wird deren Inhalt ebenfalls angezeigt.

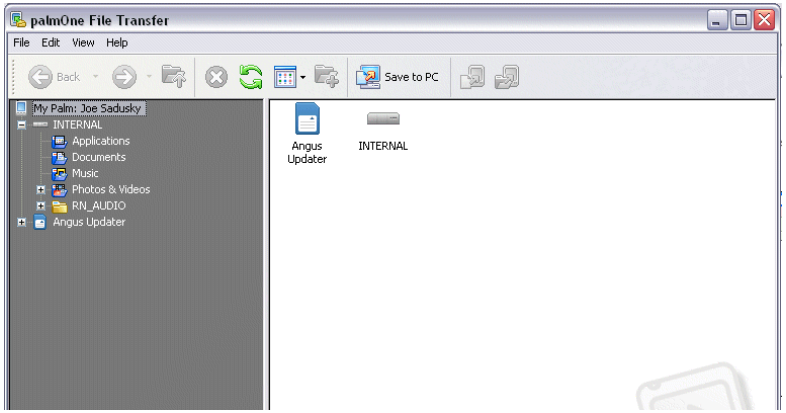

HINWEIS Wenn der Handheld nicht an den Computer angeschlossen ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Fortsetzung

Hinweis
Im Fenster „File Transfer“ können Sie außerdem **Ordner verwalten**, d. h. erstellen, umbenennen, verschieben oder löschen sowie deren Attribute ändern.

2

Ziehen, kopieren oder verschieben Sie die Dateien, Ordner oder Anwendungen, die Sie in den internen Speicher des Handhelds übertragen möchten, vom Desktop in das Fenster „File Transfer“.

HINWEIS Wenn Sie eine - für die Ausführung auf dem Handheld optimierte - Anwendung über „File Transfer“ in den Ordner „Anwendungen“ im internen Speicher installieren, können Sie sie auf dem Handheld starten.

3

So arbeiten Sie mit Dateien auf dem Handheld:

a. Drücken Sie auf die Taste „Dateien“ .

b. Suchen Sie nach der gewünschten Datei.

c. Tippen Sie zum Öffnen auf die Datei.

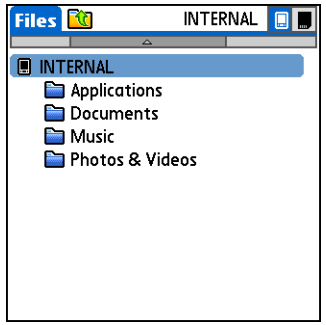

HINWEIS Wenn der Datei keine Anwendung zugeordnet ist, ertönt ein Alarmton.

Fortsetzung

4

So greifen Sie von einem PC, auf dem die Anwendung „File Transfer“ installiert ist, auf Dateien zu oder verschieben sie:

a. Verbinden Sie das USB-Synchronisierungskabel mit einem USB-Anschluss am Computer und schließen Sie den Handheld an das andere Ende des Kabels an.

b. Zum Öffnen des Fensters „File Transfer“ doppelklicken Sie auf das Symbol „File Transfer“ auf dem Desktop. Das Fenster „File Transfer“ wird geöffnet und zeigt den Inhalt des internen Handheld-Speichers an.

c. Verschieben oder kopieren Sie Dateien aus dem Fenster „File Transfer“ auf den Desktop oder greifen Sie von dort aus darauf zu.

Fertig

Den Laufwerkmodus für die Datenbearbeitung auf einem anderen Computer verwenden

Hinweis
Wenn Sie „File Transfer“ oder den Laufwerkmodus verwenden, sollten Sie zum Anschließen an andere Computer immer das USB-Synchronisierungskabel bei sich haben.

Hinweis
Um zu verhindern, dass andere Personen Informationen oder Dateien auf Ihrem Gerät einsehen können, sollten Sie die Funktion „Sicherheit“ unter „Einstellungen“ verwenden.

Zum Verschieben von Dateien von einem Mac-Computer in den internen Speicher des Handhelds verwenden Sie den Laufwerkmodus.

An einem Windows-Computer, auf dem „File Transfer“ nicht installiert ist (z. B. auf einem Computer in einem Hotel oder bei einem Freund), können Sie mithilfe des Laufwerkmodus Dateien auf dem Handheld öffnen, verschieben oder kopieren. Über den Laufwerkmodus wird der Handheld wie ein externer Wechseldatenträger angeschlossen, z. B. wie ein CD-Laufwerk.

Der Computer muss externe Wechseldatenträger unterstützen, damit der Laufwerkmodus verwendet werden kann. Die meisten aktuellen Betriebssysteme wie Windows 2000, Windows XP und Mac OS X unterstützen externe Wechseldatenträger.

HINWEIS Während Sie den Laufwerkmodus verwenden, können Sie keine anderen Funktionen auf dem Handheld benutzen.

1

So schalten Sie den Laufwerkmodus ein:

a. **Wechseln Sie zu den Anwendungen** und tippen Sie auf „Laufwerkmodus“ .

b. Wählen Sie „Laufwerkmodus ein“.

Fortsetzung

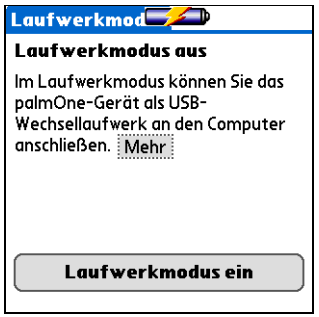
Laufwerkmod
Laufwerkmodus aus
Im Laufwerkmodus können Sie das palmOne-Gerät als USB-Wechsellaufwerk an den Computer anschließen. Mehr
Laufwerkmodus ein

2

So bereiten Sie den Handheld und den Computer vor:

a. Verbinden Sie das USB-Synchronisierungskabel mit einem USB-Anschluss am Computer und schließen Sie den Handheld an das andere Ende des Kabels an.

b. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-Synchronisierungskabel und stecken Sie es in die Steckdose.

↘ Fortsetzung

3

Öffnen Sie den Arbeitsplatz oder Windows Explorer auf einem Windows-Computer bzw. den Finder auf einem Mac-Computer. Suchen Sie in der Liste verfügbarer Laufwerke auf dem Computer nach dem Handheld-Symbol. Wenn sich im Handheld eine Erweiterungskarte befindet, wird diese ebenfalls als Laufwerk angezeigt.

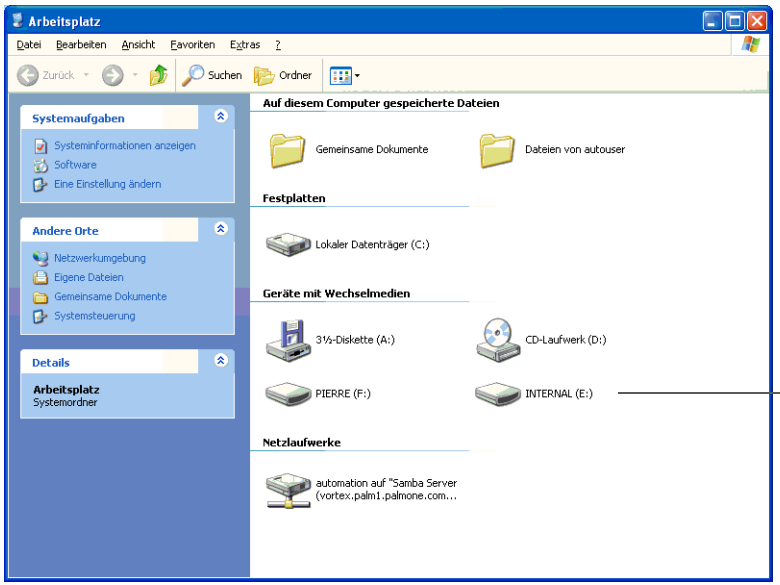

Der Handheld wird als Wechseldatenträger angezeigt.

4

Verfahren Sie mit den Dateien auf Ihrem Handheld genauso wie mit Dateien auf anderen externen Wechseldatenträgern.

↘ Fortsetzung

Hinweis
Wenn Sie mit einer Erweiterungskarte arbeiten, müssen Sie den Handheld zunächst vom Computer trennen, bevor Sie die Karte entfernen, damit keine Informationen von der Karte verloren gehen.

5

Wenn Sie den Laufwerkmodus beenden möchten, tun Sie Folgendes:

[!] WICHTIG Damit keine übertragenen Informationen verloren gehen, sollten Sie die folgenden Schritte zum Beenden des Laufwerkmodus befolgen.

a. Von einem Windows-Computer trennen Sie den Handheld , indem Sie auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“ in der Taskleiste unten rechts klicken. Auf einem Mac-Computer klicken Sie im Menü „Datei“ auf den Eintrag „Auswerfen“ oder ziehen Sie das Laufwerksymbol auf das Symbol „Auswerfen“ auf dem Dock.

b. Tippen Sie auf dem Handheld auf „Laufwerkmodus aus“ und wählen Sie „Ja“.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen beim Verschieben von Daten oder mit anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Navigieren	• „File Transfer“ mit Sicherheitseinstellungen auf dem Handheld verwenden • Dateien in „File Transfer“ erstellen, kopieren, einfügen, löschen und umbenennen • Ordnerattribute in „File Transfer“ ändern
Synchronisieren	• Den Handheld mit Microsoft Outlook auf dem Computer synchronisieren • Den Handheld drahtlos mithilfe der Bluetooth-Technologie synchronisieren • Daten über das Firmennetzwerk synchronisieren • Daten einer bestimmten Anwendung zum Synchronisieren auswählen • Wieder über Kabel synchronisieren, nachdem Sie Daten über Bluetooth synchronisiert haben • Daten von einer externen Quelle auf dem Handheld empfangen, z. B. eine Datei mit einer Telefonliste Ihrer Firma

Verwalten von Kontakten

Kapitelthemen

Kontakte hinzufügen

Kontakte in der Liste suchen

Einen Kontakt übertragen

Weitere Informationen

Verabschieden Sie sich von Ihrem Adressbuch aus Papier, in dem Sie ständig Adressen, E-Mail-Adressen oder Durchwahlen geschäftlicher Telefonnummern manuell aktualisieren müssen. In der Anwendung „Kontakte“ lassen sich nicht nur ganz einfach Informationen wie Namen, Adressen und Telefonnummern eingeben, sondern Kontaktinformationen auch schnell anzeigen, aktualisieren und ordnen.

Über die in Ihrem Handheld integrierte Bluetooth®-Funktechnologie können Sie ganz einfach Daten mit anderen Handhelds austauschen, Rufnummern wählen oder Nachrichten direkt von einem Kontakt aus versenden, sofern Sie ein kompatibles Mobiltelefon oder die Option „Übertragen“ verwenden. Sie können die einzelnen Kontaktinformationen sogar mit Fotos der jeweiligen Person(en) illustrieren.

Vorteile

- Alle geschäftlichen und privaten Kontaktinformationen stets zur Hand
- Niemanden vergessen oder verwechseln
- Kontakte pflegen

Kontakte hinzufügen

Hinweis
Wenn Sie im Feld „Nachname“ oder „Firma“ zuerst ein Sternchen (*) oder ein ähnliches Sonderzeichen eingeben, erscheint dieser Kontakt in der Kontaktliste immer an erster Stelle. Dies ist bei Einträgen wie „Falls gefunden, bitte [Ihre eigene Telefonnummer] anrufen“ nützlich.

Wussten Sie schon?
Sie können Kontakte auch auf Ihrem Desktop-Computer erfassen und sie anschließend durch eine **Synchronisierung auf Ihren Handheld übertragen**.

1 Drücken Sie die Anwendungstaste „Kontakte“ .

2 So fügen Sie Kontaktinformationen hinzu:

a. Wählen Sie „Neu“.

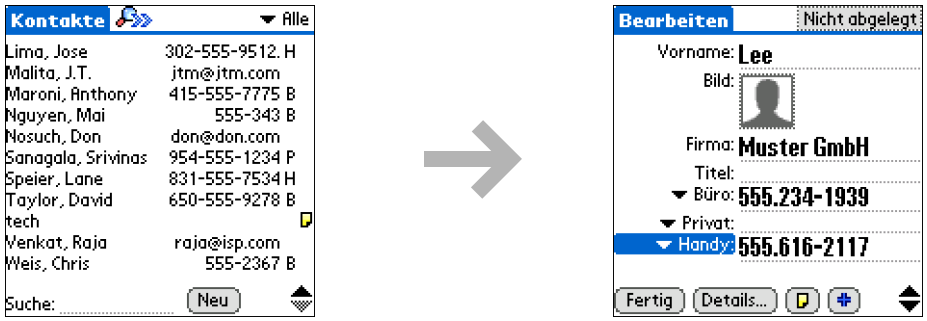

b. Tippen Sie auf jedes Feld, in das Sie Informationen einfügen möchten, und geben Sie diese ein. Tippen Sie auf die Bildlaufpfeile, um zusätzliche Felder anzuzeigen.

Fortsetzung

Hinweis
Wenn mehrere Kontakte gleiche Daten wie z. B. Firmenname und -adresse haben, besteht die Möglichkeit, den ersten Kontakt einzugeben und dann **die Informationen in die anderen Kontakte zu kopieren**.

Wussten Sie schon?
Wenn Sie an einen Geburtstag erinnert werden möchten, aktivieren Sie das Kästchen „Erinnerung“. Geben Sie an, wie viele Tage vor dem Geburtstag Sie daran erinnert werden möchten. Tippen Sie anschließend auf „OK“.

3

[&] OPTIONAL So fügen Sie ein Foto hinzu:

a. Tippen Sie auf das Feld „Bild“.

b. Fügen Sie ein Foto aus „palmOne™ Medien“ hinzu.

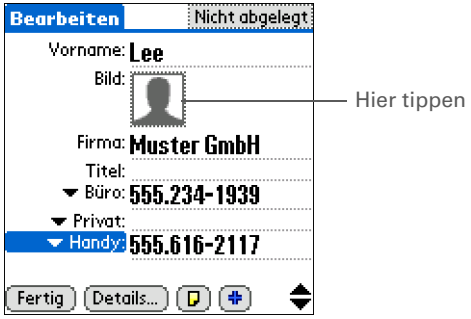

4

[&] OPTIONAL So fügen Sie einen Geburtstag hinzu:

a. Tippen Sie auf das Feld „Geburtstag“.

b. Wählen Sie Geburtsjahr, -monat und -datum.

↘ Fortsetzung

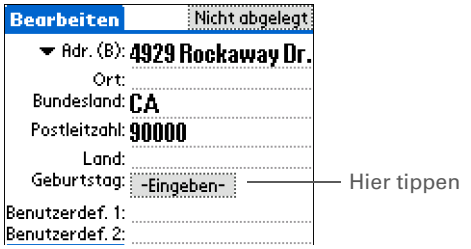

Hinweis
Geburtstage, die Sie in den Kontakten eingeben, werden im Kalender als Ereignisse ohne Zeitangabe angezeigt. Wenn Sie einen Geburtstag in den Kontakten aktualisieren, wird er automatisch auch im Kalender aktualisiert.

5 Nachdem Sie alle gewünschten Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf „Fertig".

Fertig **Das war's schon. Der Handheld speichert den Kontakt automatisch. Denken Sie daran, stets Sicherungskopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.**

Kontakte in der Liste suchen

1 Drücken Sie die Anwendungstaste „Kontakte“ .

2 So suchen Sie nach dem Kontakteintrag:

a. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Zeile neben „Suche“ und geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.

b. Geben Sie den zweiten Buchstaben des Namens usw. ein, bis Sie einfach zum gewünschten Kontakt blättern können.

3 Tippen Sie auf den Kontakt, um ihn zu öffnen.

Fertig

Hinweis
Zum Öffnen der Schnellsuchzeile können Sie auch die Navigationstaste rechts drücken (oder oben auf dem Bildschirm auf das Symbol für die Schnellsuche tippen). Drücken Sie die Navigationstaste nach „Oben“ oder „Unten“, um den Buchstaben des Namens für jedes Feld zu wählen. Wenn Sie die Navigationstaste rechts drücken, gelangen Sie zum nächsten Feld.

Wussten Sie schon?
Mit der **Funktion „Telefonbuch“** können Sie Kontaktinformationen direkt in bestimmte andere Anwendungen des Handhelds einfügen. Es ist beispielsweise möglich, einen Namen und eine Telefonnummer zu einem Memo oder einer Aufgabe hinzuzufügen.

Einen Kontakt übertragen

Hinweis
Wenn Sie einen Kontakt mit Ihren eigenen Informationen erstellen, können Sie diesen als Visitenkarte nutzen. Wählen Sie dazu im Menü die Option „Visitenkarte auswählen“. Übertragen Sie Ihre Visitenkarte auf andere Handhelds, indem Sie die Schaltfläche „Kontakte“ so lange gedrückt halten, bis das Dialogfeld „Übertragen“ eingeblendet wird.

Wussten Sie schon?
Den Befehl „Übertragen“ finden Sie in den meisten Anwendungen im Menü ganz links. Mit diesem Befehl können Sie Daten wie Fotos, Termine und Ähnliches übertragen.

1 Drücken Sie die Anwendungstaste „Kontakte“ .

2 Kontakt übertragen:

a. **Suchen Sie den Kontakt**, den Sie übertragen möchten.

b. Wählen Sie das Menü in der Statusleiste.

c. Wählen Sie im Menü „Eintrag“ die Option „Kontakt übertragen“.

d. Wenn das Statusdialogfeld „Übertragen“ angezeigt wird, richten Sie den Infrarotanschluss Ihres Handhelds direkt auf den Infrarotanschluss des anderen Handhelds.

HINWEIS Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Abstand zwischen den Handhelds zwischen 10 und 90 Zentimetern beträgt und sich dazwischen keine Hindernisse befinden. Manche Handhelds empfangen möglicherweise nicht alle Informationen korrekt.

Fortsetzung

Hinweis
Sie können **einen Kontakt auch ganz ohne Kabel übertragen**, indem Sie den Befehl „Senden“ mit der Bluetooth-Technologie Ihres Handhelds verwenden.

3 Warten Sie, bis im Statusdialogfeld „Übertragen“ angezeigt wird, dass die Übertragung abgeschlossen ist.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit der Anwendung „Kontakte“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Kontakte	• Kontakte löschen • Ein Foto von einem Kontakt entfernen • Weitere Kontaktfelder anzeigen und benutzerdefinierte Felder einrichten • Den Feldtyp für bestimmte Felder wie „Privat“ oder „Büro“ für eine Telefonnummer wählen • Die Schnellverbindung verwenden, um direkt von einem Kontakt aus einen Anruf zu tätigen, eine E-Mail oder Textnachricht zu versenden oder eine Webseite zu besuchen
Kategorien	Kontakte nach Typ ordnen und sortieren
Informationen	Kontaktinformationen von anderen Anwendungen wie Datenbanken, Tabellenkalkulationen und anderen Organizer-Softwareanwendungen übertragen
Datenschutz	Kontakte durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten
Daten gemeinsam nutzen	Senden von Kontakten an andere Bluetooth-Geräte mithilfe der Bluetooth-Technologie des Handhelds
E-Mail	Kontakte als E-Mail-Anhänge senden

Verwalten des Kalenders

Kapitelthemen

Termine planen

Termine überprüfen

Alarm einrichten

Weitere Informationen

Ein gut organisierter Kalender ist eine wichtige Voraussetzung für produktives Arbeiten im Büro und zu Hause. Die Anwendung „Kalender“ erinnert Sie an Termine und weist auf eventuelle Terminkonflikte hin. Für den Kalender gibt es eine Tages-, Wochen-, Monats- oder Agenda-Ansicht, in der Ihre einzelnen Aufgaben und Termine aufgeführt werden.

Vorteile

- Aktuelle, zukünftige und vergangene Termine verfolgen
- Fristen einhalten
- Nur ein Kalender erforderlich
- Terminkonflikte aufdecken

Termine planen

» **Schlüsselbegriff**

Ereignis So wird ein Eintrag in der Anwendung „Kalender“ bezeichnet. Bei Ereignissen kann es sich um Termine, Geburtstage, Erinnerungen, regelmäßige Besprechungen usw. handeln.

✱ **Hinweis**

Sie können auch zu einem bestimmten Datum blättern, indem Sie rechts oder links auf die Navigationstaste drücken oder oben in der Tagesansicht auf die Pfeile tippen.

\+ **Wussten Sie schon?**

Die Terminbeschreibung darf länger als eine Zeile sein.

1

So öffnen Sie die Tagesansicht:

a. Drücken Sie die Anwendungstaste „Kalender“ .

b. Tippen Sie auf das Tagesansichtssymbol. .

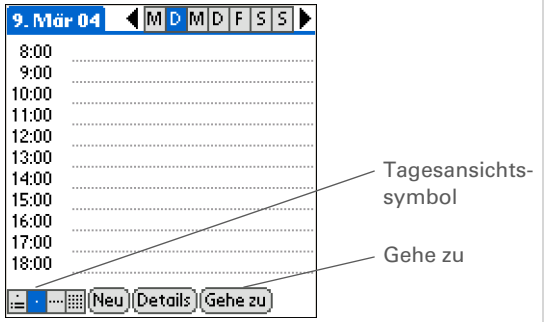

2

[&] OPTIONAL So wählen Sie ein anderes Datum aus, wenn der Termin nicht am selben Tag stattfindet:

a. Tippen Sie auf „Gehe zu“.

b. Wählen Sie Jahr, Monat und Datum.

Gehe zu Datum
2006
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Abbrechen
Heute

3

Tippen Sie auf die Zeile neben der Anfangszeit des Termins und **geben Sie eine Beschreibung ein**.

↘ **Fortsetzung**

Hinweis
Zur Eingabe von Erinnerungen, Urlaub, Jubiläen und sonstigen Ereignissen an einem bestimmten Datum zu keiner besonderen Uhrzeit tippen Sie auf „Keine Uhrzeit".

Hinweis
Es ist möglich, die Termine im Kalender farblich zu kennzeichnen. Tippen Sie auf den Aufzählungspunkt neben der Beschreibung, um den Termin einer Kategorie zuzuordnen. Jeder Kategorie ist eine andere Farbe zugewiesen.

4

So legen Sie die Dauer für Termine fest, die länger oder kürzer als eine Stunde dauern:

a. Tippen Sie in der Tagesansicht auf die Anfangszeit.

b. Tippen Sie im Dialogfeld „Zeit einstellen" auf „Endzeit".

c. Tippen Sie in den Stunden- und Minutenlisten auf die Uhrzeit, zu der der Termin endet.

d. Tippen Sie auf „OK".

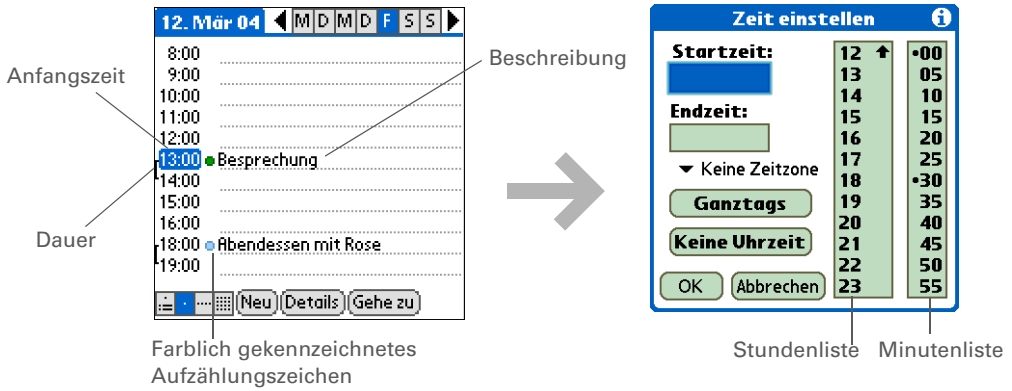

Fertig **Das war's schon. Der Handheld speichert den Termin automatisch. Denken Sie daran, stets Sicherungskopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.**

Termine überprüfen

Manchmal möchten Sie sich Ihre Termine für ein bestimmtes Datum ansehen und manchmal ist eine Übersicht über eine Woche oder einen Monat nützlich.

Hinweis
Drücken Sie die Taste „Kalender“ wiederholt, um durch die Agenda-, Tages-, Wochen- und Monatsansicht zu schalten.

Hinweis
Sie können auch eine Jahresansicht anzeigen. Tippen Sie in der Monatsansicht auf „Jahr“.

Wussten Sie schon?
Als Hintergrundbild Ihrer Agenda-Ansicht können Sie **eines Ihrer Lieblingsfotos speichern**.

1 Drücken Sie die Anwendungstaste „Kalender“ .

2 Tippen Sie auf die Symbole unten links, um auf die vier unterschiedlichen Kalenderansichten zuzugreifen:

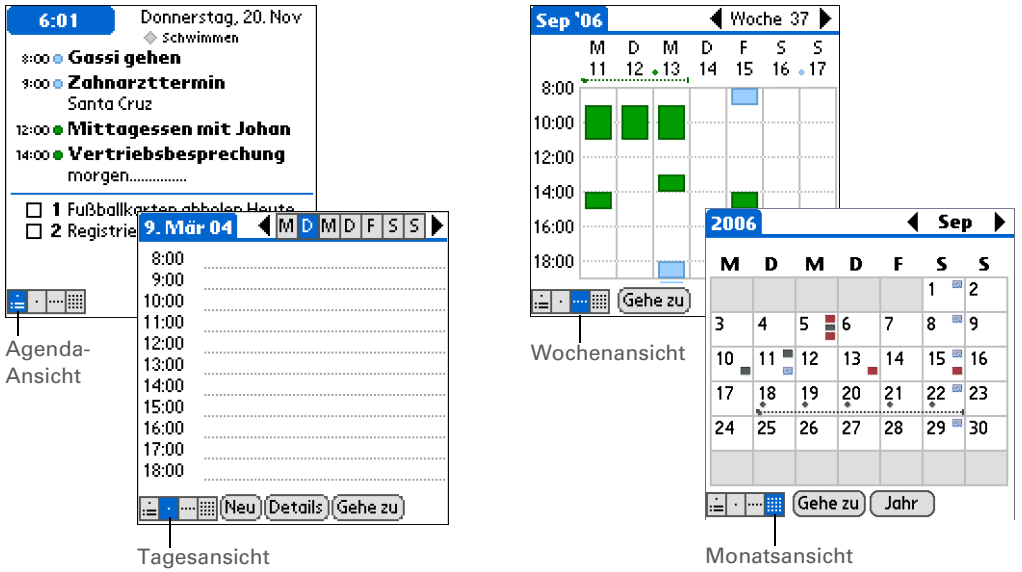

Fertig

Alarm einrichten

Wussten Sie schon?
Wenn Sie Ihre Alarmtöne in der Anwendung „Weltzeituhr“ und nicht im Kalender einrichten, stehen Ihnen andere Alarmtöne zur Auswahl.

Hinweis
Überprüfen Sie im Dialogfeld „Ereignis-details“ die weiteren Optionen. Mit „Wdh.“ erstellen Sie beispielsweise ein Ereignis, das sich täglich, wöchentlich oder in dem gewählten Intervall wiederholt.

Wussten Sie schon?
Wenn ein Alarm eingerichtet ist, erscheint rechts neben der Ereignisbeschreibung ein kleiner Wecker.

1 Drücken Sie die Anwendungstaste „Kalender“ .

2 So gelangen Sie zu dem Ereignis, für das ein Alarm eingerichtet werden soll:

a. Tippen Sie in der Tagesansicht auf „Gehe zu“.

b. Wählen Sie das Jahr, den Monat und das Datum des Ereignisses.

c. Tippen Sie auf die Ereignisbeschreibung.

↘ Fortsetzung

3

So richten Sie den Alarm ein:

a. Tippen Sie auf „Details“.

b. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alarm“.

c. Tippen Sie auf die Auswahlliste, um „Minuten“, „Stunden“ oder „Tage“ auszuwählen.

d. Geben Sie ein, wie viele Minuten, Stunden oder Tage vor dem Ereignis der Alarm ausgegeben werden soll. Tippen Sie anschließend auf „OK“.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit der Anwendung „Kalender“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Kalender	• Wiederkehrende Termine für Ereignisse erstellen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, z. B. ein Fitnesskurs dreimal pro Woche oder Musikunterricht alle zwei Wochen • Eine Zeitzone für einzelne Termine festlegen, deren Zeitzone von der eingestellten Standardzeit abweicht • Zeitblöcke für längere Ereignisse wie Urlaub oder Konferenzen reservieren • In den Anzeigeoptionen das standardmäßige Ansichtsformat und die Informationen für jede Ansicht wählen • In den Einstellungen den Alarm anpassen und die Uhrzeiten für Tagesanfang und -ende festlegen • Durch Hinzufügen einer Notiz zusätzliche Informationen zu einem Ereignis speichern • Alte Termine endgültig löschen, indem Sie diese entfernen
Kategorien	Ereignisse nach Kategorien ordnen und farblich kennzeichnen
Datenschutz	Ereignisse durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten
Daten gemeinsam nutzen	• Ereignisse an andere Palm Powered™ -Geräte übertragen • Ereignisse an andere Bluetooth®-Geräte mithilfe der Bluetooth-Funktechnologie des Handhelds senden
E-Mail	Ereignisse als E-Mail-Anhänge senden

Verwalten von Office-Dateien

Kapitelthemen

Wie kann ich Office-Dateien erstellen und verwalten?

Weitere Informationen

Dank der großen Speicherkapazität können Sie auf dem Handheld Ihr ganzes Büro mitnehmen, einschließlich Ihrer Microsoft Office-Dateien. Mit der Anwendung „Dokumente“ können Sie Microsoft Word- und Excel-Dateien mitnehmen, erstellen, anzeigen und direkt auf dem Handheld bearbeiten. Auch PowerPoint-Dateien lassen sich anzeigen, mitnehmen und verwalten.

Sie können aktualisierte Versionen der Dateien auf dem Handheld und dem PC speichern, um daran zu arbeiten, wie und wo es Ihnen am besten passt.

Vorteile

- Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf dem Handheld verwalten
- Produktivität durch Mitnehmen wichtiger Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen erhöhen

Wie kann ich Office-Dateien erstellen und verwalten?

Die Anwendung „Dokumente“ bietet leistungsstarke Funktionen zum Bearbeiten und Verwalten von Office-Dateien auf dem Handheld. Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen außerdem, Dokumente auf PC und Handheld gemeinsam zu verwenden, entweder durch die Anwendung **File Transfer** oder **Synchronisierung**. Im Folgenden werden einige Merkmale der Anwendung „Dokumente“ aufgeführt:

- Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien im Originalformat anzeigen (DOC, XLS oder PPT); keine Konvertierung notwendig.
- Word-Dokumente oder Excel-Tabellen auf dem Handheld erstellen oder bearbeiten und im Originalformat speichern. PowerPoint-Präsentationen erstellen, die automatisch für eine optimale Anzeige auf dem Handheld konvertiert werden.
- Office-Dateien öffnen, die Sie als E-Mail-Anhänge erhalten und eigene Dateien an ausgehende Nachrichten anhängen.
- Dateien wie z. B. Tabellenkalkulationen im **Querformat** anzeigen, um das Display besser auszunutzen.

Hinweis

Die Anwendung „Dokumente“ verfügt über ein Gegenstück auf Ihrem Computer namens „Documents To Go“. Damit verschieben oder kopieren Sie Dateien beim Synchronisieren in den Ordner „Dokumente“ im internen Speicher des Handhelds.

Für vollständige Informationen zu dieser Anwendung klicken Sie auf dem PC auf das Symbol „Documents To Go“ und dann auf „Hilfe“ oder besuchen Sie **www.dataviz.com**.

Dateien über die Anwendung „Dokumente“ öffnen

Mit der Anwendung „Dokumente“ können Sie alle Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien auf dem Handheld anzeigen und öffnen.

Hinweis
Wenn Sie an einer Datei arbeiten, können Sie sie an einem bestimmten Speicherort auf der internen Festplatte des Handhelds speichern, indem Sie in der Statusleiste „Menü“ auswählen, im Menü „Datei“ auf „Speichern unter“ tippen und dann zum gewünschten Speicherort navigieren.

Hinweis
Mit der Anwendung „Dokumente“ können Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien geöffnet werden, auch wenn diese mit „File Transfer“ kopiert wurden. Näheres erfahren Sie in der Anwendung „Documents To Go“ auf Ihrem Computer.

1 **Gehen Sie zu den Favoriten** und wählen Sie „Dokumente“.

2 **[&] OPTIONAL** Wenn die gewünschte Datei nicht in der Liste angezeigt wird, suchen Sie folgendermaßen danach:

a. Wählen Sie in der Statusleiste „Menü“ und dann „Datei“ aus.

b. Wählen Sie „Nach Dateien suchen“.

3 Wählen Sie in der Liste die gewünschte Datei aus.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit Dokumenten klicken Sie auf dem PC auf das Symbol „Documents To Go“ und dann auf „Hilfe“ oder besuchen Sie **www.dataviz.com**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

E-Mail	Office-Dateien als E-Mail-Anhänge senden und empfangen

Anzeigen von Fotos und Videos

Kapitelthemen

Unterstützte Dateitypen

Fotos oder Videos anzeigen

Fotos oder Videos in Alben organisieren

Fotos und Videos austauschen

Fotos oder Videos mit Bluetooth übertragen

Weitere Informationen

Ein Bild mag Bände sprechen, doch bei einer Flut von Bildern – oder Videos – besteht die Gefahr, die Übersicht zu verlieren. Vielleicht sind Ihnen auch nur ein paar Fotos so wichtig, dass Sie sie jederzeit griffbereit haben möchten.

Beide Probleme lassen sich mit palmOne™ Medien lösen. Diese Anwendung bietet einfache Möglichkeiten zur Anzeige und zum Ordnen von Fotos und Videos. Sie können Ihre Lieblingsfotos auf dem Handheld stets mit sich führen, **Fotos als Hintergrund für den Home-Bildschirm und die Agenda-Ansicht des Kalenders wählen** und sogar **Einträge unter „Kontakte“ mit einem Foto illustrieren**.

Vorteile

- Lieblingsbilder von Personen und Orten stets griffbereit haben
- Verwaltung von Fotos und Videos vereinfachen
- Eine Vielzahl an Fotos und Videos speichern

Unterstützte Dateitypen

Wenn Sie ein **Foto oder Video vom PC übertragen**, können Sie es direkt auf dem Handheld oder auf einer **Erweiterungskarte** (separat erhältlich) im Erweiterungssteckplatz speichern.

Die Fotos werden auf dem Handheld im JPG-Format gespeichert. Sie können Fotos in gängigen Formaten wie JPG, BMP, TIFF (unkomprimiert) und GIF anzeigen, die auf einer eingesteckten Erweiterungskarte gespeichert sind.

Zum Anzeigen eines Videos auf dem Handheld öffnen Sie auf einem Windows-Computer die Anwendung „Medien“ in der Palm® Desktop-Software, fügen das Video hinzu und synchronisieren dann, um es auf den Handheld zu übertragen. Auf einem Mac-Computer ziehen Sie das Video auf das Droplet „Senden an Handheld“. Synchronisieren Sie anschließend den Handheld mit dem Computer. Die Videos werden in das Format ASF (MPEG-4) konvertiert, das vom Handheld wiedergegeben werden kann und für die Ansicht auf dem Gerät optimiert ist.

Beachten Sie, dass sowohl bei Windows- als auch bei Macintosh-Computern mehrere Videoformate sowie viele Variationen innerhalb des ASF-Formats (MPEG-4) bestehen. Nicht alle Varianten können in ein für den Handheld geeignetes Format umgewandelt werden. Wenn Sie ein Video in der Anwendung „Medien“ auf dem PC nicht öffnen können, ist es auch nicht möglich, das Video auf dem Handheld anzuzeigen.

Hinweis
Wenn Sie ein Video mithilfe des Handhelds von Ihrem Computer auf einen anderen PC übertragen möchten, verwenden Sie palmOne „File Transfer“ (Windows) oder den Laufwerkmodus (Mac) auf Ihrem PC. Durch diese Anwendungen wird das Video im Originalformat ohne Umwandlung auf den Handheld übertragen, damit Sie es auf dem anderen PC im bevorzugten Format anzeigen können.

Fotos oder Videos anzeigen

Hinweis
Wählen Sie „Diashow“, um alle Fotos und Videos aus einem Album automatisch der Reihe nach anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um die Diashow zu unterbrechen.

Wussten Sie schon?
Fotos und Videos im Ordner „Fotos & Videos“ auf dem Handheld werden beim **Synchronisieren** auf dem PC gesichert.

1 **Gehen Sie zu den Favoriten** und wählen Sie „Medien“ .

2 Tippen Sie auf die Auswahlliste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie den Speicherort auf dem Handheld oder einer Erweiterungskarte mit dem Foto bzw. Video aus, das Sie anzeigen möchten.

- Wenn sich das Foto oder Video im Ordner „Fotos & Videos“ auf dem internen Laufwerk oder einer Erweiterungskarte des Handhelds befindet, wählen Sie den entsprechenden Speicherort aus der Liste aus.
- Wenn sich das Foto oder Video an einem anderen Speicherort auf dem internen Laufwerk befindet, wählen Sie „Weitersuchen“ und suchen Sie nach dem Element.

↘ Fortsetzung

3 Wählen Sie das Foto bzw. Video aus, das Sie anzeigen möchten.

4 Tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Fotos bzw. Videos, um zum Auswahlbildschirm zurückzukehren.

Fertig

Fotos oder Videos in Alben organisieren

Hinweis
Wenn ein Foto auf dem Handheld gespeichert ist, können Sie es nur einem Album auf dem Handheld hinzufügen. Ebenso können Sie, wenn ein Foto auf einer Erweiterungskarte gespeichert ist, es nur einem Album auf dieser Erweiterungskarte hinzufügen. Verwenden Sie die Funktion **Kopieren**, um ein Foto vom Handheld auf eine Karte zu übertragen und umgekehrt.

1 **Gehen Sie zu den Favoriten** und wählen Sie „Medien“ .

2 So öffnen Sie den Bildschirm „Alben verwalten“:

a. Wählen Sie das Menü in der Statusleiste.

b. Wählen Sie „Album“ und dann „Alben verwalten“.

3 So erstellen Sie ein Album:

a. Wählen Sie aus, ob das Album auf dem Handheld oder einer Erweiterungskarte im Erweiterungssteckplatz erstellt werden soll.

b. Tippen Sie auf „Neu“, geben Sie den Namen des neuen Albums ein und wählen Sie „OK“.

c. Wählen Sie im Bildschirm „Alben verwalten“ die Option „OK“.

↘ Fortsetzung

Hinweis
Wenn das Album noch nicht angezeigt wird, zu dem Fotos oder Videos hinzugefügt oder aus dem sie entfernt werden sollen, tippen Sie auf die Auswahlliste oben rechts und wählen das gewünschte Album aus.

Hinweis
Wenn die Schaltflächen beim Anzeigen eines Fotos nicht angezeigt werden, stellen Sie durch Drücken der Navigationstaste sicher, dass das Foto maximal verkleinert wird. Tippen Sie auf das Foto, um zur Listenansicht zurückzukehren.

4

So fügen Sie Fotos oder Videos zu Alben hinzu oder entfernen sie wieder:

a. Wählen Sie „Alben verwalten“ .

b. Wählen Sie ein Foto oder Video ohne Pluszeichen, um es zum Album hinzuzufügen.

c. Wählen Sie ein Foto oder Video mit Pluszeichen (links neben dem Foto), um es aus dem Album zu entfernen.

d. Wählen Sie „Fertig“.

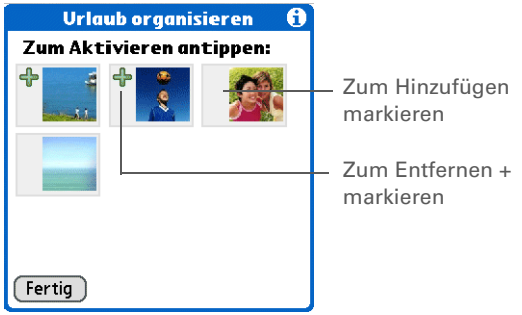

5

So verschieben Sie Fotos oder Videos innerhalb der Alben:

a. Tippen Sie auf die Auswahlliste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das Album aus, in das Sie Fotos oder Videos verschieben möchten.

b. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie verschieben möchten, und ziehen Sie es mit dem Stift an die gewünschte Stelle.

Fertig

Fotos und Videos austauschen

Mithilfe der folgenden Methoden können Sie Fotos ganz mühelos mit Freunden und Familie austauschen:

- **Mit der in den Handheld integrierten Bluetooth®-Funktechnologie** können Sie Fotos und Videos an andere Bluetooth-Geräte übertragen, die sich im Empfangsbereich befinden.
- **Fügen Sie ein Foto oder Video** als Anlage an eine E-Mail-Nachricht an.
- **Übertragen Sie Fotos oder Videos** an andere Palm Powered™ -Geräte.
- Kopieren Sie ein Foto oder Video mit **File Transfer** auf den Handheld und nehmen Sie es mit, um es auf einem anderen Computer mit „File Transfer“ (falls auf dem entsprechenden PC installiert) oder im **Laufwerkmodus** zu bearbeiten.

HINWEIS Die Übertragung einer Foto- oder Videodatei oder einer anderen Datei mithilfe der Bluetooth-Technologie kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, haben Sie also etwas Geduld.

Fotos oder Videos mit Bluetooth übertragen

Hinweis
Verwenden Sie die Schaltflächen unten im Bildschirm, um zwischen Miniaturansicht und Listenansicht zu wechseln, Diashows anzuzeigen oder ein Foto zu drehen.

1 **Gehen Sie zu den Favoriten** und wählen Sie „Medien“ .

2 So übertragen Sie ein Foto oder Video:

a. Tippen Sie auf die Auswahlliste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das Album mit den Fotos bzw. Videos aus, die Sie anzeigen möchten, oder suchen Sie nach ihnen mit „Weitersuchen“.

b. Wählen Sie das Foto bzw. Video aus, das Sie übertragen möchten.

c. Wählen Sie „Senden“ .

d. Tippen Sie auf „Bluetooth“ und anschließend auf „OK“.

e. Wählen Sie das Gerät aus, an das Sie das Foto oder Video übertragen möchten, und tippen Sie auf „OK“. Die Datei wird automatisch übertragen.

Fertig

HINWEIS Der Empfänger muss über ein Bluetooth-fähiges Gerät verfügen.

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit „Medien“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie die folgende Website: **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Medien	• Fotos und Videos als Miniaturbilder, Listen, Alben und Diashows anzeigen • Fotos und Videos in andere Anwendungen oder auf Erweiterungskarten kopieren • Fotos und Videos auf dem Desktop-Computer bearbeiten • Fotos und Videos löschen • Fotos aus der Desktop-Anwendung „Medien“ per E-Mail versenden
E-Mail	Fotos und Videos als E-Mail-Anhänge versenden

Anhören von Musik

Kapitelthemen

MP3-Dateien auf den Handheld übertragen

Musik von einer CD auf den Handheld übertragen

Auf dem Handheld Musik wiedergeben

Weitere Informationen

Sind Sie es leid, sich auf dem langen Weg zur Arbeit im Bus oder in der Bahn ständig Smalltalk anzuhören? Ist der CD-Player zu groß für Spaziergänge oder das Fitnessstudio? Mit RealPlayer von palmOne können Sie auf Ihrem Handheld Musik hören. Dazu müssen Sie die gewünschten Titel einfach nur auf den Handheld übertragen, und schon können Sie über den eingebauten Lautsprecher oder über Stereo-Kopfhörer (separat erhältlich) Ihre Lieblingsmusik hören.

Vorteile

- Musik im beliebten MP3-Format anhören
- Kein separater MP3-, CD- oder MiniDisc-Player erforderlich

MP3-Dateien auf den Handheld übertragen

Die im Lieferumfang des Handhelds enthaltene Software RealPlayer ist mit dem beliebten Audiodateiformat MP3 kompatibel. Über die RealPlayer-Desktop-Anwendung können Sie auf Ihrem Computer MP3-Dateien in den internen Speicher des Handhelds kopieren.

NUR WINDOWS

Hinweis
Sie können MP3-Dateien auch übertragen, indem Sie einzelne Dateien oder einen ganzen Ordner in die Anwendung „File Transfer“ auf dem Desktop ziehen und die Objekte anschließend in den Ordner „Musik“ im Fenster „File Transfer“ verschieben. Diese Methode ist praktisch, wenn Sie z. B. einen ganzen Ordner mit Musikdateien auf den Handheld kopieren möchten und sich alle Titel einer bestimmten CD im selben Ordner befinden sollen.

1 **Verbinden Sie den Handheld über das USB-Synchronisierungskabel mit dem Computer**.

2 So bereiten Sie RealPlayer auf dem Computer vor:

a. Öffnen Sie die Anwendung RealPlayer.

b. Wählen Sie „palmOne Handheld“ aus der Dropdownliste neben „Aktuelles Gerät“ aus.

Wählen Sie „palmOne Handheld“

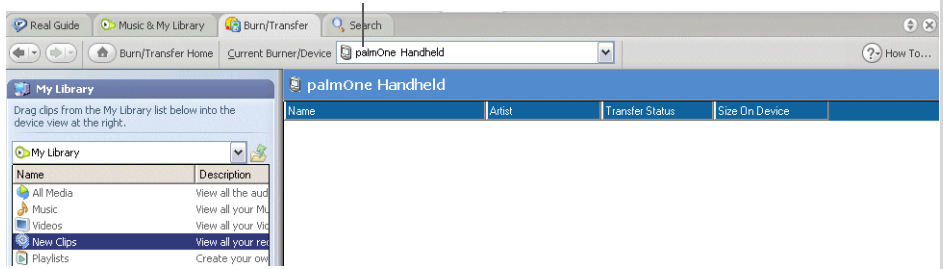

↘ Fortsetzung

3 Ziehen Sie die Musikdateien vom Desktop in das Fenster „palmOne Handheld". Die Dateien werden in den Ordner „Musik" im internen Speicher Ihres Handhelds übertragen.

Fertig

Hinweis
Sie können auch MP3-Dateien von einem Mac-Computer übertragen, indem Sie die Musikdatei auf das Droplet „Senden an Handheld“ ziehen. Wählen Sie den Speicherort für die Datei und **synchronisieren** Sie, um sie zu übertragen.

NUR MAC

1

So bereiten Sie den Handheld vor:

a. **Wechseln Sie zu den Anwendungen** und tippen Sie auf „Laufwerkmodus“ .

b. **Verbinden Sie den Handheld über das USB-Synchronisierungskabel mit dem Computer**.

2

Öffnen Sie den Finder und ziehen Sie die Musikdateien, die Sie in den Ordner „Musik“ kopieren möchten, auf das Handheld-Symbol. Dieses wird als externes Laufwerk auf dem Desktop angezeigt.

[!] WICHTIG **Wenn Sie die gewünschten Musikdateien übertragen haben, achten Sie darauf, den Laufwerkmodus ordnungsgemäß zu beenden.**

Fertig

Musik von einer CD auf den Handheld übertragen

Wenn die Musik, die Sie auf dem Handheld wiedergeben möchten, auf CD gespeichert ist, verwenden Sie zum Konvertieren und Übertragen der Dateien die RealPlayer-Desktop-Anwendung.

HINWEIS Mac-Benutzer können unter OS X die Anwendung „iTunes“ verwenden, um Musik von einer CD auf den Handheld zu übertragen. Musikdateien sollten im MP3-Format importiert werden.

[!] Erste Schritte

Windows: Installieren Sie die Desktop-Anwendung RealPlayer auf dem Computer. Legen Sie die Installations-CD ein und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation zusätzlicher Software.

Sie müssen diese Software installieren, selbst wenn Sie bereits eine Version von RealPlayer auf dem Computer installiert haben. Die Version auf der CD enthält alle Komponenten, die Sie für die Übertragung von Musikdateien auf den Handheld benötigen.

NUR WINDOWS

1

So greifen Sie auf die Musik-CD über RealPlayer auf dem Computer zu:

a. Doppelklicken Sie auf dem Computer-Desktop auf das RealPlayer-Symbol .

b. Legen Sie die CD ins CD-ROM-Laufwerk ein.

c. Wenn die Titelliste nicht angezeigt wird, klicken Sie auf „Musik & Meine Bibliothek“ und anschließend im Bereich „Ansicht“ auf „CD/DVD“.

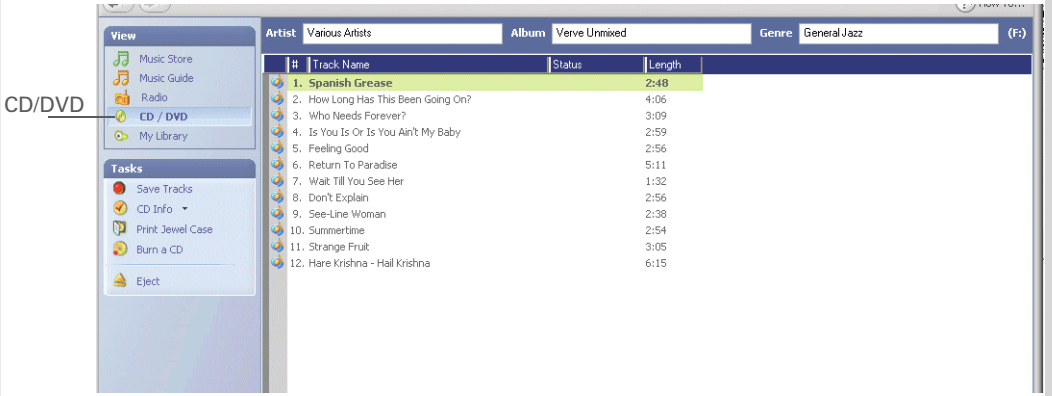

↘ Fortsetzung

Hinweis

Wenn Sie nur ein paar Musiktitel wählen möchten, klicken Sie auf „Alle entfernen“ und aktivieren Sie nur die Kontrollkästchen neben den gewünschten Titeln.

Wussten Sie schon?

Auf dem Handheld gibt RealPlayer nur Musikdateien im MP3-Format wieder. Besuchen Sie **www.real.com** und aktualisieren Sie die Anwendung mit einer Version, die auch andere Formate wie z. B. AAC unterstützt.

2

Wählen Sie die Songs aus, die Sie zu Ihrer Bibliothek hinzufügen möchten:

a. Klicken Sie auf „Titel speichern“.

b. Befolgen Sie zur Auswahl und zum Kopieren der Titel die Anweisungen auf dem Bildschirm.

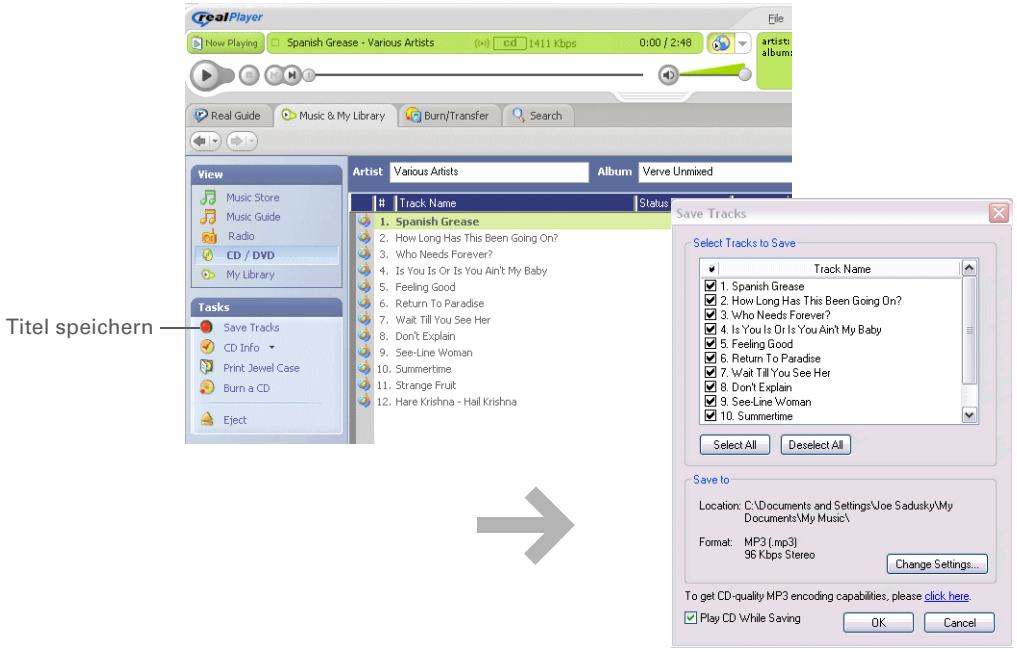

↘ Fortsetzung

Hinweis
Tipps zur Verwendung von RealPlayer auf dem Computer finden Sie im Menü „Hilfe“ oder unter **www.real.com**.

3

So bereiten Sie den Handheld vor:

a. **Wechseln Sie zu den Favoriten** und wählen Sie „Musik“ .

b. **Verbinden Sie den Handheld über das Synchronisationskabel mit dem Computer**.

[!] **WICHTIG** **Drücken Sie nicht die HotSync-Taste am Kabel.**

4

So wählen Sie die Songs, die Sie übertragen möchten:

a. Klicken Sie in RealPlayer auf dem Computer auf „Brennen/Übertragen“.

b. Falls erforderlich, wählen Sie in der Dropdownliste „Aktuelles Gerät“ den Eintrag „palmOne Handheld“ aus.

c. Ziehen Sie die gewünschten Titel aus dem linken Fenster „Meine Bibliothek“ in das rechte Fenster „palmOne Handheld“.

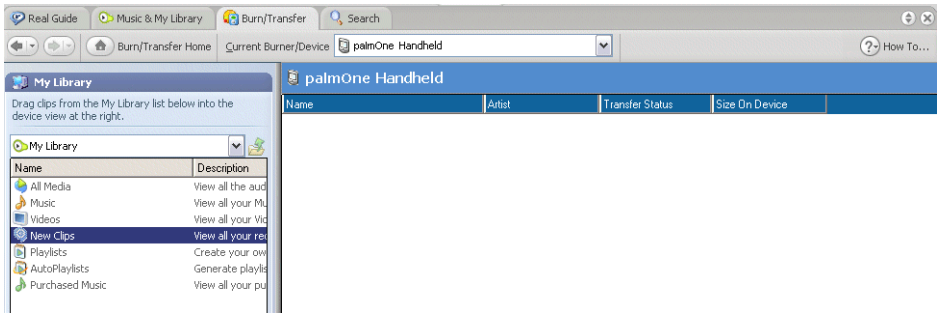

↘ Fortsetzung

Hinweis
Tippen Sie auf dem Handheld auf „Songs“, um eine Liste der verfügbaren Musiktitel anzuzeigen. Die soeben übertragenen Titel stehen ganz unten in der Liste.

5

So übertragen Sie ausgewählte Titel auf den Handheld:

a. Stellen Sie sicher, dass der Handheld eingeschaltet und RealPlayer geöffnet ist. Ist dies der Fall, leuchtet unten links in RealPlayer auf dem PC eine grüne Verbindungsanzeige auf.

b. Klicken Sie auf „Übertragung starten“. Nach Abschluss der Übertragung lautet der Status für die ausgewählten Musiktitel „Auf Player“. Die Dateien werden in den Ordner „Musik“ im internen Speicher Ihres Handhelds übertragen.

[!] WICHTIG Drücken Sie nicht die HotSync-Taste am Kabel. RealPlayer überträgt die Dateien und es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

Fertig

Auf dem Handheld Musik wiedergeben

Hinweis
Tipps zur Verwendung von RealPlayer finden Sie im **Menü „Optionen“** unter „Hilfe“.

Wussten Sie schon?
RealPlayer gibt die Titel aus der Liste wieder, bis das Ende der Liste erreicht ist oder Sie auf die Schaltfläche „Stopp“ tippen, auch bei ausgeschaltetem Handheld-Bildschirm.

Hinweis
Wenn Sie Titel aus dem RealPlayer Music Store (nur USA; eventuell wird eine zusätzliche Gebühr erhoben) herunterladen möchten, müssen Sie eine spezielle Version von RealPlayer herunterladen, die mit den Dateien des Real-Musikangebots kompatibel ist.

1

Wechseln Sie auf dem Handheld zu den Favoriten und wählen Sie „Musik“ .

2

So wählen Sie einen Titel zur Wiedergabe:

- Wenn Sie den aktuellen Titel anhören möchten, tippen Sie auf „Wiedergabe“.
- Zum Anhören eines anderen Titels tippen Sie auf „Songs“ und wählen den gewünschten Titel aus.
- Wenn Sie einen Titel abspielen möchten, der nicht in der Liste „Songs“ aufgeführt ist, öffnen Sie das Menü in der Statusleiste, wählen Sie einen Ordner und navigieren Sie zum gewünschten Song.

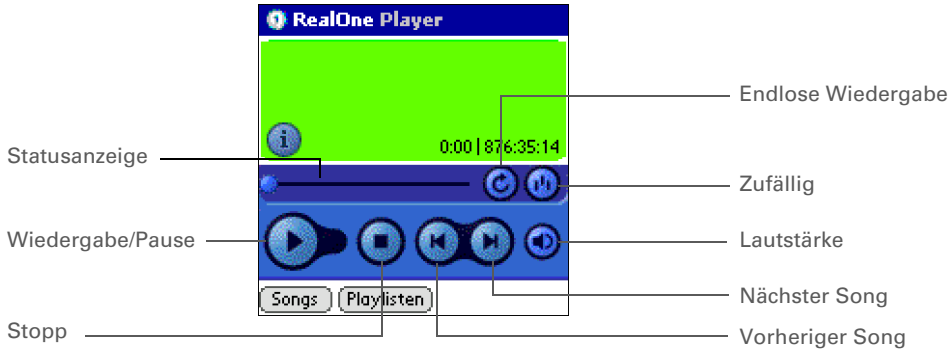

↘ Fortsetzung

3 Wenn Sie keine Musik mehr hören möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche „Stopp“.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit RealPlayer auf dem Handheld oder dem Computer besuchen Sie **www.real.com**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

RealPlayer

- Titellisten mit den bestimmten Musiktiteln und der gewünschten Reihenfolge für die Wiedergabe erstellen
- Songs vom Handheld oder einer Erweiterungskarte entfernen

Verwalten von Aufgaben

Kapitelthemen

Aufgaben erstellen

Aufgaben ordnen

Aufgaben als erledigt markieren

Weitere Informationen

Erfolgreiche Menschen haben oft sehr viel um die Ohren. Auf die Frage, wie sie all ihre Aufgaben verwalten, antworten sie häufig: „Ich lege Listen an." Die Anwendung „Aufgaben" auf dem Handheld ist perfekt für solche Aufgabenlisten.

Vorteile

- Prioritäten setzen
- Fristen verfolgen
- Den Überblick behalten

Aufgaben erstellen

Hinweis
Wenn keine Aufgabe ausgewählt ist, können Sie eine neue Aufgabe erstellen, indem Sie einfach im Eingabebereich schreiben.

Hinweis
Sie können für die ausgewählte Aufgabe auch einen Alarm einrichten. Tippen Sie auf „Details…“ und dann auf „Alarm“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alarm“ und geben Sie die Alarmeinstellungen ein. Tippen Sie anschließend auf „OK“.

1 **Wechseln Sie zum Anwendungsmenü** und wählen Sie „Aufgaben“ .

2 So erstellen Sie eine Aufgabe:

a. Wählen Sie „Neu“.

b. Geben Sie eine Beschreibung der Aufgabe ein.

↘ Fortsetzung

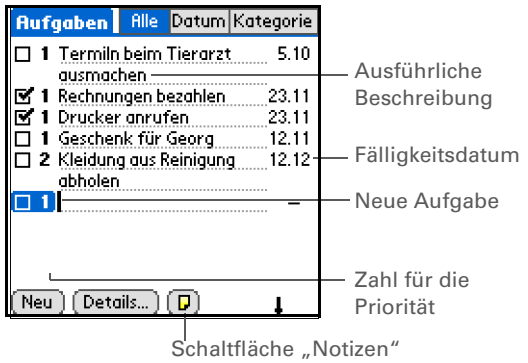

Hinweis
Sie können Aufgaben an alle Geräte übertragen, die mit einem Infrarotanschluss ausgestattet sind. Öffnen Sie das **Menü „Eintrag“** und wählen Sie „Aufgabe übertragen“ oder „Kategorie übertragen“.

3

[&] OPTIONAL So bestimmten Sie die Priorität und das Fälligkeitsdatum:

a. Tippen Sie auf die gewünschte Zahl für die Priorität (1 entspricht der höchsten Priorität).

b. Tippen Sie auf den Dropdownpfeil neben „Fälligkeitsdatum“ und wählen Sie ein Datum in der Liste. Alternativ dazu können Sie in der Liste auf „Datum wählen“ tippen, um ein Datum aus dem Kalender auszuwählen.

Fertig **Das war's schon. Der Handheld speichert die Aufgabe automatisch. Denken Sie daran, stets Sicherungskopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.**

Aufgaben ordnen

Manchmal möchten Sie sich einen Überblick über alle Ihre Aufgaben verschaffen und manchmal möchten Sie sich nur ganz bestimmte Aufgaben ansehen.

1 **Wechseln Sie zum Anwendungsmenü** und wählen Sie „Aufgaben“ .

↘ Fortsetzung

+ Wussten Sie schon?
Überfällige Aufgaben werden durch ein Ausrufezeichen **(!)** neben dem Fälligkeitsdatum gekennzeichnet.

✱ Hinweis
In den Einstellungen können Sie festlegen, welche Aufgaben in der Aufgabenliste angezeigt werden sollen, z. B. erledigte oder fällige. Zum Ändern dieser Einstellungen wählen Sie im **Menü „Optionen“** den Menüpunkt „Einstellungen…“.

✱ Hinweis
Zum Erstellen einer neuen Kategorie für die Aufgaben wählen Sie in der Auswahlliste „Kategorie“ die Option „Kat. bearbeiten“.

2 Wählen Sie in der Liste „Aufgaben“ eine der folgenden Optionen:

Alle Zeigt alle Ihre Aufgaben an.

Datum Zeigt die Aufgaben an, die innerhalb einer bestimmten Zeit fällig sind. Tippen Sie oben rechts auf die Auswahlliste, um „Heute fällig“, „Letzte 7 Tage“, „Nächste 7 Tage“ oder „Überfällig“ auszuwählen.

Kategorien Zeigt alle Aufgaben an, die der ausgewählten Kategorie zugeordnet sind. Tippen Sie oben rechts auf die Auswahlliste, um eine andere Kategorie auszuwählen.

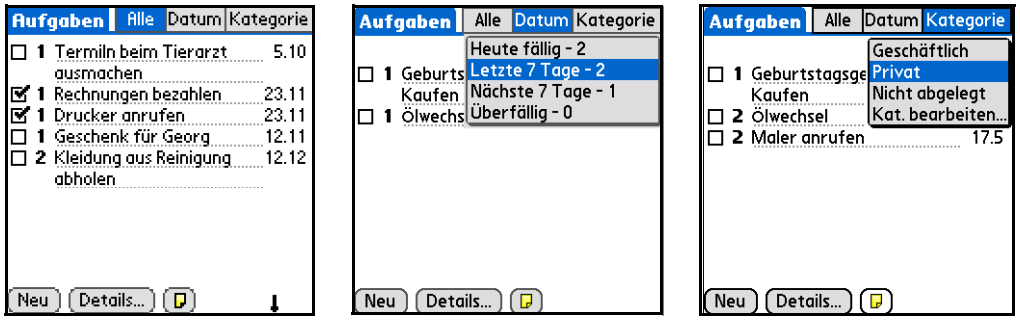

Fertig

Aufgaben als erledigt markieren

Sie können erledigte Aufgaben abhaken.

Hinweis
Sie haben die Möglichkeit, das Abschlussdatum für die einzelnen Aufgaben zu markieren und erledigte Aufgaben ein- oder auszublenden. Zum Ändern dieser Einstellungen wählen Sie im **Menü „Optionen“** den Menüpunkt „Einstellungen...“.

1 **Wechseln Sie zum Anwendungsmenü** und wählen Sie „Aufgaben“ .

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben der Aufgabe.

Fertig

HINWEIS Die Palm® Desktop-Software und Microsoft Outlook gehen mit erledigten wiederkehrenden Aufgaben unterschiedlich um. Die Palm Desktop-Software „hakt“ alle überfälligen Instanzen der Aufgabe ab, während Microsoft Outlook lediglich die älteste Instanz der Aufgabe abhakt.

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit der Anwendung „Aufgaben“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Aufgaben	• Wiederkehrende Aufgaben erstellen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, z. B. „Donnerstagabend Mülltonne rausstellen“ oder „Wöchentlicher Statusbericht“ • Alarme einrichten, wenn Sie Aufgaben als Erinnerungen verwenden • In den Einstellungen die in der Aufgabenliste angezeigten Aufgaben, die Verfolgung der Fälligkeitsdaten und die Alarmtöne festlegen • Durch Hinzufügen einer Notiz weitere Informationen zu einer Aufgabe speichern
Datenschutz	Aufgaben durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten
E-Mail	Aufgaben als E-Mail-Anhänge senden
Daten gemeinsam nutzen	• Aufgaben auf andere Palm Powered™-Geräte übertragen • Aufgaben an andere Bluetooth®-Geräte mithilfe der Bluetooth-Technologie des Handhelds senden

Verfassen von Memos

Kapitelthemen

Memos erstellen

Memos anzeigen und bearbeiten

Weitere Informationen

Der Handheld enthält Anwendungen, in denen die gängigsten Arten von Informationen gespeichert werden können: Namen und Telefonnummern von Kontakten, Termine usw. Mithilfe der Anwendung „Memos“ haben Sie die Möglichkeit, Daten zu speichern, die für Sie selbst wichtig sind, die sich aber in keine der vorhandenen Kategorien einordnen lassen. In „Memos“ können Sie alle möglichen Informationen, von Besprechungsnotizen über Rezepte bis hin zu Ihren Lieblingszitaten, schnell und einfach eingeben, speichern und wichtige Informationen mit anderen Benutzern austauschen.

Vorteile

- Wichtige Informationen speichern, die Sie sonst leicht vergessen könnten
- Informationen leicht abrufen und gemeinsam nutzen

Memos erstellen

Hinweis
In der Memo-Liste können Sie einfach mit dem Schreiben beginnen. Dann wird ein neues Memo erstellt. Der Text beginnt automatisch mit einem Großbuchstaben.

Hinweis
Verwenden Sie die Funktion **Telefonbuch**, um einem Memo schnell einen Namen oder eine Telefonnummer hinzuzufügen.

1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Memos“ .

2

So erstellen Sie ein Memo:

a. Wählen Sie „Neu“.

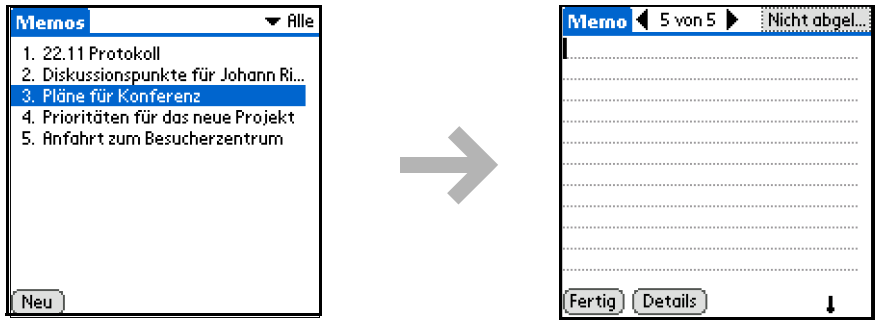

b. Geben Sie den Memotext ein. Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf „Eingabe“ oder geben Sie das Eingabezeichen ↵ in **Graffiti® 2-Schrift** ein, um zur nächsten Zeile im Memo zu gelangen.

c. Wählen Sie „Fertig“.

Fertig **Das war's schon. Der Handheld speichert das Memo automatisch. Denken Sie daran, stets Sicherungskopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.**

Memos anzeigen und bearbeiten

Hinweis
In der Memo-Liste wird jeweils die erste Zeile der einzelnen Memos angezeigt. Deshalb sollte diese Zeile wichtige Stichworte enthalten.

Wussten Sie schon?
Sie können den Handheld an eine tragbare Tastatur (separat erhältlich) anschließen und Ihre Memos unterwegs eingeben, ohne dass Sie dazu einen schweren Laptop mitnehmen müssen.

Hinweis
Die **Textgröße** der Memos lässt sich zur besseren Lesbarkeit anpassen.

1 **Gehen Sie zu den Anwendungen** und wählen Sie „Memos“ .

2 So zeigen Sie das Memo an oder bearbeiten es:

a. Wählen Sie in der Memo-Liste das gewünschte Memo aus.

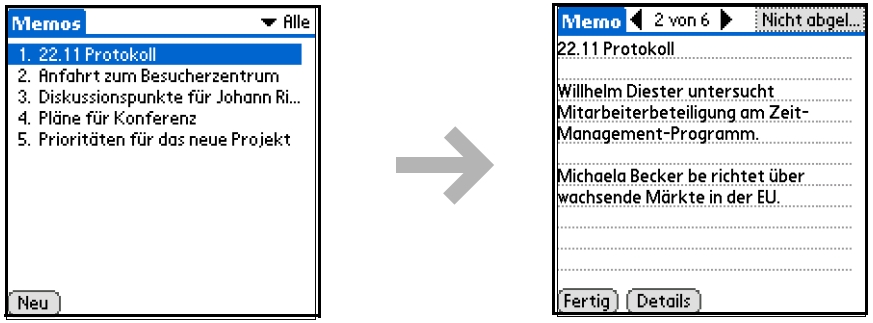

b. Lesen oder bearbeiten Sie das Memo und tippen Sie anschließend auf „Fertig“.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit Memos oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Memos	• Memos löschen • Memos durch Synchronisierung auf den Computer übertragen, sodass Sie Text aus einem Memo ausschneiden und in eine andere Anwendung wie z. B. Microsoft Word einfügen können
Kategorien	Memos organisieren, indem Sie sie in Kategorien einordnen und sortieren
Datenschutz	Memos durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten
Daten gemeinsam nutzen	• Memos an andere Palm Powered™ -Geräte übertragen • Memos an andere Bluetooth®-Geräte über die Bluetooth-Funktechnologie Ihres Handhelds senden
E-Mail	Memos als E-Mail-Anhänge senden

Verfassen von Notizen

Kapitelthemen

Eine Notiz erstellen

Notizen anzeigen und bearbeiten

Weitere Informationen

Möchten Sie schnell eine Telefonnummer oder eine Erinnerung für sich selbst notieren? Nun müssen Sie nicht mehr nach Schmierpapier suchen, sondern können wichtige Erinnerungen in der Anwendung „Notizen“ festhalten. Verwenden Sie die Anwendung „Notizen“, um wie mit Papier und Bleistift kurze handschriftliche Notizen zu verfassen. In „Notizen“ können Sie freihändig zeichnen und Notizen in Ihrer eigenen Handschrift verfassen. Das ist noch schneller und flexibler als die Erstellung eines Memos auf dem Handheld.

Vorteile

- Keine Lernkurve
- Informationen unverzüglich erfassen
- Erinnerungen in Verbindung mit Alarmen anzeigen

Eine Notiz erstellen

[!] **Erste Schritte**
Vergewissern Sie sich, dass die Funktion zum **Schreiben auf dem gesamten Bildschirm deaktiviert** ist. Sie können keine Notizen erstellen oder bearbeiten, wenn diese Funktion aktiviert ist.

✱ **Hinweis**
Sie haben die Möglichkeit, die Farbe des Stifts und des Papiers (Hintergrund) zu ändern. Öffnen Sie auf dem Listenbildschirm „Notizen“ **das Menü „Optionen“**, wählen Sie „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Farbe...“.

✱ **Hinweis**
Tippen Sie auf das Stiftauswahlsymbol, um eine andere Strichbreite oder den Radierer auszuwählen.

1 **Wechseln Sie zu den Anwendungen** und wählen Sie „Notizen“ .

2 So erstellen Sie eine Notiz:

a. Verwenden Sie den Stift, um die Notiz direkt auf dem Bildschirm des Handhelds einzugeben.

b. Wählen Sie die oben auf dem Bildschirm angezeigte Zeit aus und geben Sie in **Graffiti® 2-Schrift** oder über die **Bildschirmtastatur** einen Titel ein.

c. Wählen Sie „Fertig“.

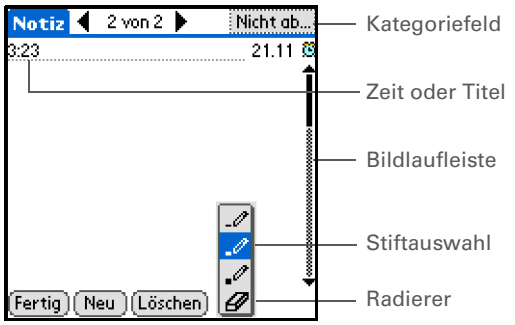

↘ Fortsetzung

Wussten Sie schon?
Richten Sie einen Alarm für eine Notiz ein, um sich an etwas erinnern zu lassen.

Fertig Das war's schon. Der Handheld speichert die Notiz automatisch. Denken Sie daran, stets Sicherungskopien Ihrer Daten zu erstellen. Synchronisieren Sie Ihre Daten regelmäßig.

Notizen anzeigen und bearbeiten

Hinweis

Sortieren Sie die Notizenliste alphabetisch, nach Datum oder manuell. **Öffnen Sie das Menü „Optionen“,** wählen Sie „Einstellungen“ und tippen Sie auf die Auswahlliste „Sortieren nach“.

Wenn Sie Ihre Notizen manuell sortieren, können Sie die Liste neu ordnen, indem Sie die Notizen an eine andere Stelle in der Liste ziehen.

1 **Wechseln Sie zu den Anwendungen** und wählen Sie „Notizen“ .

2 So öffnen Sie die Notiz:

a. Tippen Sie auf „Fertig“, um die Notizenliste anzuzeigen.

b. Markieren Sie die Notiz, die Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.

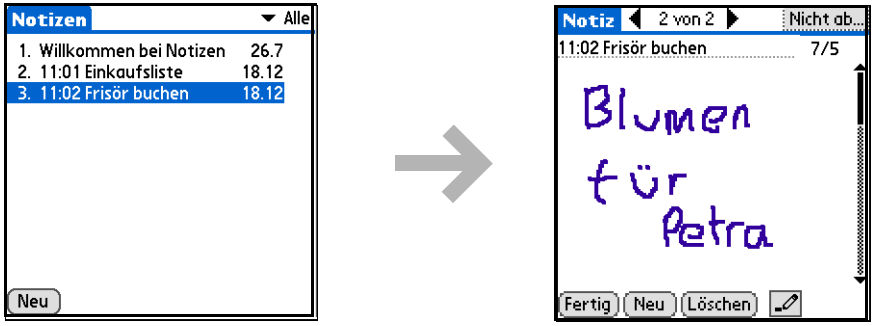

3 Lesen oder bearbeiten Sie die Notiz und tippen Sie danach auf „Fertig“.

Fertig

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit der Anwendung „Notizen“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Weitere Informationen

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Notizen	Alarme einrichten, wenn Sie Notizen als Erinnerungen verwenden
Kategorien	Notizen organisieren, indem Sie sie in Kategorien einordnen und sortieren
Datenschutz	Notizen durch Aktivierung von Sicherheitsoptionen privat gestalten
Daten gemeinsam nutzen	• Notizen an andere Palm Powered™ -Geräte übertragen • Notizen an andere Bluetooth®-Geräte mithilfe der Bluetooth-Funktechnologie des Handhelds senden
E-Mail	Notizen als E-Mail-Anhänge senden

Herstellen drahtloser Verbindungen

Kapitelthemen

Wie kann ich die integrierte Bluetooth-Funktechnologie nutzen?

Welche Arten von Verbindungen kann ich herstellen?

Wichtige Bluetooth-Einstellungen eingeben

Eine Telefonverbindung einrichten

Auf E-Mail und Internet drahtlos zugreifen

Einrichten einer Verbindung für die drahtlose Synchronisierung

Weitere Informationen

Mit dem Handheld können Sie Ihre Daten wie Kontaktinformationen, Dokumente, Termine usw. organisieren. Nun kann Sie Ihr Handheld vollkommen drahtlos mit dem Rest der Welt verbinden – dank der integrierten Bluetooth®-Technologie. Sie müssen jemanden anrufen? Tippen Sie die Nummer einfach in „Kontakte“ und Ihr Mobiltelefon startet den Wählvorgang. Sie möchten im Internet surfen oder eine E-Mail-Nachricht von Ihrem Handheld aus versenden – ganz ohne Kabel?

Mit der Bluetooth-Technologie Ihres Handhelds können Sie mühelos drahtlose Verbindungen mit einer Reihe von Bluetooth-kompatiblen Geräten herstellen, um immer mobil zu sein.

Vorteile

- Kurzmitteilungen und E-Mails versenden oder im Internet über ein Bluetooth-fähiges Telefon surfen
- Kein Kabelsalat mehr dank drahtloser Synchronisierung
- Verbindungen mit anderen Geräten herstellen, um Dateien ganz ohne Kabel auszutauschen

Wie kann ich die integrierte Bluetooth-Funktechnologie nutzen?

» **Schlüsselbegriff**
Die **Bluetooth-**Technologie ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen Geräten wie Handhelds, Mobiltelefonen und Computern.

[!] **Erste Schritte**
Das Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, muss ebenfalls Bluetooth unterstützen. Weitere Informationen zum Aktivieren der Bluetooth-Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.

Kurzmitteilungen und E-Mails versenden oder im Internet über ein Bluetooth-fähiges Telefon surfen. Ganz gleich, ob Sie einmal in der Woche oder täglich auf das Web bzw. Ihr E-Mail-Konto zugreifen oder SMS versenden – drahtlose Kommunikation bedeutet, dass Sie jederzeit über Ihr Mobiltelefon oder Ihren Laptop online gehen und Dateien austauschen können, sofern diese Geräte mit dem Internet verbunden sind.

Kein Kabelsalat mehr dank drahtloser Synchronisierung. Stellen Sie sich Ihren Schreibtisch und Ihren Arbeitsplatz ganz ohne Kabelsalat vor. Die Bluetooth-Funktechnologie Ihres Handhelds ersetzt viele Verbindungskabel durch eine drahtlose Verbindung, damit Sie Aufgaben wie z. B. die Synchronisierung ohne Kabel erledigen können.

Verbindungen mit anderen Geräten herstellen, um Dateien ganz ohne Kabel auszutauschen. Nun können Sie **Dateien, wie beispielweise Fotos,** an andere Handhelds verschicken oder kabellos auf einem Bluetooth-Drucker ausdrucken. Mit der integrierten Bluetooth-Funktechnologie können Sie Verbindungen mit Geräten einrichten, die sich im Umkreis von ca. 10 m von Ihrem Handheld entfernt befinden.

Welche Arten von Verbindungen kann ich herstellen?

Über die Bluetooth-Funktechnologie können Sie Verbindungen mit folgenden Arten von Geräten herstellen:

- Um im Internet zu surfen oder auf Ihr E-Mail-Konto zuzugreifen, erstellen Sie eine Netzwerkverbindung auf Ihrem Desktop-Computer oder stellen Sie eine Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen LAN Acccess Point her.

- Um auf das Internet oder ein E-Mail-Konto zuzugreifen, stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon her. Um ein Mobiltelefon zu verwenden, stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Internetdienstanbieter her oder melden Sie sich bei einem Anbieter von drahtlosen Hochgeschwindigkeitsdiensten an.

- Um SMS zu versenden und zu empfangen, stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon her.
- Um Ihr Handheld drahtlos mit Ihrem Computer zu synchronisieren, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Computer her.
- Um Dateien mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (z. B. Handheld oder Drucker) auszutauschen, richten Sie mit diesem Gerät eine autorisierte Verbindung ein.

Wichtige Bluetooth-Einstellungen eingeben

HINWEIS Der Eingabebereich wird immer angezeigt, wenn Sie einen der Bluetooth-Bildschirme verwenden. Er kann beim Arbeiten mit Bluetooth nicht ausgeblendet werden.

1 **Gehen Sie zu „Favoriten“** und wählen Sie „Bluetooth“ .

↘ Fortsetzung

✱ **Hinweis**
Sie können den Bildschirm „Bluetooth-Einstellungen“ auch öffnen, indem Sie in der **Statusleiste** auf die Bluetooth-Steuerung tippen und „Einstellen“ aus dem angezeigten Bildschirm wählen.

» **Schlüsselbegriff**
Geräteerkennung zulassen Einstellung, damit andere Geräte Ihren Handheld per Bluetooth finden und eine Verbindung zu ihm herstellen können. Wenn diese Einstellung für Ihren Handheld deaktiviert ist, kann er von anderen Geräten nicht erkannt werden, um eine Verbindung aufzubauen. Ihr Handheld muss eingeschaltet sein, um von anderen Geräten erkannt zu werden.

2

Nehmen Sie die folgenden Bluetooth-Grundeinstellungen vor:

a. Wählen Sie „Ein“.

b. Tippen Sie auf das Feld „Gerätename“ und geben Sie einen Namen für Ihren Handheld ein. Wenn andere Bluetooth-Geräte eine Verbindung mit Ihrem Handheld herstellen, wird er anhand dieses Namens erkannt. Standardmäßig ist hier der Benutzername eingetragen, den Sie bei der Synchronisierung verwenden. Sie können diesen jedoch ändern.

c. Tippen Sie auf die Auswahlliste „Geräteerkennung zulassen“ und anschließend auf „Ja“ oder „Nein“.

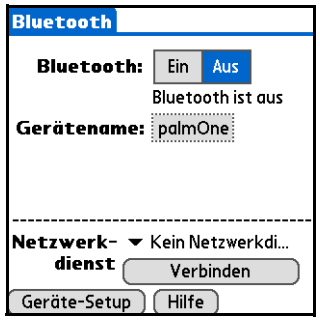

Fertig

Eine Telefonverbindung einrichten

[!] WICHTIG **Um eine Telefonverbindung einzurichten, müssen Sie über ein GSM- oder GPRS-Mobiltelefon verfügen, auf dem Datendienste aktiviert sind.**

Hinweis
Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass Ihr Telefon nicht bereit ist, eine Verbindung entgegenzunehmen, vergewissern Sie sich, dass das Telefon so eingerichtet ist, dass es Bluetooth-Verbindungen herstellen kann. Lesen Sie die Anleitungen zu Ihrem Telefon.

1 **Gehen Sie zu „Favoriten“** und wählen Sie „Bluetooth“ .

2 Tippen Sie auf „Geräte-Setup“, „Telefon-Setup“, „Verbindungs-Setup“ und dann auf „Weiter“.

↘ Fortsetzung

3

So wählen Sie das Telefon aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:

a. Tippen Sie auf die Auswahllisten „Hersteller“ und „Modell“, wählen Sie die richtigen Einträge für Ihr Telefon aus und tippen Sie anschließend auf „Weiter“.

b. Auf dem Bildschirm „Verbindungs-Setup“ werden alle Bluetooth-Telefone im Empfangsbereich angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Telefon aus, tippen Sie auf „Weiter“ und dann erneut auf „Weiter“.

c. Wird das gewünschte Telefon im Bildschirm „Verbindungs-Setup“ nicht aufgeführt, tippen Sie auf „Weitersuchen“. Wird das Telefon immer noch nicht aufgeführt, führen Sie die Anwendung **TelKonfig-Updater** aus (nur für Windows) und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

HINWEIS Bei Mac-Computern: Wird das Telefon in der Liste nicht aufgeführt, laden Sie unter **www.palmOne.com/intl/support** den Treiber für Ihr Telefon herunter und fahren Sie anschließend mit Schritt 4 fort.

Fortsetzung

» **Schlüsselbegriff**
Autorisierungsschlüssel
Dieser Schlüssel ist, ebenso wie ein Kennwort, eine Sicherheitsmaßnahme. Es werden nur Verbindungen zwischen Ihrem Handheld und einem Gerät mit dem gleichen Autorisierungsschlüssel zugelassen. Um beispielsweise eine Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon herzustellen, müssen Sie den gleichen Autorisierungsschlüssel auf Ihrem Handheld und auf Ihrem Telefon eingeben.

4

So geben Sie einen Autorisierungsschlüssel ein:

a. Geben Sie einen numerischen Autorisierungsschlüssel ein. Sie können einen beliebigen numerischen Schlüssel wählen. Er darf jedoch kein Kennwort sein, das Sie verwenden, um auf ein Netzwerk- oder E-Mail-Konto zuzugreifen.

[!] **WICHTIG** **Sie müssen auf Ihrem Handheld und Ihrem Mobiltelefon denselben Autorisierungsschlüssel eingeben, um mit Ihrem Telefon eine Verbindung herzustellen.**

b. Tippen Sie auf „OK“.

5

So schließen Sie das Setup für die Telefonverbindung ab und beginnen mit der Netzwerkeinrichtung:

a. Tippen Sie auf „Fertig“ und dann auf „Ja“.

HINWEIS Wenn Sie Ihre Telefonverbindung nur nutzen möchten, um **Rufnummern von Ihrem Handheld** aus zu wählen oder **Kurzmitteilungen zu versenden**, wählen Sie „Fertig“ und dann „Nein“. Sie haben das Setup abgeschlossen.

b. Wählen Sie „Weiter“.

↘ **Fortsetzung**

» **Schlüsselbegriff**

Autorisierte Verbindung Zwei Geräte (z. B. Ihr Handheld und Ihr Mobiltelefon) können eine Verbindung zueinander herstellen, da das eine Gerät denselben Autorisierungsschlüssel auf dem anderen Gerät findet. Nachdem Sie eine autorisierte Verbindung mit einem Gerät eingerichtet haben, müssen Sie keinen Autorisierungsschlüssel mehr eingeben, um erneut eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.

» **Schlüsselbegriff**

GPRS Abkürzung für General Packet Radio Service, eine Methode für den drahtlosen Datenaustausch mit hoher Geschwindigkeit. Wählen Sie in Schritt 6 die Option „Ja“ nur dann, wenn Ihr Mobiltelefon über ein GPRS-Konto

6

So nehmen Sie das Netzwerk-Setup vor:

a. Wählen Sie in der Auswahlliste „Ja“ oder „Nein“ und anschließend „Weiter“. Wenn Sie „Ja“ gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Wenn Sie „Nein“ gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

7

Wenn Sie in Schritt 6 „Ja“ gewählt haben:

a. Tippen Sie auf die Auswahllisten und wählen Sie die entsprechenden Daten für Ihren Mobilfunkbetreiber.

b. Tippen Sie auf „Weiter“ und dann auf „Fertig“.

8

Wenn Sie in Schritt 6 „Nein“ gewählt haben:

a. Wählen Sie „Weiter“.

b. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie zum Einwählen bei Ihrem Internetdienstanbieter verwenden, sowie den Benutzernamen für Ihr Einwählkonto.

c. Tippen Sie auf das Feld „Kennwort“ und geben Sie das Kennwort für Ihr Konto ein. Tippen Sie anschließend auf „OK“. Dies ist das Kennwort, mit dem Sie auf Ihr Einwählkonto zugreifen, und nicht Ihr Autorisierungsschlüssel.

d. Tippen Sie auf „Weiter“ und dann auf „Fertig“.

↘ Fortsetzung

Hinweis
Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter, wenn Sie sich bei gewissen Einstellungen für Schritt 8 nicht sicher sind.

Fertig **Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie mit Ihrer Telefonverbindung das Internet durchsuchen oder E-Mails versenden und empfangen.**

Auf E-Mail und Internet drahtlos zugreifen

Wussten Sie schon? Über die Bluetooth-Steuerung in der Statusleiste können Sie den Bluetooth-Status schnell von jeder Anwendung Ihres Handhelds aus überprüfen und eine Verbindung herstellen.

Nachdem Sie eine Verbindung mit einem Mobiltelefon hergestellt haben, können Sie über diese Verbindung drahtlos E-Mails versenden und empfangen bzw. im Internet surfen.

HINWEIS Die Bluetooth-Funktion muss eingeschaltet sein, wenn Sie die Funktionen zur drahtlosen Übertragung nutzen möchten. Außerdem müssen Sie auf Ihrem Handheld **ein E-Mail-Konto einrichten**, bevor Sie E-Mail-Nachrichten senden bzw. empfangen können.

1 Öffnen Sie die **E-Mail-Anwendung** oder den **Web Browser**.

2 So prüfen Sie den Bluetooth-Status:

a. Wählen Sie die Buetooth-Steuerung in der Statusleiste.

b. Stellen Sie sicher, dass „Ein“ ausgewählt ist.

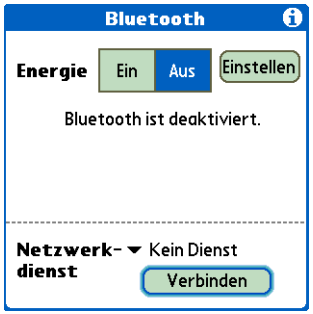

Fortsetzung

» **Schlüsselbegriff**

Dienst Methode für das Verbinden mit einem Mobiltelefon zur drahtlosen Datenübertragung, z. B. über einen Anbieter für Hochgeschwindigkeitsdienste (GPRS) oder mit einem Einwählkonto über einen Internetdienstanbieter (ISP).

✱ **Hinweis**

Wenn Sie im Webbrowser eine **URL eingeben** oder in VersaMail® die Option **Abrufen und Senden** auswählen, wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Dienst hergestellt.

3

So stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Telefon her:

a. Wählen Sie im Bildschirm „Bluetooth-Status“ die Option „Einstellen“.

b. Tippen Sie im Bildschirm „Bluetooth-Einstellungen“ auf die Auswahlliste für die Netzwerkdienste und wählen Sie den Dienst aus, über den Sie eine Internetverbindung herstellen möchten. Wenn Sie **eine Telefonverbindung einrichten**, wird der Name des von Ihnen konfigurierten Dienstes aufgeführt.

c. Tippen Sie auf „Verbinden“.

Fertig **Sie können nun E-Mail-Nachrichten versenden und empfangen oder auf das Internet zugreifen.**

Einrichten einer Verbindung für die drahtlose Synchronisierung

NUR WINDOWS

1 **Gehen Sie zu „Favoriten“** und wählen Sie „Bluetooth“ .

2 Tippen Sie auf „Geräte-Setup“, „PC-Setup“, „Bluetooth HotSync“ und dann auf „Weiter“.

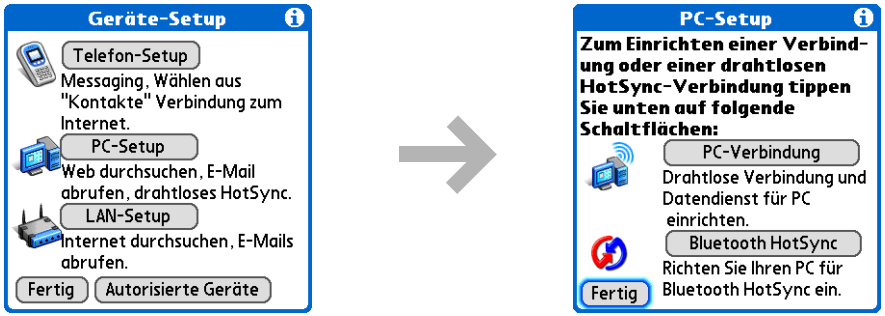

↘ Fortsetzung

✱ Hinweis
Um den HotSync® Manager auf Ihrem Computer in Schritt 2 der Bildschirmanweisungen (siehe Schritt 3b unten) zu starten, klicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol in der Taskleiste rechts unten auf dem PC-Bildschirm.

✱ Hinweis
Wenn Sie einmal eine Verbindung eingerichtet und eine erste drahtlose Synchronisierung mit einem Computer durchgeführt haben, können Sie mit diesem Computer jederzeit eine erneute Synchronisierung vornehmen, indem Sie seinen Gerätenamen aus der Auswahlliste „Dienst“ auswählen und auf „Verbinden“ tippen.

3

So richten Sie eine Verbindung für die drahtlose Synchronisierung ein:

a. Folgen Sie für die Schritte 1 bis 3 den Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie nach jedem Schritt „Weiter".

b. Wählen Sie in Schritt 4 „HotSync Manager starten".

c. Wählen Sie „HotSync" , um Ihren Handheld mit dem Computer zu synchronisieren.

Fertig

NUR MAC

1

Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „Einstellen" .

2

So öffnen Sie den Bildschirm „Konfiguration bearbeiten":

a. Wählen Sie unter „Kommunikation" die Option „Verbindung" aus.

b. Tippen Sie auf "Neu".

Fortsetzung

Hinweis

Genau wie bei der Verwendung unterschiedlicher PIN-Nummern für verschiedene Bankkonten sind Ihre Autorisierungsschlüssel sicherer, wenn Sie für jedes Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen – Telefon, PC usw. – einen anderen Schlüssel verwenden. Denken Sie daran, auf Ihrem Handheld und Ihrem Mobiltelefon denselben Autorisierungsschlüssel einzugeben, um eine Verbindung herzustellen.

3

So richten Sie eine Verbindung mit Ihrem Computer ein:

a. Geben Sie einen Namen für die Verbindung an, z. B. „BT“ oder „Mac“.

b. Tippen Sie auf die Auswahlliste „Verbinden mit“ und wählen Sie „PC“ aus.

c. Tippen Sie auf die Auswahlliste „Über“ und wählen Sie „Bluetooth“ aus.

d. Stellen Sie sicher, dass der Computer für eine Bluetooth-Verbindung vorbereitet ist.

HINWEIS In der Anleitung für den PC finden Sie Informationen zur Vorbereitung des PCs für eine Bluetooth-Verbindung. In der Dokumentation wird eine Bluetooth-Verbindung u. U. als Bluetooth-Pairing oder Bluetooth-Link bezeichnet.

e. Tippen Sie in das Feld „Gerät“.

Fortsetzung

4

So wählen Sie den Computer aus:

a. Wählen Sie aus dem Bildschirm mit den Suchergebnissen Ihren Computer aus. Wenn Ihr Computer nicht angezeigt wird, tippen Sie auf „Weitersuchen".

b. Tippen Sie auf „OK".

5

[&] OPTIONAL Gegebenenfalls müssen Sie einen Autorisierungsschlüssel eingeben:

a. Geben Sie einen numerischen Autorisierungsschlüssel ein. Sie können einen beliebigen numerischen Schlüssel wählen. Er darf jedoch kein Kennwort sein, das Sie verwenden, um auf ein Netzwerk- oder E-Mail-Konto zuzugreifen.

[!] WICHTIG Sie müssen auf Ihrem Handheld und Ihrem Computer denselben Autorisierungsschlüssel eingeben, um eine drahtlose Verbindung mit dem PC herzustellen.

b. Tippen Sie auf „OK".

↘ Fortsetzung

6

So synchronisieren Sie den Handheld mit dem Computer:

a. **Gehen Sie zu den Anwendungen** und wählen Sie „HotSync “ .

b. Überprüfen Sie, ob „Lokal“ ausgewählt ist, und wählen Sie aus der Auswahlliste die Verbindung, die Sie in Schritt 3 erstellt haben.

c. Wählen Sie „HotSync“ .

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit der integrierten Bluetooth-Technologie oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Verbindung

- Verbindung zum Internet über einen Bluetooth-fähigen Desktop-Computer, um drahtlos auf das Internet zuzugreifen
- Verbindung über ein Netzwerk mit einem Bluetooth Access Point, um auf das Internet zuzugreifen und E-Mails zu versenden und zu empfangen
- Verbindung zu Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon über den Infrarotanschluss auf Ihrem Handheld
- Neueste Telefontreiber und eine Liste der unterstützten GSM/GPRS-Betreiber über TelKonfig-Updater herunterladen
- Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Handheld so konfigurieren, dass das Handheld aus dem Ruhestand aktiviert wird, um eine Verbindungsanfrage zu empfangen, auch wenn es ausgeschaltet ist

Versenden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten

Kapitelthemen

Konto einrichten

E-Mail-Nachrichten abrufen und lesen

E-Mail-Nachrichten versenden

Anhänge verwenden

Weitere Informationen

Wenn Sie die E-Mail-Kommunikation mit privaten und beruflichen Kontakten bereits als sehr effizient schätzen gelernt haben, so bietet Ihnen die persönliche E-Mail-Software „VersaMail®“ ein neues Maß an Bequemlichkeit: E-Mail für unterwegs. Wenn Sie ein neuer E-Mail-Nutzer sind, werden Sie begeistert sein, wie einfach und schnell Sie mit Freunden, Familienangehörigen und Kollegen überall dort, wo eine Internetverbindung besteht, kommunizieren können.

Sie können Dateien wie Fotos, aber auch Microsoft Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien an E-Mails anhängen. Sie können diese Dateien selbstverständlich auch jederzeit selbst als Anhang erhalten, anzeigen und bearbeiten. Sie haben ferner die Möglichkeit, die E-Mail-Nachrichten auf dem Handheld mit denen auf dem Desktop-Computer zu synchronisieren.

Vorteile

- Unterwegs auf E-Mails zugreifen
- Fotos, Sounddateien, Word- und Excel-Dateien usw. versenden und empfangen
- Nachrichten vom Computer speichern, um diese jederzeit lesen zu können

Konto einrichten

» **Schlüsselbegriff**

Protokoll Einstellungen Ihres E-Mail-Anbieters zum Empfangen von E-Mail-Nachrichten. Die meisten Anbieter nutzen das Post Office Protocol (POP); wenige Anbieter setzen das Internet Message Access Protocol (IMAP) ein.

✱ **Hinweis**

Wenn Ihr E-Mail-Anbieter in der Auswahlliste „Mail-Dienst“ aufgeführt wird, müssen Sie kein Protokoll auswählen. Es wird automatisch das richtige Protokoll angezeigt.

1 **Wechseln Sie zu „Favoriten“** und tippen Sie auf „VersaMail“ .

2 So öffnen Sie den Bildschirm „Konto-Setup“:

a. Wählen Sie das Menü in der Statusleiste, wählen Sie „Konten“ und tippen Sie anschließend auf „Konto-Setup“.

b. Wählen Sie „Neu“.

3 So geben Sie die grundlegenden Kontodaten ein:

a. Geben Sie im Feld „Kontoname“ einen beschreibenden Namen ein.

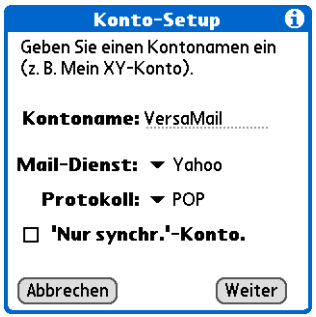

↘ Fortsetzung

Fort-set-zung

b. Wählen Sie in der Auswahlliste „Mail-Dienst“ Ihren E-Mail-Anbieter aus. Wenn Ihr Anbieter nicht aufgeführt wird, tippen Sie auf „Sonstiger“.

c. Wenn Sie „Sonstiger“ gewählt haben, tippen Sie in der Auswahlliste „Protokoll“ auf „POP“ oder „IMAP“.

d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie *nur* E-Mails für dieses Konto auf dem Handheld mit einem E-Mail-Programm auf dem Computer synchronisieren möchten, z. B. mit Microsoft Outlook, Outlook Express oder Lotus Notes. Wenn Sie E-Mails von diesem Konto von Ihrem Handheld aus auch versenden oder empfangen möchten (selbst wenn Sie E-Mails zusätzlich auch synchronisieren), lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert.

e. Wählen Sie „Weiter“.

↘ Fortsetzung

Hinweis
Ihr Benutzername ist in der Regel der Teil der E-Mail-Adresse, der vor dem @-Symbol steht, und nicht Ihre ganze E-Mail-Adresse. Fragen Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie der Benutzername lautet.

Wussten Sie schon?
Der Server für eingehende Mail heißt auch POP- oder IMAP-Server; der Serverfür ausgehende Mail ist der SMTP-Server.

Hinweis
Wenn Sie das Kontrollkästchen „'Nur synchr.'-Konto“ in Schritt 3 aktiviert haben, müssen Sie **dieses Konto auf dem Computer konfigurieren**, bevor Sie E-Mails senden oder empfangen können.

4

So geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für dieses Konto ein:

a. Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie für den Zugriff auf Ihre E-Mails nutzen.

b. Tippen Sie auf das Feld „Kennwort“, geben Sie das Kennwort für Ihr E-Mail-Konto ein und tippen Sie auf „OK“.

c. Wählen Sie „Weiter“.

Fortsetzung

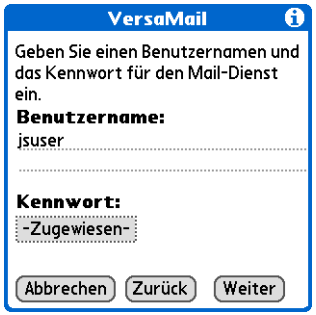

Hinweis
Die Namen des Posteingangs- und Postausgangsservers erfahren Sie bei Ihrem E-Mail-Anbieter.

5

So geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Informationen zu Ihrem E-Mail-Server ein:

HINWEIS Wenn Sie einen bekannten E-Mail-Anbieter in der Auswahlliste „Mail-Dienst“ auf dem Bildschirm „Konto-Setup“ gewählt haben, wurden die Informationen in diesen Bildschirm übernommen.

a. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

b. Geben Sie die Namen Ihrer E-Mail-Server ein.

c. Wählen Sie „Weiter“.

6

Wählen Sie „Fertig“.

Fertig

E-Mail-Nachrichten abrufen und lesen

Hinweis
Wenn Sie das Kontrollkästchen „Nur synchr."-Konto aktiviert haben, müssen Sie den **Handheld mit dem Computer** synchronisieren, um Nachrichten auf den Handheld zu laden.

Wussten Sie schon?
Sie können den Handheld so einrichten, dass er neue E-Mail-Nachrichten **automatisch abruft und herunterlädt**.

Hinweis
Wenn Sie „Nachrichten" wählen, werden jeweils die ersten 5 KB der Nachrichten heruntergeladen. Sie können die **maximale Größe** der heruntergeladenen Nachrichten in den Einstellungen von VersaMail ändern.

1 **Wechseln Sie zu „Favoriten"** und tippen Sie auf „VersaMail" .

2 So geben Sie an, ob nur der Nachrichtenbetreff oder die ganze Nachricht abgerufen wird:

a. Wählen Sie das Menü in der Statusleiste, wählen Sie „Konten" und tippen Sie anschließend auf das gewünschte Konto.

b. Tippen Sie auf „E-Mail abrufen" oder „Abrufen und Senden".

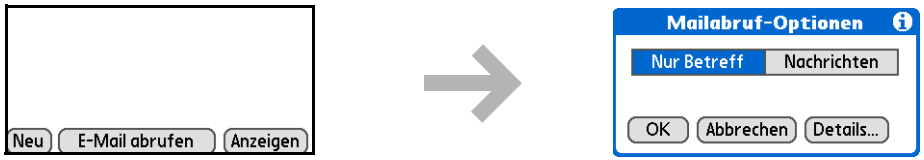

c. Tippen Sie im Dialogfeld „Mailabruf-Optionen" auf „Nur Betreff", um nur die Betreffzeilen herunterzuladen, oder auf „Nachrichten", um die vollständigen Nachrichten abzurufen.

d. Tippen Sie auf „OK".

e. Tippen Sie erneut auf „OK", wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3 Wählen Sie im Eingang die Nachricht aus, die Sie lesen möchten.

Fertig

E-Mail-Nachrichten versenden

Hinweis
Wenn Sie das Kontrollkästchen „'Nur synchr.'-Konto“ aktiviert haben, müssen Sie Handheld und Computer **synchronisieren**, damit die auf dem Handheld erstellten Nachrichten über die E-Mail-Anwendung auf dem Computer gesendet werden können.

1 **Wechseln Sie zu „Favoriten“** und tippen Sie auf „VersaMail“ .

↘ Fortsetzung

Wussten Sie schon?
Sie können den Handheld so einrichten, dass automatisch versucht wird, die **Nachrichten, die beim ersten Mal nicht versendet werden konnten, erneut zu versenden**.

Wussten Sie schon?
Adressen, die Sie im Feld „Cc:“ eingeben, sind für alle anderen Empfänger sichtbar. Adressen, die Sie im Feld „Bcc:“ eingeben, sind für alle anderen Empfänger nicht sichtbar.

2

So versenden Sie eine E-Mail:

a. Wählen Sie das Menü in der Statusleiste, wählen Sie „Konten“ und tippen Sie anschließend auf das gewünschte Konto.

b. Wählen Sie „Neu“.

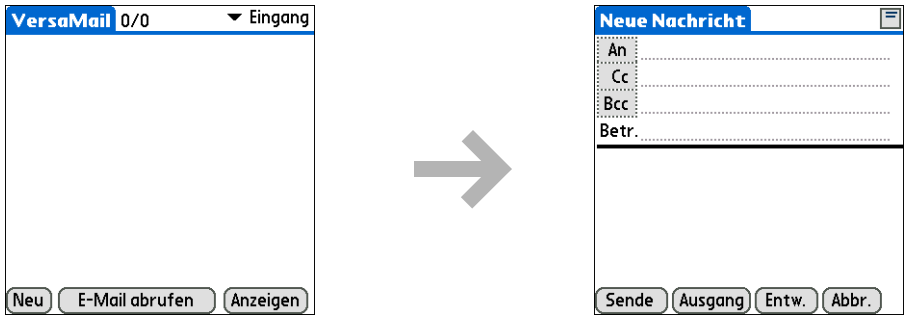

c. Geben Sie im Feld „An:“ die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, trennen Sie die Namen durch ein Semikolon (;).

d. Geben Sie im Feld „Betr.“ den Betreff Ihrer E-Mail ein. Geben Sie im Bereich unter der Zeile „Betr.“ den Text der E-Mail ein.

e. Wählen Sie „Senden“.

Fertig

Anhänge verwenden

Sie können problemlos Anhänge mit E-Mail-Nachrichten herunterladen, anzeigen und speichern. Zu den Arten von Anhängen, die Sie herunterladen und bearbeiten können, zählen Word- und Excel-Dokumente, Webseiten, Fotos und Videos sowie Kontakte, Termine und Aufgaben.

Wussten Sie schon?
Wenn auf dem Bildschirm „Nachricht“ sowohl das rote Büroklammersymbol als auch die Schaltfläche „Mehr“ angezeigt wird, bedeutet das, dass für diese Nachricht bereits einige Anhänge heruntergeladen wurden, jedoch noch weitere Anhänge heruntergeladen werden müssen.

Hinweis
Wenn Sie nur den Betreff abrufen, müssen Sie für jede heruntergeladene Nachricht auf die Schaltfläche „Mehr“ tippen, um den Text der E-Mail-Nachricht plus etwaiger Anhänge bis zur maximalen Nachrichtengröße anzuzeigen.

Einen Anhang auf den Handheld herunterladen

Wenn in der Nachrichtenliste eine Büroklammer am Briefsymbol einer Nachricht angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein Anhang heruntergeladen wurde. Abhängig vom Dateityp können Sie eine angehängte Datei anzeigen, bearbeiten, installieren oder speichern.

1 Tippen Sie im Ordner „Eingang“ auf die Nachricht mit dem Anhang.

↘ Fortsetzung

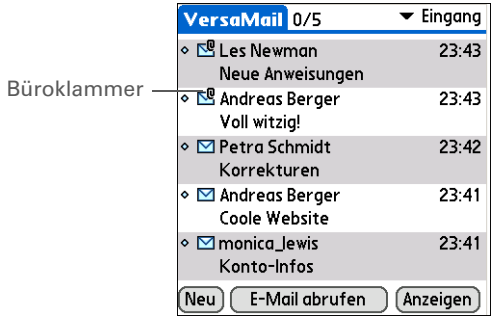

Wussten Sie schon?
Die maximal abrufbare Nachrichtengröße beträgt 60 KB für den Nachrichtentext und ca. 5 MB insgesamt, einschließlich Anhänge. Wenn ein Anhang zu groß ist, kann er nicht auf den Handheld heruntergeladen werden. Unabhängig von der Nachrichtengröße können für jede eingegangene Nachricht maximal 10 Anhänge heruntergeladen werden.

2

So öffnen Sie Anhänge:

a. Tippen Sie auf das rote Büroklammersymbol in der oberen rechten Ecke.

b. Wählen Sie den gewünschten Anhang aus und tippen Sie je nach Dateityp des Anhangs anschließend auf „Anzeigen", „Installieren" oder auf die Schaltfläche zum Dekomprimieren. Zum Speichern des Anhangs im **internen Speicher** des Handhelds oder auf einer **Erweiterungskarte** tippen Sie auf „Speichern". Wenn Sie „Anzeig." wählen, erscheint eine Auswahlliste mit Anzeigeprogrammen. Tippen Sie auf das Programm, mit dem Sie den Anhang öffnen möchten.

↘ Fortsetzung

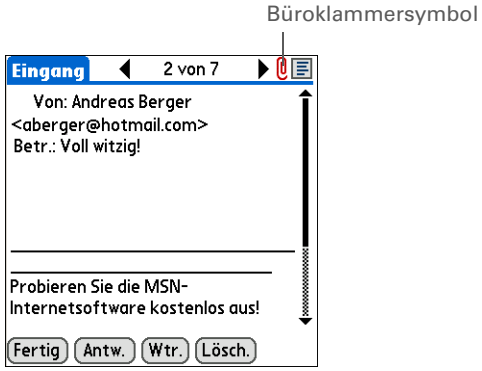

Hinweis
Da große Nachrichten auf dem Handheld viel Speicherplatz beanspruchen, zeigt die Anwendung „VersaMail“ die Größe der Nachricht an. Wenn die Nachricht die maximale Größe von bis zu 5 MB übersteigt, müssen Sie das Herunterladen bestätigen. Tippen Sie zum Herunterladen der Nachricht und aller Anhänge auf „Ja“.

3

Zum Schließen des Anhangs tippen Sie auf „Fertig“. Anschließend wird wieder das Dialogfeld „Anhänge“ angezeigt. Wird die Schaltfläche „Fertig“ nicht angezeigt, drücken Sie auf „Home“ und tippen Sie auf „VersaMail,“ um zum Eingang des zuletzt geöffneten Kontos zurückzukehren.

Fertig

Dateianhänge auf dem Handheld hinzufügen

Sie können Dateien auf dem Handheld an E-Mail-Nachrichten anhängen, die Sie versenden. Sie können z. B. Fotos und Videos, Word- und Excel-Dokumente sowie Einträge aus „Kontakte“ oder „Kalender“ anhängen.

Wussten Sie schon?
Die maximale Nachrichtengröße, die gesendet werden kann, beträgt 60 KB für den Nachrichtentext und ca. 5 MB insgesamt einschließlich Anhänge. Unabhängig von der Gesamtgröße der Anhänge können maximal zehn Anhänge pro Nachricht angefügt werden.

Hinweis
Zum Anhängen von mehr als einer Datei an eine Nachricht wiederholen Sie Schritt 2. Wenn Sie einen Anhang entfernen möchten, markieren Sie die Datei im Dialogfeld „Anhänge“ und tippen dann auf „Löschen“.

1

So öffnen Sie den Bildschirm „Anhänge“:

a. Tippen Sie auf dem Nachrichtenbildschirm auf das Menü in der Statusleiste.

b. Wählen Sie „Optionen“ und anschließend „Anhang hinzufügen...“.

↘ Fortsetzung

2

So fügen Sie die Datei an:

a. Tippen Sie auf die Auswahlliste „Typ“ und wählen Sie den Dateityp aus. Sie können auch nach Dateien im internen Speicher des Handhelds oder auf einer Erweiterungskarte suchen.

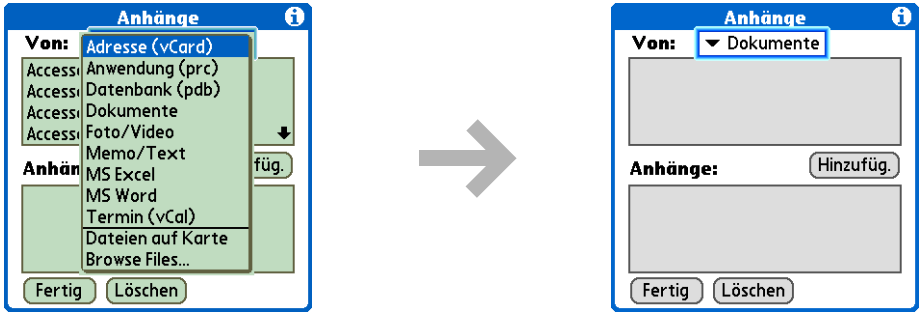

b. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, tippen Sie auf „Hinzufüg.“ und dann auf „Fertig“.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit der Anwendung „VersaMail“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

E-Mail	• VersaMail mit Microsoft Outlook auf dem Computer verwenden • E-Mail-Grundeinstellungen vornehmen, z. B. Ändern der maximalen Nachrichtengröße, Hinzufügen einer Signatur für ausgehende Nachrichten und Herunterladen von Dateianhängen • Virtual Private Network (VPN) zum Abrufen und Versenden von E-Mail-Nachrichten über das Firmennetzwerk nutzen • Ein E-Mail-Konto bearbeiten oder löschen • E-Mails auf dem Handheld automatisch abrufen • Automatisch versuchen, die Nachrichten erneut zu versenden, die beim ersten Mal nicht gesendet werden konnten • Anzeigeoptionen des Eingangs wie Nachrichtenübersicht, Schriftgröße und -farben für gelesene und ungelesene Nachrichten anpassen • E-Mail-Nachrichten auf dem Handheld mit E-Mail-Nachrichten auf dem Computer synchronisieren
Anpassen	Einstellungen für die Verbindung mit einem Netzwerk konfigurieren

Versenden und Empfangen von Textnachrichten

Kapitelthemen

SMS-Nachrichten versenden

Eine Textnachricht anzeigen

Weitere Informationen

Wenn Sie schnell eine Kurzmitteilung an Freunde oder Kollegen verschicken möchten, senden Sie einfach eine Textnachricht von Ihrem Handheld über Ihr Handy (separat erhältliches GSM-Telefon erforderlich) an das Mobiltelefon des Empfängers. Messaging ist eine beliebte Methode, um mithilfe der Textnachrichten-Funktion von Mobiltelefonen mit Verwandten und Bekannten in Verbindung zu bleiben.

Vorteile

- Schnelle Kommunikation
- Textmitteilungen zum Unterhalten mit Freunden

SMS-Nachrichten versenden

[!] Erste Schritte
Bevor Sie SMS-Nachrichten senden und empfangen können, müssen Sie **eine Telefonverbindung auf Ihrem Handheld einrichten**, um die Daten drahtlos übertragen zu können.

» **Schlüsselbegriff**
SMS Abkürzung für Short Message Service. Diese auch unter der Bezeichnung SMS bekannten Kurzmitteilungen können auf fast allen Mobiltelefonen empfangen werden.

1 Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „SMS“ .

2 So versenden Sie eine SMS-Nachricht:

a. Wählen Sie „Neu“.

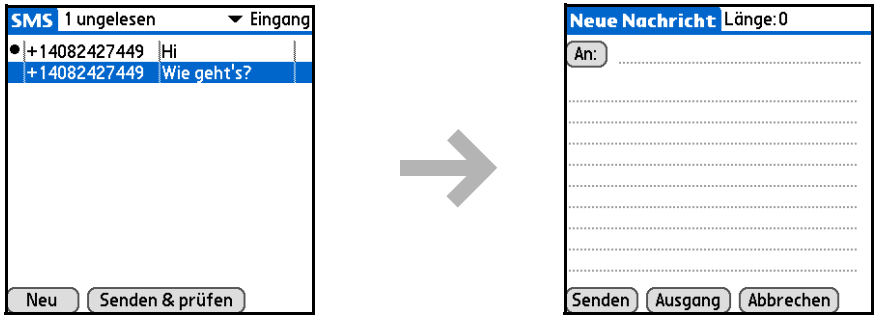

b. Tippen Sie auf „An“. Wählen Sie den Namen des Empfängers aus der Liste der Handynummern aus und tippen Sie auf „Hinzufügen“. Wenn der Name nicht in der Liste erscheint, tippen Sie auf „Abbrechen“ und geben die Handynummer des Empfängers in der Zeile „An“ ein.

c. Geben Sie im Bereich unter der Zeile „An“ den Text Ihrer Nachricht ein.

d. Wählen Sie „Senden“.

Fertig

Eine Textnachricht anzeigen

Hinweis
Verwenden Sie die Schaltflächen unten auf dem Nachrichtenbildschirm, um SMS-Nachrichten nach dem Öffnen zu beantworten oder zu löschen.

1 Gehen Sie zu den Anwendungen und wählen Sie „SMS“ .

2 Wählen Sie „Senden & prüfen“.

3 So lesen Sie eine Nachricht:

a. Tippen Sie auf die Nachricht, um sie zu öffnen.

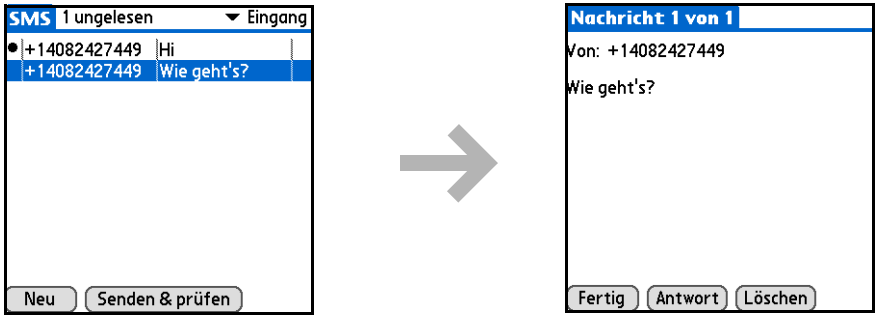

b. Lesen Sie die Nachricht und wählen Sie anschließend „Fertig“.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit der Anwendung „SMS“ oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

SMS	• Erhaltene Nachrichten beantworten und löschen
	• Einstellungen für den Empfang von Nachrichten konfigurieren
	• Signal beim Eingang von Nachrichten
Anpassen	Einstellungen für die Verbindung mit einem Netzwerk konfigurieren

Surfen im Internet

Kapitelthemen

Eine Webseite öffnen

Weitere Informationen

Sie nutzen das Internet für so viele Dinge: E-Mail abrufen, Fahrtrouten ausgeben, Nachrichten lesen, Geschenke kaufen usw. Nun können Sie das Internet fast überall hin mitnehmen. Stellen Sie einfach eine Internetverbindung über ein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon her und der Webbrowser eröffnet Ihnen sämtliche Möglichkeiten des Internets.

Vorteile

- Ortsunabhängiger Zugang zum Internet
- Webseiten in einem für Handhelds passenden Format anzeigen
- Webseiten speichern, um sie im Offlinebetrieb anzuzeigen

Eine Webseite öffnen

[!] **Erste Schritte**
Um im Internet zu surfen, müssen Sie zunächst eine **Internetverbindung vom Handheld** einrichten.

» **Schlüsselbegriff**
URL Steht für „Uniform Resource Locator“ und ist der technische Name einer Internetadresse. Die URL für „Yahoo!“ lautet z. B. http://www.yahoo.com.

1

Wechseln Sie zum Anwendungsmenü und tippen Sie auf „Web“ .

2

So rufen Sie die gewünschte Webseite auf:

a. Tippen Sie auf „Gehe zu Webseite“ .

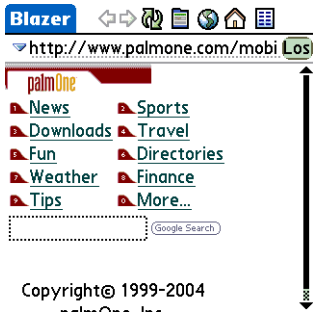

b. Geben Sie die Adresse der Webseite ein. Verwenden Sie die Befehle im Dialogfeld „Gehe zu Webseite“, um die Zeichen schnell einzugeben, die normalerweise in Internetadressen verwendet werden. Wenn Sie eine Seite aufrufen, die Sie zuvor schon einmal geöffnet hatten, erkennt der Webbrowser die Adresse und vervollständigt sie automatisch bei der Eingabe.

c. Tippen Sie auf „OK“.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit dem Browser oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Internet	• Seite aktualisieren, um aktuelle Informationen anzuzeigen • Lesezeichen für den schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Webseiten verwenden • Zu einer Webseite, die Sie gerade besucht haben, oder zu Ihrer Startseite zurückkehren • Eine Datei von einer Webseite herunterladen • Ihre Startseite ändern
Anpassen	Einstellungen für die Verbindung mit einem Netzwerk konfigurieren

Erweitern des Handhelds

Kapitelthemen

Welchen Erweiterungskartentyp kann ich verwenden?

Inwieweit kann ich von Erweiterungskarten profitieren?

Erweiterungskarte einstecken

Erweiterungskarte entfernen

Weitere Informationen

Einem chinesischen Sprichwort zufolge erhält man bei der Geburt nur Zeit und Raum, doch der Einzelne muss seinem Leben selbst einen Inhalt geben. Ganz gleich jedoch, wie viel Platz wir haben, es scheint nie genug zu sein.

Erweiterungskarten (separat erhältlich) liefern eine kompakte und ideale Lösung für das Speicherplatzdilemma. Wenn eine Karte voll ist, verwenden Sie ganz einfach eine andere. Mit Erweiterungskarten können Sie auch coole Spiele und andere Arten von Software auf dem Handheld ausführen, von Wörterbüchern bis zu Reiseführern.

Vorteile

- Sicherungskopien anfertigen
- Weitere Spiele und Software hinzufügen
- Zubehör hinzufügen
- Alle Daten speichern

» **Schlüsselbegriff**
SDIO Akronym für Secure Digital Input/ Output.

Welchen Erweiterungskartentyp kann ich verwenden?

Der Handheld ist mit SDIO-, SD- und MultiMediaCard-Erweiterungskarten kompatibel. Mit SDIO-Erweiterungskarten können Sie Zubehör für den Handheld hinzufügen. Auf SD- und MultiMediaCard-Erweiterungskarten können Sie Informationen und Anwendungen speichern.

Inwieweit kann ich von Erweiterungskarten profitieren?

Sicherungskopien von Daten. Erstellen Sie Sicherheitskopien von Ihren wichtigen Daten, denn Ihr Handheld könnte beschädigt werden oder abhanden kommen.

Weitere Spiele und Software hinzufügen. Kaufen Sie beliebte Spiele, Wörterbücher, Reiseführer und vieles mehr.

Zubehör hinzufügen. Schließen Sie SDIO-Zubehör an den Handheld an, z. B. ein Präsentationsmodul.

Alle Daten speichern. Auf dem Handheld gibt es keinen Platzmangel mehr. Kaufen Sie einfach beliebig viele Erweiterungskarten, um darauf Musik, Fotos, Videos und sonstige Daten zu speichern. Erweiterungskarten gibt es mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Zudem sind sie sehr klein, einfach aufzubewahren und preisgünstig.

Erweiterungskarte entfernen

HINWEIS Ihr Handheld wird mit einem Platzhalter im Erweiterungssteckplatz ausgeliefert. Sie müssen diesen entfernen, bevor Sie eine richtige Karte einstecken können.

Hinweis
Um eine Beschädigung der Karte zu vermeiden, warten Sie grundsätzlich, bis der Handheld den Schreibvorgang auf der Karte beendet hat. Erst dann dürfen Sie die Karte aus dem Steckplatz entfernen.

1 Drücken Sie leicht mit dem Daumen gegen die Karte, bis der Bestätigungston zu hören ist.

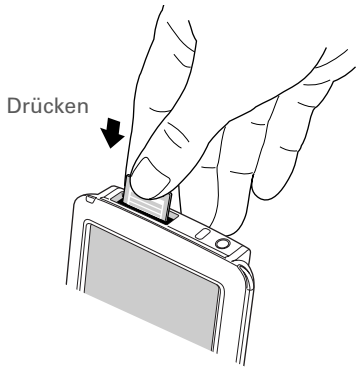

2 Ziehen Sie die Karte aus dem Erweiterungssteckplatz.

Fertig

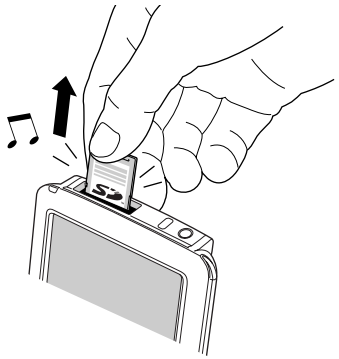

Erweiterungskarte einstecken

1 Setzen Sie die Erweiterungskarte so in den Steckplatz ein, dass das Etikett zur Vorderseite des Handhelds zeigt.

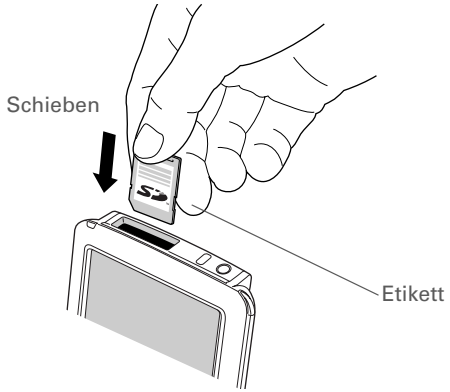

2 Drücken Sie mit dem Daumen gegen die Karte, bis sie einrastet und der Bestätigungston zu hören ist.

HINWEIS Kein Bestätigungston? Prüfen Sie in den Einstellungen unter **Töne & Alarme**, ob der Systemton aktiviert ist.

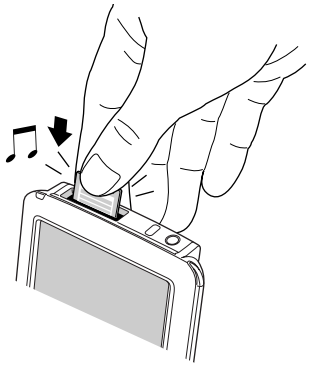

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit Erweiterungskarten oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Erweiterungskarten	• Auf Erweiterungskarten gespeicherte Anwendungen öffnen • Anwendungen zwischen dem Handheld und einer Erweiterungskarte kopieren • Anwendungen oder andere Dateien von einer Erweiterungskarte löschen • Mit der Anwendung „Karteninfo“ den Inhalt einer Erweiterungskarte überprüfen • Eine Erweiterungskarte benennen, damit Sie den Inhalt leicht erkennen können
Öffnen	Den Inhalt von Erweiterungskarten mit dem Dateibrowser durchsuchen
Installieren und entfernen	Anwendungen von Ihrem Computer auf einer Erweiterungskarte speichern und andere Dateien wie Fotos, Videos oder Musik installieren
Daten gemeinsam nutzen	• Anwendungen und Informationen auf andere Palm Powered™ -Geräten kopieren, indem Sie Karten austauschen oder Dateien drahtlos zwischen den Handhelds übertragen • Anwendungen und Informationen über die in Ihrem Handheld integrierte Bluetooth-Technologie an andere Bluetooth®-fähigen Geräte senden

Individuelles Anpassen des Handhelds

Kapitelthemen

Datum und Uhrzeit einstellen

Versehentliches Einschalten des Handhelds verhindern

Schriftarten ändern

Den Hintergrund des Bildschirms ändern

Probleme beim Tippen auf dem Bildschirm korrigieren

Signaleinstellungen auswählen

Einträge in den Favoriten ändern

Weitere Informationen

Sie müssen den Handheld zwar nicht unbedingt individuell anpassen, doch wahrscheinlich übernehmen Sie auch nicht einfach die voreingestellten Radiostationen in Ihrem Auto. Warum sollten Sie also nicht auch den Handheld persönlich einstellen?

Die Lautstärke, Schriftarten und Bildschirmfarben des Handhelds lassen sich ganz einfach über die Einstellungen und Menüs anpassen. Mit bestimmten Einstellungen können Sie sogar die Lebensdauer des Akkus verlängern.

Vorteile

- Schnell auf Anwendungen zugreifen
- Energie sparen
- Mehr Spaß mit dem Handheld
- Bildschirm benutzerfreundlicher gestalten

Datum und Uhrzeit einstellen

Sie können Ihre jeweilige Ortszeit und das entsprechende Datum einrichten. Diese Einstellungen werden von allen Anwendungen auf dem Handheld verwendet, für die Datum, Uhrzeit oder Ort eine Rolle spielen.

Hinweis
Sie können den Namen Ihres Wohnorts ändern. Tippen Sie auf das Feld „Name“ und ändern Sie den Ortsnamen.

1

So öffnen Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen:

a. **Wechseln Sie zu den Anwendungen**.

b. Tippen Sie auf „Einstellen“ .

c. Tippen Sie auf „Datum & Zeit“.

↘ Fortsetzung

2

So wählen Sie den Ort:

a. Tippen Sie auf die Auswahlliste „Standort“ und wählen Sie eine Stadt, die in der gewünschten Zeitzone liegt. Ist keine der aufgeführten Städte in Ihrer Nähe? Wählen Sie „Liste bearbeiten“ und führen Sie Schritt b und c aus.

b. Tippen Sie auf “Hinzufüg.”.

c. Wählen Sie eine Stadt, die in Ihrer Zeitzone liegt, und tippen Sie dann auf „OK“. Tippen Sie erneut auf „OK“ und dann auf „Fertig“.

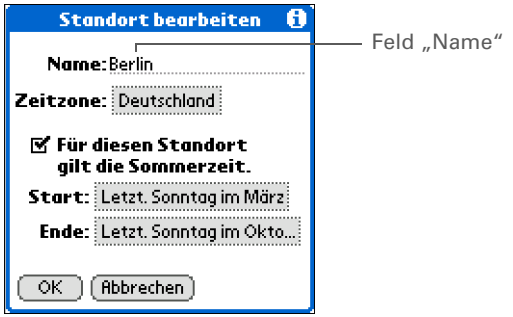

↘ Fortsetzung

3

So richten Sie das Datum ein:

a. Tippen Sie auf das Feld „Datum“.

b. Tippen Sie auf die Pfeile, um das aktuelle Jahr auszuwählen.

c. Tippen Sie auf den aktuellen Monat.

d. Tippen Sie auf das aktuelle Datum.

Datum einstellen
2003
Jahrespfeile
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Abbrechen
Heute

4

So richten Sie die Uhrzeit ein:

a. Tippen Sie auf das Feld „Zeit“.

b. Tippen Sie auf die Felder für die Stunden und Minuten und ändern Sie die Angaben mit den Pfeilen.

c. Tippen Sie auf „OK“.

↘ Fortsetzung

5 Wählen Sie „Fertig“.

Fertig

Versehentliches Einschalten des Handhelds verhindern

Schaltet sich der Handheld manchmal versehentlich in der Aktentasche oder Handtasche ein? Sie können die Tasten auf der Vorderseite des Handhelds sperren, um dies zu verhindern und die Batterielebensdauer zu verlängern.

Hinweis
Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, reagiert der Handheld nicht, wenn Sie die Tasten auf der Vorderseite drücken. Wenn Sie den Handheld wieder verwenden möchten, drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf und tippen auf „Tastensperre deaktivieren".

Wussten Sie schon?
Außerdem haben Sie unter „Benutzereinstellungen" die Möglichkeit, Ihren Namen sowie Ihre Adresse und Telefonnummer einzugeben. Wenn Sie dann noch die Sicherheitseinstellungen aktivieren, werden die Besitzerdaten beim Einschalten des Handhelds angezeigt. So können Sie kontaktiert werden, falls Sie den Handheld verlieren.

1

So öffnen Sie die Einstellungen zur Tastensperre:

a. **Wechseln Sie zu den Anwendungen**.

b. Tippen Sie auf „Einstellen" .

c. Wählen Sie „Tastensperre".

2

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und tippen Sie dann auf „Fertig".

Nie Die Tastensperre ist immer ausgeschaltet.

Automatisch Die Tastensperre wird automatisch aktiviert, wenn Sie den Handheld ausschalten oder der Handheld in den Schlafmodus übergeht.

Manuell Die Tastensperre wird aktiviert, wenn Sie den Ein-/Ausschaltknopf gedrückt halten, bis das Bestätigungssignal ertönt.

Fertig

Schriftarten ändern

In vielen Anwendungen können Sie zur Verbesserung der Lesbarkeit den Schriftstil anpassen. In solchen Anwendungen sind vier Schriftstile verfügbar.

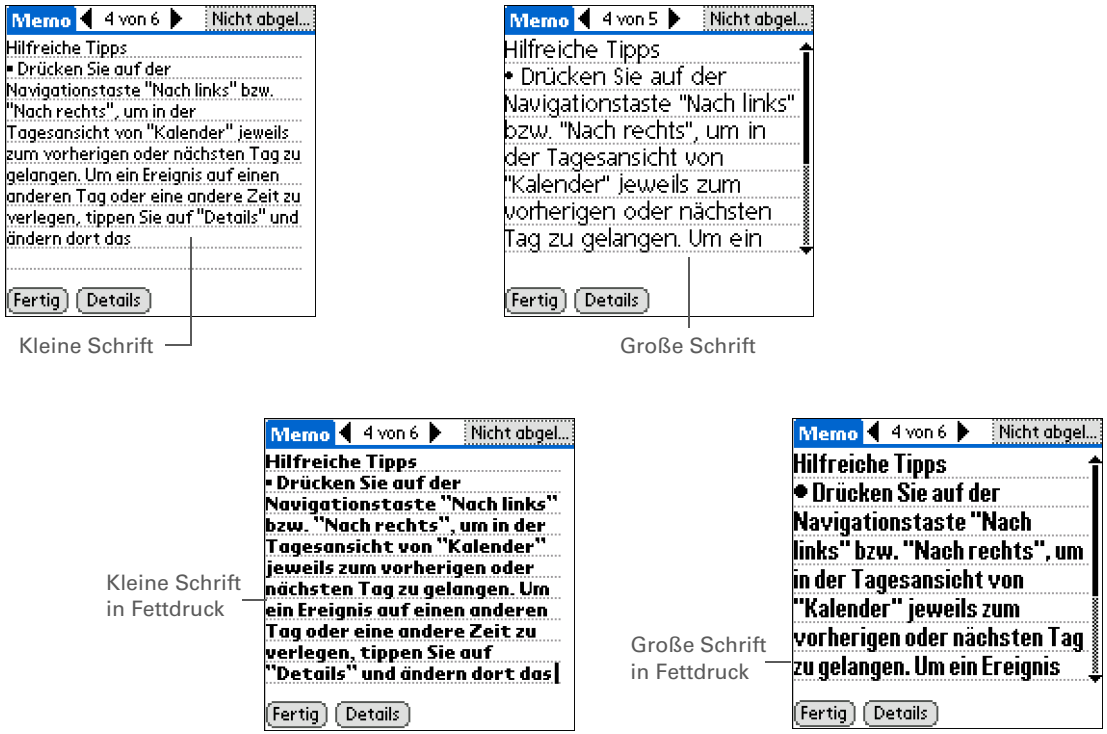
Memo 4 von 6 Nicht abgel...
Hilfreiche Tipps
• Drücken Sie auf der Navigationstaste "Nach links" bzw. "Nach rechts", um in der Tagesansicht von "Kalender" jeweils zum vorherigen oder nächsten Tag zu gelangen. Um ein Ereignis auf einen anderen Tag oder eine andere Zeit zu verlegen, tippen Sie auf "Details" und ändern dort das
Fertig Details
Kleine Schrift
Memo 4 von 5 Nicht abgel...
Hilfreiche Tipps
• Drücken Sie auf der Navigationstaste "Nach links" bzw. "Nach rechts", um in der Tagesansicht von "Kalender" jeweils zum vorherigen oder nächsten Tag zu gelangen. Um ein
Fertig Details
Große Schrift
Kleine Schrift in Fettdruck
Memo 4 von 6 Nicht abgel...
Hilfreiche Tipps
• Drücken Sie auf der Navigationstaste "Nach links" bzw. "Nach rechts", um in der Tagesansicht von "Kalender" jeweils zum vorherigen oder nächsten Tag zu gelangen. Um ein Ereignis auf einen anderen Tag oder eine andere Zeit zu verlegen, tippen Sie auf "Details" und ändern dort das
Fertig Details
Große Schrift in Fettdruck
Memo 4 von 6 Nicht abgel...
Hilfreiche Tipps
• Drücken Sie auf der Navigationstaste "Nach links" bzw. "Nach rechts", um in der Tagesansicht von "Kalender" jeweils zum vorherigen oder nächsten Tag zu gelangen. Um ein Ereignis
Fertig Details

1

So öffnen Sie das Dialogfeld „Schrift auswählen“:

a. **Öffnen Sie eine Anwendung**.

b. Wählen Sie das Menü in der Statusleiste.

c. Wählen Sie „Optionen“ und anschließend „Schrift...“.

2

Tippen Sie auf den gewünschten Schriftstil und dann auf „OK“.

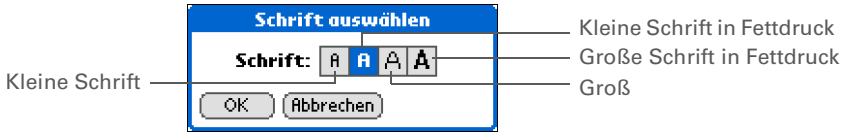

Fertig

Den Hintergrund des Bildschirms ändern

Sie können Ihre Lieblingsfotos als Hintergrundbilder der Bildschirme „Anwendungen“, „Favoriten“ und der Agenda-Ansicht des Kalenders wählen. Dabei besteht die Möglichkeit, für alle Bildschirme dasselbe Foto oder unterschiedliche Bilder zu wählen.

1

So öffnen Sie das Dialogfeld „Anzeigeoptionen“:

a. Drücken Sie „Home“ ein Mal zum Öffnen der Favoriten, zwei Mal für die Anwendungen. Zum Öffnen der Agenda-Ansicht können Sie auch die Taste „Kalender“ drücken.

b. Wählen Sie das Menü in der Statusleiste.

c. Wählen Sie im Menü „Optionen“ den Menüpunkt „Anzeigeoptionen“. Zum Öffnen der Favoriten wählen Sie „Optionen“ und anschließend „Einstellungen“.

↘ Fortsetzung

2

So wählen Sie ein Foto aus:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Hintergrund".

b. Tippen Sie zur Auswahl des gewünschten Fotos auf die Foto-Miniaturansicht.

c. Passen Sie in den Favoriten und im Anwendungsmenü die Ausblenden-Einstellungen an, damit Text und Symbole vor dem Foto gut zu erkennen sind.

d. Tippen Sie auf „OK".

Fertig

HINWEIS Der Bildschirm zum Auswählen eines Hintergrundfotos sieht in jeder der drei Anwendungen anders aus. Hier wird der Bildschirm mit den Anzeigeoptionen für die Anwendungen angezeigt.

Probleme beim Tippen auf dem Bildschirm korrigieren

Reagiert der Bildschirm nicht richtig auf Eingaben? Erhalten Sie beim Tippen auf dem Bildschirm unerwartete Ergebnisse? Wird beispielsweise beim Tippen auf das Zifferntastensymbol das Dialogfeld „Bluetooth“ angezeigt? Wenn dies der Fall ist, muss der Bildschirm angepasst werden.

» **Schlüsselbegriff**
Touchscreen Ein anderer Name für den Handheld-Bildschirm und dessen Schaltkreis

✱ **Hinweis**
Wenn der Bildschirm nicht auf Tippen reagiert, verwenden Sie die Navigationstaste zum Öffnen der Touchscreen-Einstellungen.

1

So öffnen Sie die Touchscreen-Einstellungen:

a. **Wechseln Sie zu den Anwendungen**.

b. Tippen Sie auf „Einstellen“ .

c. Tippen Sie auf „Touchscreen“.

Einstellungen
Digitizer
Tippen Sie auf das Ziel
Tippen Sie mit dem Stift auf die Mitte des jeweiligen Ziels. Dadurch wird der Bildschirm-Digitizer ausgerichtet.
Fertig

2

Tippen Sie möglichst genau auf die Mitte der Ziele auf dem Bildschirm und anschließend auf „Fertig“.

HINWEIS Sie müssen auf mindestens drei Ziele tippen, bei ungenauen Treffern eventuell auf mehr.

Fertig

Signaleinstellungen auswählen

Ist die Lautstärke zu niedrig oder zu hoch? Richten Sie die Lautstärke für das System, Spiele und Alarmtöne ein oder schalten Sie die Tonausgaben mit der Option „Töne aus“ stumm.

Hinweis
Für „Kalender“, „Aufgaben“ und „Weltzeituhr“ können Sie unterschiedliche Tontypen einstellen. Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie im **Menü „Optionen“** den Menüpunkt „Einstellungen“.

Wussten Sie schon?
Wenn Sie einen Kopfhörer an den Handheld anschließen, wird der externe Lautsprecher automatisch stumm geschaltet. Die Einstellungen für Töne und Alarme bleiben erhalten und die Lautstärke wird automatisch für die Verwendung eines Kopfhörers angepasst.

1

So öffnen Sie die Einstellungen für Töne und Alarme:

a. **Wechseln Sie zu den Anwendungen**.

b. Tippen Sie auf „Einstellen“ .

c. Wählen Sie „Töne & Alarme“.

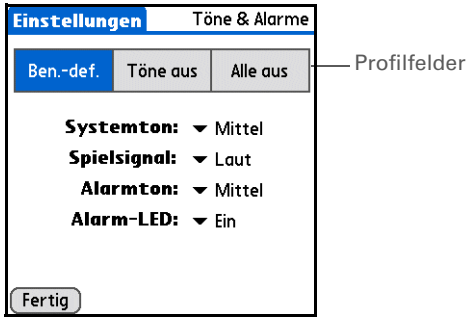

2

Tippen Sie auf „Ben.-def.“, „Töne aus“ oder „Alle aus“.

3

Wenn Sie in Schritt 2 „Töne aus“ oder „Alle aus“ gewählt haben, tippen Sie auf „Fertig“.

Wenn Sie in Schritt 2 „Ben.-def.“ gewählt haben, tippen Sie auf „Systemton“, „Spielsignal“ und „Alarmton“ und wählen Sie in den einzelnen Listen die gewünschte Lautstärke. Tippen Sie anschließend auf „Fertig“.

Fertig

Einträge in den Favoriten ändern

Sie können die Einträge in der Favoritenansicht so anpassen, dass Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen, Dateien, Ordner oder Web-Links angezeigt werden.

Wussten Sie schon?
Sie können auf einer Seite schnell mehrere Favoriten ändern, indem Sie das Menü über die Statusleiste öffnen und anschließend „Favoriten-Seiten bearb." wählen. Wählen Sie die gewünschte Seite aus und markieren Sie dann zum Öffnen des Dialogfelds „Favoriten bearbeiten" alle Favoriten, die Sie ändern möchten.

1

So öffnen Sie das Dialogfeld „Favoriten bearbeiten":

a. Drücken Sie „Home" zum Öffnen der Favoriten.

b. Wählen Sie den zu bearbeitenden Favoriten.

c. Wählen Sie das Menü in der Statusleiste.

d. Tippen Sie auf „Favoriten bearbeiten".

Fortsetzung

2

So ändern Sie den Favoriten:

a. Wählen Sie die Art des Favoriten in der Auswahlliste „Typ“ aus, z. B. „Anwendung“, „Datei/Ordner“ oder „Web-Link“.

b. Für Anwendungen wählen Sie die gewünschte Anwendung aus der Auswahlliste „Original“ aus. Für Dateien oder Ordner tippen Sie, um das gewünschte Element zu suchen. Für Web-Links geben Sie die gewünschte Webadresse ein.

c. Geben Sie einen Namen für Ihren neuen Favoriten ein.

d. Tippen Sie auf „OK“.

Fertig

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit der Anpassung oder anderen Funktionen des Handhelds besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Anpassen

- Energiesparfunktionen wie die automatische Abschaltfunktion einrichten
- Landesspezifische Formate für Uhrzeiten, Daten, Kalender und Zahlen einrichten
- Optionen für die Texteingabe wählen, z. B. die Eingabe von bestimmten Graffiti® 2-Buchstaben oder die Verwendung des gesamten Bildschirms als Schreibbereich
- Die Tasten auf der Vorderseite des Handhelds bestimmten Anwendungen zuordnen
- Ihre Daten durch Aktivierung der Sicherheitsoptionen schützen und Daten zur Identifikation des Besitzers des Handhelds eingeben
- Kommunikations-, Verbindungs- und Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Häufig gestellte Fragen

Wir können zwar nicht vorhersehen, welche Fragen bei den einzelnen Benutzern auftreten, doch in diesem Kapitel versuchen wir, die am häufigsten gestellten Fragen zu beantworten.

Wie erfolgt die Aktualisierung von einem anderen Palm Powered™-Gerät?

1. Synchronisieren Sie den alten Handheld mit der alten Desktop-Software.

2. Installieren Sie die neue Palm® Desktop-Software. Die alte Desktop-Software braucht nicht gelöscht zu werden.

3. Wählen Sie den Benutzernamen, den Sie während der Desktop-Installation des alten Handhelds angegeben haben. Auf diese Weise werden alle Daten der alten Software auf die neue übertragen.

4. Synchronisieren Sie den neuen Handheld mit der neuen Desktop-Software.

5. Falls bestimmte Anwendungen anderer Hersteller nicht auf den neuen Handheld übertragen werden, müssen Sie diese neu installieren.

6. Falls auf dem neuen Handheld Probleme in Verbindung mit Anwendungen anderer Hersteller auftreten, müssen Sie diese aktualisieren. Falls auf dem neuen Handheld nach der Synchronisierung die folgenden Probleme auftreten, entfernen Sie die Anwendungen der anderen Hersteller und besorgen Sie sich aktuelle Versionen:

   - Der Handheld friert ein oder wird beim Öffnen einer Anwendung zurückgesetzt
   - Das Gerät reagiert langsam
   - Ungewöhnliche Bildschirmanzeige
   - Probleme beim Verwenden von Handheld-Funktionen
   - Inkonsistente Soundqualität

Warum finde ich ein bestimmtes Symbol nicht auf dem Bildschirm mit den Anwendungen?

- Tippen Sie oben rechts auf dem Anwendungsbildschirm auf die Kategorie-Auswahlliste und wählen Sie „Alle". Eventuell müssen Sie etwas nach unten blättern, doch nun müssten Symbole für alle Anwendungen Ihres Handhelds angezeigt werden.

- Einige der im Lieferumfang enthaltenen Anwendungen sind auf dem Handheld nicht vorinstalliert. Diese **zusätzlichen Anwendungen müssen Sie von der Tungsten™ T5-Software-Installations-CD installieren**.

Wie speichere ich Daten?

Nachdem Sie die Eingabe eines Kontakts, eines Memos oder einer Notiz abgeschlossen haben, speichert der Handheld diese Daten automatisch. Es sind keine weiteren Schritte zum Speichern der Daten erforderlich. Zum Schutz Ihrer Daten sollten Sie Sicherungskopien erstellen, indem Sie den Handheld regelmäßig mit dem Computer synchronisieren.

Wie merke ich, dass mein Handheld aufgeladen werden muss?

Oben in den Bildschirmen „Favoriten" und „Anwendungen" befindet sich eine Akku-Anzeige . An dieser Anzeige erkennen Sie, ob der Handheld aufgeladen werden muss. Wenn die Akkukapazität niedrig ist, werden Sie durch eine Meldung auf dem Bildschirm zum Aufladen des Akkus aufgefordert.

Gehen alle Daten verloren, wenn die Batterie leer ist?

Der Handheld speichert Ihre Daten selbst dann noch, wenn der Akku so leer ist, dass Sie den Handheld nicht mehr einschalten können. Nach dem Aufladen sollten Sie wieder auf alle bestehenden Informationen im Programmspeicher und auf der internen Festplatte zugreifen können.

Wie oft sollte ich meinen Handheld aufladen?

Sie sollten den Handheld mindestens eine halbe Stunde täglich aufladen. Am besten laden Sie den Handheld jede Nacht auf. Außerdem können Sie die Lebensdauer der Batterie verlängern, indem Sie eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Reduzieren Sie die **Helligkeit** des Bildschirms.
- Reduzieren Sie die Einstellung für **Autom. „Aus“ nach**.
- Aktivieren Sie die Tastensperre, um zu **verhindern, dass der Handheld versehentlich eingeschaltet wird**.
- Verwenden Sie den Erweiterungskartensteckplatz möglichst nicht zu häufig.
- **Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion aus,** wenn Sie sie nicht nutzen.

Hinweis
Benötigen Sie weitere Hilfe bei der Synchronisierung des Handhelds? Öffnen Sie die Palm Desktop-Software, rufen Sie das Menü „Hilfe“ auf und wählen Sie „Hinweise zur HotSync-Problembehebung“.

Was kann ich tun, wenn die Synchronisierung mit dem Computer nicht funktioniert?

Vergewissern Sie sich, dass das HotSync®-Kabel richtig angeschlossen ist.

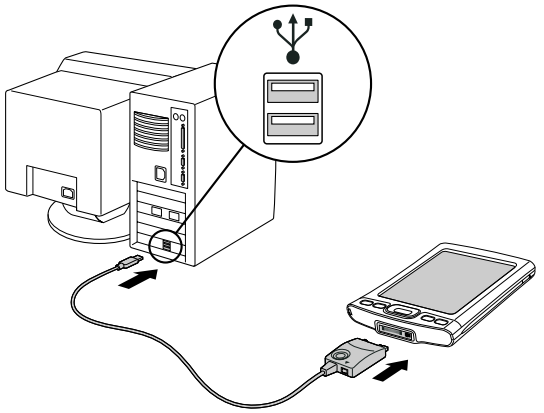

NUR WINDOWS

- Klicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol in der Windows-Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass „Lokal USB“ aktiviert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, aktivieren Sie diese Option.

- Wenn das HotSync Manager-Symbol nicht angezeigt wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf „Start“ und wählen Sie dann „Programme“. Gehen Sie zur Palm Desktop-Programmgruppe und wählen Sie „HotSync Manager“. Klicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol, wenn es in der Windows-Taskleiste angezeigt wird. Vergewissern Sie sich, dass „Lokal USB“ aktiviert ist.

NUR MAC

- Stellen Sie sicher, dass HotSync Manager aktiviert ist: Öffnen Sie den Ordner „Palm“ und doppelklicken Sie auf das HotSync Manager-Symbol. Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte „HotSync-Einstellungen“ die Option „Aktiviert“ ausgewählt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, klicken Sie darauf. Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte „Verbindungseinstellungen“ die Option „USB“ aktiviert ist.

- Trennen Sie das HotSync- und Ladekabel vom Computer, schließen Sie das Kabel erneut an und starten Sie den Computer neu.

Was mache ich, wenn ich mit „palmOne™ File Transfer“ keine Dateien verschieben oder kopieren kann?

NUR WINDOWS

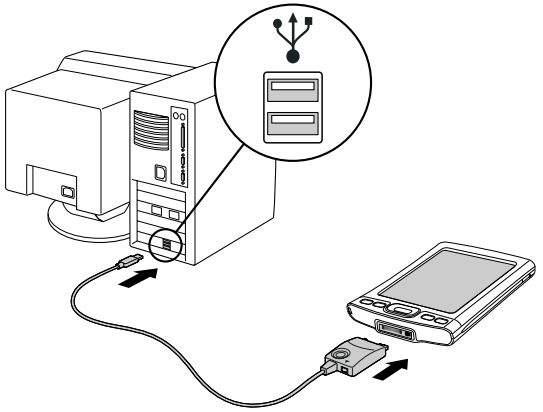

- Vergewissern Sie sich, dass der Handheld richtig an das USB-Kabel angeschlossen ist und das Kabel mit einem USB-Port am PC verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel momentan von keiner anderen Anwendung verwendet wird, zum Beispiel für die Synchronisierung oder für RealPlayer von palmOne.
- Beginnen Sie mit der Synchronisierung. Wenn die Synchronisierung nicht funktioniert, funktioniert auch „palmOne™ File Transfer“ nicht.
- Wenn „File Transfer“ zuerst ordnungsgemäß ausgeführt wurde, dann aber gestoppt hat, trennen Sie die Verbindung und schließen Sie den Handheld erneut an. Wird das Problem dadurch nicht behoben, **führen Sie einen Soft Reset durch**.

Was kann ich tun, wenn der Handheld nicht richtig auf Bildschirmeingaben reagiert?

Wenn der Handheld auf Bildschirmeingaben nicht richtig reagiert, müssen Sie den **Bildschirm anpassen**.

Was mache ich, wenn der Handheld nicht reagiert?

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Handheld nicht mehr auf Tasten- oder Bildschirmeingaben reagiert. Überprüfen Sie dann zuerst, ob die **Tastensperre** aktiviert ist.

Wenn die Tastensperre ausgeschaltet ist und der Handheld weiterhin nicht reagiert, müssen Sie ihn zurücksetzen. Bei einem Soft Reset wird der Handheld angewiesen, die momentan ausgeführte Aktion abzubrechen und neu zu starten. Dies wirkt sich nicht auf Daten oder Anwendungen auf dem Handheld aus.

Schrauben Sie die schwarze Rücksetzhilfe von der Spitze des Stifts ab und drücken Sie mit der Spitze vorsichtig auf die Rücksetztaste, die sich in der Vertiefung auf der Rückseite des Handhelds befindet.

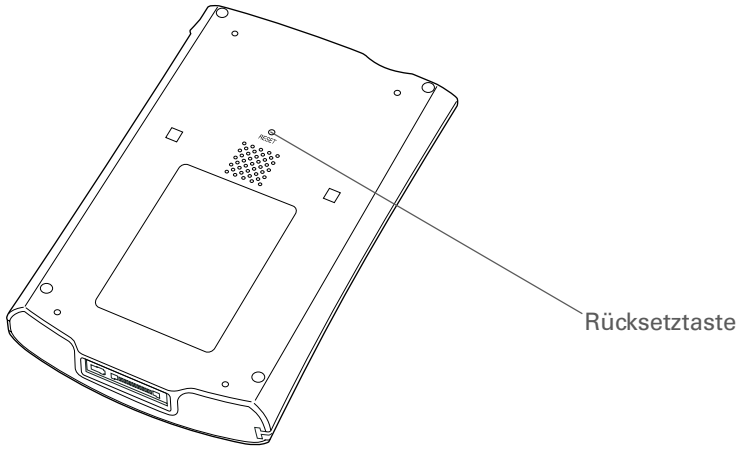

Wenn das Problem mit einem Soft Reset nicht behoben wird, müssen Sie **einen Hard Reset durchführen**. Anweisungen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Hinweis
Nach einem Soft Reset erscheint der Einstellungsbildschirm mit hervorgehobener Option zur Festlegung von Datum und Uhrzeit, so dass Sie Datum und Uhrzeit bei Bedarf neu einstellen können.

Kann ich meinen Handheld öffnen?

Nein, öffnen Sie den Handheld nicht; das Innere des Geräts enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn Sie den Handheld öffnen, wird die Garantie ungültig. Sie sollten das Gerät also auf keinen Fall öffnen.

Warum kann ich eine Datei nicht sehen, die ich vom PC auf den Handheld übertragen habe?

Der Handheld speichert Informationen an zwei Orten: im **Programmspeicher** und im **internen Flash-Speicher**. Wenn Sie die Dateien auf dem Handheld mit „File Transfer“ durchsuchen, werden nur diejenigen angezeigt, die sich auf dem internen Laufwerk befinden.

Wenn Sie die Datei mit „palmOne™ Quick Install“ übertragen haben, wurde sie gegebenenfalls im Programmspeicher des Handhelds abgelegt. In diesem Fall können Sie die Datei nicht mit „File Transfer“ oder „Dateien“ anzeigen, sondern müssen dazu die entsprechende Anwendung verwenden. Wenn Sie die Datei im Fenster „File Transfer“ anzeigen möchten, kopieren Sie sie mit „File Transfer“ auf das interne Laufwerk.

Ich habe an den Dateien auf dem Handheld Aktualisierungen vorgenommen, aber nach dem Synchronisieren werden die Änderungen nicht in der Datei auf dem PC angezeigt.

Wenn Sie Dateien mit „File Transfer“ auf den Handheld übertragen, werden Aktualisierungen an den Dateien bei der Synchronisierung nicht übernommen. Verwenden Sie „File Transfer“, um die aktualisierte Datei wieder auf den PC zu übertragen.

Kann ich ein Memo schreiben oder einen Kontakt erstellen, wenn sich der Handheld im Laufwerkmodus befindet?

Wenn sich der Handheld im Laufwerkmodus befindet, funktioniert er wie ein externes Laufwerk, z. B. ein CD-Laufwerk. Sie können in diesem Modus keine Informationen direkt auf dem Handheld eingeben oder bearbeiten. Zur direkten Eingabe von Daten müssen Sie den Laufwerkmodus ausschalten.

Wenn sich der Handheld im Laufwerkmodus befindet und an einen PC angeschlossen ist, können Sie Dateien von der internen Festplatte des Handhelds mit Windows Explorer und Arbeitsplatz (nur Windows) oder über den Finder (nur Mac) auf dem Computer öffnen und diese dort bearbeiten.

Der Handheld zeigt auch im Laufwerkmodus Alarme für Termine oder neu eingetroffene E-Mails an.

Weitere Informationen

Online-Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen über den Handheld, d. h. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und noch viel mehr, finden Sie unter **www.palmone.com/tungstent5-handbuch**.

Support
Bei Problemen mit dem Handheld besuchen Sie uns unter **www.palmOne.com/intl/support**.

Lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* Genaueres zu den jeweiligen ähnlichen Themen nach:

Häufig gestellte Fragen	• Fehlerbehebung bei Problemen mit der Installation von Software • Fehlerbehebung bei Problemen mit bestimmten Anwendungen • Fehlerbehebung bei Problemen mit der Synchronisierung • Fehlerbehebung bei Problemen mit den Übertragungs- und Kommunikationseinstellungen
Pflege	Hard Reset durchführen, falls der Handheld auch nach einem Soft Reset nicht reagiert

Vorschriften und Regeln

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Abschnitt 15. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohngegenden vor. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, sodass das Gerät und der Empfänger mit verschiedenen Stromkreisen verbunden sind.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.

Die Verwendung abgeschirmter E/A-Kabel ist erforderlich, wenn Sie dieses Gerät mit einem oder allen optionalen Peripherie- oder Hostgeräten verbinden. Andernfalls ist die Erfüllung der FCC-Vorschriften nicht gewährleistet.

[!] WICHTIG Nicht durch dieses Handbuch abgedeckte Änderungen oder Modifikationen müssen schriftlich durch das Regulatory Engineering Department des Herstellers genehmigt werden. Durch Änderungen oder Modifikationen, die ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers erfolgt sind, kann die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts nichtig werden.

Im August 1996 verabschiedete die US-amerikanische FCC mit dem „Report and Order“ FCC 96-326 einen neuen Sicherheitsstandard für die Auswirkungen von Hochfrequenzstrahlungen von FCC-konformen Sendegeräten auf Personen. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit den Sicherheitsstandards, die zuvor von US-Behörden und internationalen Standardisierungsgremien festgelegt wurden. Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass es den FCC-Richtlinien und diesen internationalen Standards entspricht.

Belastung durch Hochfrequenzenergie (SAR)

Um die FCC-Sicherheitsstandards bezüglich Hochfrequenzstrahlungen zu erfüllen, darf dieses Gerät mit seiner Antenne nur getrennt von anderen Antennen oder Sendern installiert bzw. verwendet werden. Der Benutzer dieses Geräts hat dafür Sorge zu tragen, dass beim Betrieb dieses Geräts die vorgenannten Bestimmungen eingehalten werden.

Verantwortlicher:

palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, California 95035
USA
+ 1 (408) 503-7500

Tungsten™-Produktfamilie

Konformität mit FCC-Standards

FÜR ZU HAUSE ODER IM BÜRO

Industry Canada

Die Abkürzung „IC:“ vor der Zertifizierungs-/Registrierungsnummer besagt, dass die technischen Spezifikationen von „Industry Canada“ erfüllt werden.

Kanadische Regelungen zu drahtlosen Geräten

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Bestimmungen der „Canadian Interference Causing Equipment Regulations“. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen. Um Funkstörungen des lizenzierten Dienstes zu verhindern, sollte dieses Gerät im Innenbereich und in gewisser Entfernung zu Fenstern verwendet werden, um eine größtmögliche Abschirmung zu vermeiden. Geräte (bzw. ihre Antennen), die im Außenbereich installiert werden, sind zu lizenzieren.

CE

EG-Konformitätserklärung

Informationen von palmOne, Inc. zu dem folgenden Produkt: Handheld PDA und HotSync®-Kabel

Name/Nummer des Modells:	Tungsten T5
Name des Herstellers:	palmOne
Adresse des Herstellers:	400 N. McCarthy Blvd. Milpitas, 95035-5112, USA

Die folgenden EG-Richtlinien werden erfüllt:

- 89/336/EWC (EMV-Richtlinie)
- 99/5/EG (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)
- 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie)

mit den folgenden Normen übereinstimmt:

- EN 55024: 1998 (Störaussendung und Störfestigkeit)
- EN 55022:1998, CISPR 22 1997, Klasse B strahlungs- und leitungsgebundene Aussendungen
- EN 61000-4-2, A1 1998-01, Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität, 4 kV Kontakt und 8 kV Luftentladung
- EN 61000-4-3: 1995 Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder, 80-1000 MHz, 3 V/M, 1 kHz, 80 % AM
- ENV 50204:1996, Störfestigkeit gegen hochfrequente Felder, 895-905 MHz, 3 V/M, 200 Hz, 50 % AM
- EN 61000-4-4: 1995 Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen, 1 kV am AC-Anschluss, 5/50 ns, 5 kHz Folgefrequenz
- EN 61000-4-5: 1995 Störfestigkeit gegen Stoßspannungen, 1,2/50 ?s, 2 kV (Spitze), Gleichtakt, 1 kV (Spitze) Gegentakt

- EN 61000-4-6:1996, Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, 150 kHz-80 MHz, 3 V rms, 1 kHz, 80 % AM
- EN 61000-4-11: 1994, 100 % Spannungseinbrüche 0,5 Periodendauer, 30 % Dip 25 Periodendauer und >100 % Dip 250 Periodendauer

Bevollmächtigter Mitarbeiter von palmOne: David Woo
Manager, palmOne, Inc., World Wide Compliance

Datum: 4. November 2003

Batteriewarnung

Entsorgen Sie Batterien nie durch Feuer. Sie können explodieren und gefährliche chemische Stoffe freisetzen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers und in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen.

Varning

Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekluwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać sie w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Intrinsic Safety Warning

Warnung: Explosionsgefahr

- Das Austauschen von Komponenten kann die Eignung für Geräte der Klasse I, Division 2 beeinträchtigen.
- An gefährdeten Orten vor dem Austauschen oder Anschließen von Komponenten den Strom abschalten.
- Komponenten erst ausstecken, nachdem der Strom abgeschaltet und die Sicherheit des Ortes gewährleistet wurde.

Gebrauchsbestimmungen drahtloser Geräte

Der Gebrauch von drahtlosen Geräten kann in bestimmten Situationen bzw. Umgebungen eingeschränkt sein. Derartige Einschränkungen bestehen unter Umständen in Flugzeugen, in Krankenhäusern, an Orten, an denen Explosionsgefahr oder ähnliche Gefährdungen bestehen usw. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einschränkungen für den Gebrauch des Gerätes gelten, fragen Sie vor dem Einschalten des Gerätes nach Erlaubnis.

Statische Elektrizität, Entladung statischer Elektrizität und der palmOne™-Handheld

Die Entladung statischer Elektrizität kann Elektrogeräte beschädigen, wenn die Entladung am Gerät stattfindet. Daher sollten Sie dies vermeiden.

Was ist statische Elektrizität?

Bei statischer Elektrizität handelt es sich um elektrische Ladung, die durch einen Elektronenüberschuss an der Oberfläche eines Materials verursacht wird. Für die meisten Personen sind statische Elektrizität und die Entladung statischer Elektrizität lediglich unangenehm. Wenn Sie beispielsweise über den Teppich gehen, ohne die Füße richtig zu heben, bauen sich an Ihrem Körper Elektronen auf und Sie bekommen bei der Berührung eines Türgriffs aus Metall eventuell einen elektrischen Schlag. Dies wird als Entladung bezeichnet, da bei diesem kleinen Schlag die statische Elektrizität entladen wird.

Für Entladung statischer Elektrizität anfällige Geräte

Selbst durch eine geringfügige Entladung statischer Elektrizität kann ein Schaltkreis beschädigt werden. Ergreifen Sie bei der Arbeit mit elektronischen Geräten wie dem palmOne™-Handheld entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor der Entladung statischer Elektrizität. In palmOne-Produkten sind zwar Schutzvorkehrungen gegen die Entladung statischer Elektrizität eingebaut, doch sie lässt sich leider nicht vollständig vermeiden. Wenn sie nicht neutralisiert wird, könnte sie Ihr Gerät beschädigen. Alle elektronischen Geräte, die mit einem externen Zugang zum Anschluss von Kabeln, Docking-Stationen usw. ausgestattet sind, sind für die Entladung statischer Elektrizität anfällig. Insbesondere Geräte, die Sie mit sich führen, z. B. Handhelds, bauen Ladung auf, da die statische Elektrizität, die an Ihrem Körper entsteht, automatisch an das Gerät übertragen wird. Wenn das Gerät dann an ein anderes Gerät, z. B. eine Docking-Station, angeschlossen wird, kann es zu einer Entladung kommen.

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Entladung statischer Elektrizität

Befreien Sie Ihren Körper oder Ihre elektronischen Geräte von statischer Elektrizität, *bevor* Sie ein elektronisches Gerät berühren oder zwei Geräte aneinander anschließen. palmOne empfiehlt, diese Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, bevor Sie den Handheld an den Computer anschließen, ihn auf die Docking-Station legen oder an andere Geräte anschließen. Hierfür gibt es mehrere Methoden:

- Erden Sie sich, wenn Sie ein tragbares Gerät in der Hand halten, indem Sie gleichzeitig eine Metalloberfläche auf Bodenebene berühren.
- Wenn der Computer beispielsweise ein Metallgehäuse besitzt und in eine standardmäßige geerdete Steckdose eingesteckt ist, müsste die Entladung statischer Elektrizität bei Berührung des Gehäuses an Ihrem Körper erfolgen.
- Erhöhen Sie die relative Feuchtigkeit Ihrer Umgebung.
- Verwenden Sie Vorkehrungen für die Entladung statischer Elektrizität, z. B. Erdungsmatten.

Umstände, unter denen die Entladung statischer Elektrizität erhöht wird

Unter den folgenden Umständen kann die statische Elektrizität in der Umgebung erhöht werden:

- Niedrige relative Feuchtigkeit
- Materialtyp (Die Art des Materials, an der sich die Ladung sammelt. Synthetik ist in der Regel anfälliger für statische Elektrizität als natürliche Fasern wie Baumwolle.)
- Die Geschwindigkeit, mit der Sie elektronische Geräte berühren, anschließen oder Anschlüsse entfernen.

Sie sollten stets entsprechende Vorkehrungen gegen statische Elektrizität treffen, doch wenn Sie in einer bestimmten Umgebung eine Entladung bemerken, sollten Sie Ihre elektronischen Geräte noch intensiver davor schützen.

SYMBOLE

'Nur synchr.'-Konto (Kontrollkästchen) 128, 130
* (Sternchen) 52
; (Semikolon) Zeichen 132

A

Ablegen von Terminen 61
Addit (Software) 7
Add-On-Anwendungen 166
Adobe Acrobat Reader viii, 11
Adressen 3
  Siehe Kontakte
Adressieren
  Textnachrichten 140
Agenda-Ansicht (Kalender) 62
Agenda-Ansichten 59
  Siehe auch
    Kalender (Anwendung)
Akku
  Laden 21, 167
  Sparen von Strom 156
  Verlängern der Lebensdauer 151, 168
  Vorsichtsmaßnahmen 178
Akku-Symbol 167
Aktualisieren von Informationen 35
Aktualisieren von Webseiten 145
Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit 152
Alarme
  Anhängen an Notizen 104
  Anpassen 65
  Anpassen der Lautstärke für 162
  Auswahl von Alarmsignalen 63, 97
  eingehende Nachrichten und 142
  Einrichten 63, 92, 97, 106
  Symbol in Statusleiste 13
  Siehe auch
    Erinnerungen
Alarmton (Auswahlliste) 162
Alben
  Auswählen 75
  Erstellen 74
  Verschieben von Fotos in 75
  weitere Informationen 78
Anbieter drahtloser Dienste 108
Andauernde Ereignisse
  Siehe Wiederkehrende Ereignisse
Ändern
  E-Mail-Konten 138
  Hintergründe 103
  Memos 100
  Schriftarten 157–158
  Textgröße 100
Anhalten von MP3-Player 89
Anhänge
  Herunterladen 133
  Hinzufügen 136
  Senden von Aufgaben als 97
  Senden von Dateien als 136, 137
  Senden von Ereignissen als 58, 65
  Senden von Memos als 101
  Senden von Multimedia-Dateien als 78
  Senden von Notizen als 106
Anhänge (Bildschirm) 136
Anpassen
  Alarme 65
  Bildschirm 161
  Eingang 138
  Handheld 8, 151
  Hintergrund 159
  Kontakte (Anwendung) 58
  Verbindungen 142, 145
Anpassen der Lautsprecher-Lautstärke 162
Anrufe 58
Anschlüsse 3
Ansichten in „Kalender“ 62
Ansichtsformate 65
Antworten auf Textnachrichten 142
Anwendungen
  Austauschen 23, 150
  Auswählen 15
  Fehlerbehebung 167, 174
  Hinzufügen von Kontaktinformationen 55
  Installieren 9, 32
  Kopieren 150
  Löschen 23, 150
  Öffnen 15, 165, 167
  ortsspezifische Einstellungen 152
  Soft Resets und 171
  Speichern auf Erweiterungskarten 150
  Übertragen an Handheld 9, 10, 32
  Übertragen von Anwendungen anderer Hersteller 166
  Übertragen von Informationen aus 35
  unauffindbare 6
  weitere Informationen 23, 150
Anwendungsbildschirm
  Anzeigen von Symbolen auf 167
  Hinzufügen eines Hintergrunds 159
  Navigieren 16
  Öffnen von Anwendungen im 26
  Symbol in Statusleiste 13
  Verwenden 26
  Verwenden der Navigationstaste 16
Anwendungssymbole 167

Anzeigen
Anwendungssymbole 167
Aufgaben 95, 97
Bilder 71
Dateien in internem Flash-Speicher 30
Fotos 71, 78
Informationen 2
Informationen auf Erweiterungskarten 7
Kostenberichte 7
Listeneinträge 16, 17
Memos 100
Notizen 105
PDF-Dateien 11
persönliche Kalender 59
Rechner 7
Terminpläne 62
Titellisten 87
Videos 78
Webseiten 144
Weltzeituhr 8
Anzeigeoptionen 65, 138, 159
Siehe auch Einstellungen
Anzeigeoptionen (Befehl) 159
Anwendungen
Siehe auch unter bestimmter integrierter Anwendung
Software
Siehe auch unter Anwendungsname
Termine
Siehe auch Kalender (Anwendung); Ereignisse
ASF-Mediendateien 71
Audible Player (Software) 10
Audioanwendungen 4, 79
Audiodateien 80–82
Aufgabe übertragen (Befehl) 93
Aufgaben
Anhängen an E-Mail 97
Anzeigen 95, 97
Einrichten von Alarmen für 92, 97
Erledigen 96
Erstellen 92
Festlegen der Priorität 93
Hinzufügen von Notizen zu 97
Kategorisieren 94
Kombinieren mit Terminen 59
Organisieren 94
Speichern 93
Verwalten 91
Weiterleiten 97
wiederkehrend (Definition) 97
Zuordnen von Fälligkeitsdaten 93
Aufgaben (Anwendung)
Festlegen der Anzeigeoptionen für 95
Hinzufügen von Aufgaben 92
Kennzeichnen von Aufgaben als erledigt 96
Öffnen 7, 92
Schützen der Inhalte 97
Speichern von Informationen in 93
Überblick 91
weitere Informationen 97
Aufgabeneinstellungen 97
Aufgabenliste 94
Aufgabenlisten *siehe* Aufgaben
Aufgaben-Symbol 7
Aufladen des Handhelds 21, 167
Ausblenden-Einstellung 160
Ausschneiden und Einfügen 101
Austauschen
Anwendungen 23, 150
Aufgabeneinträge 97
Dateien 108, 125
Ereigniseinträge 65
Erweiterungskarten 150
Informationen 3, 23, 35
Memos 101
Notizen aus Anwendung „Notizen“ 106
Auswählen
Informationen 2
Auswahllisten
Verwenden der Navigationstaste 17
Auswahlmarkierung 15, 16
Automatische Abschaltfunktion 165, 168
Autorisierte Verbindungen 109, 115
Autorisierungsschlüssel 114, 121, 122

B

Bearbeiten 100, 103, 105, 138
Siehe auch Ändern
Bearbeiten von Fotos und Videos 78
Bedienelemente (Handheld) 2
Befehle 21
Benennen
E-Mail-Konten 126
Fotoalben 74
Handheld 111
Benennen von Erweiterungskarten 150
Benutzer wählen (Dialogfeld) 38
Benutzerhandbuch viii, ix
Benutzernamen 38, 115
Suchen in E-Mail-Adressen 128
Beschreibungsfelder 60
Besitzer-Einstellungen (Bildschirm) 156
Besitzerinformationen 156, 165
Bestätigungstöne 149

Betreff-Felder 132
Betreffzeilen (E-Mail) 132
Betreiber von drahtlosen Hochgeschwindigkeitsdiensten 108
Bewegen im Dokument viii
Bilddateien 71
Bildfeld 53
Bildschirm
  Ändern der Farben 163
  Ändern der Schriftarten für 157, 158
  Anpassen 161
  Anpassen der Helligkeit 168
  Anzeigen von Informationen auf 2
  eingefroren 171, 174
  Hoch- und Querformat 14
  Navigieren 2
  Pflege 22
  Vorsichtsmaßnahmen für 4
Bildschirm drehen
  Symbol in Statusleiste 13
Bildschirmausrichtung 14
Bildschirmdrehung 14
  Symbol in Statusleiste 13
Bildschirmtastatur *siehe* Tastatur
Bitte zuerst lesen viii
Blättern 15, 16, 17, 60
Blättern im Dokument viii
Blazer (Anwendung) *siehe* Webbrowser
Blinkender Cursor 19
Bluetooth Access Points 124
Bluetooth™-Technologie 107, 108
Bluetooth-Anwendung
  Einrichten von Verbindungen 112–115
  Einrichtungsoptionen für Computer 119
  Einstellen der Verbindungsdaten 111
  Funktionen 108
  Öffnen 110, 112, 119
  Statusleistensymbol 117
  Symbol in Statusleiste 13
  weitere Informationen 124
Bluetooth-Geräte
  Ausschalten 168
  Einrichten 110
  integrierte Software für 7
  Senden von Anwendungen an 23, 150
  Senden von Aufgabeneinträgen an 97
  Senden von Einträgen an 23, 150
  Senden von Ereignissen an 65
  Senden von Memos an 101
  Senden von Notizen an 106
  Synchronisieren mit 50
  Überprüfen des Status von 117
  Verbinden 5, 108
Bluetooth-LAN Access Points 108
Bluetooth-Symbol 6
BMP-Dateien 71
Büroklammersymbol 133, 134

C

CDs 83
Compact Discs 83
Computer
  Fehlerbehebung bei Problemen mit „File Transfer“ 170
  Fehlerbehebung bei Synchronisierungsproblemen 169
  File Transfer (Anwendung) und 42–45
  Installieren von Software viii
  Laufwerkmodus und 46–49
  Synchronisieren des Handhelds mit dem 119
  Synchronisieren mit 35
  Verbinden mit 109
  vorinstallierte Software für 9
Kontakte
  Siehe auch Kontakte (Anwendung)
CPUs
  Fehlerbehebung bei Problemen mit „File Transfer“ 170
  Fehlerbehebung bei Synchronisierungsproblemen 169
  File Transfer (Anwendung) und 42–45
  Installieren von Software viii
  Laufwerkmodus und 46–49
  Synchronisieren des Handhelds mit 119
  Synchronisieren mit 35
  Verbinden mit 109
  vorinstallierte Software für 9
Cursor 19

D

Dateien
  Anhängen an E-Mail 136, 137
  Entfernen von Erweiterungskarten 150
  gemeinsam nutzen 108
  Löschen 150
  Übertragen an Handheld 10, 125
Dateien (Anwendung)
  Anzeigen des internen Flash-Speichers 172
  Definition 6
  Öffnen 27
  Verwenden 27

Dateitypen 71, 80
Dateiübertragungen 145
Daten
Definieren von Start- und Endzeiten 65
Formatieren 165
Dateneingabe 19, 23, 165
Eingabebereich 2
Vorsicht bei der 4
Datenschutzeinstellungen
Aufgaben 97
Handheld 23
Kalender 65
Kontakte 58
Memos 101
Notizen 106
Datum
Siehe auch Kalender
Auswählen im Kalender 93
Einrichten von Erinnerungen für ein 53
Einstellen 152–154
Festlegen des Fälligkeitsdatums 93
Sortieren nach 105
Zuweisen zu Terminen 60
Datum (Dialogfeld) 154
Datum- und Uhrzeiteinstellungen (Bildschirm) 152
Datum wählen (Befehl) 93
Löschen
Siehe auch Entfernen
Desktop-Software installieren 9
Dialogfelder
Verwenden der Navigationstaste 17
Diashows 72, 78
Dienst (Auswahlliste) 118
Dienste 118
Dienste (Definition) 118
Digitizer *siehe* Touchscreen
Digitizer-Einstellungen (Bildschirm) 161
Display-Helligkeit 168
Documents to Go (Desktop-Anwendung) 67
Dokumentation viii, 10, 23, 28, 50, 58, 65, 69, 78, 90, 97, 101, 106, 124, 138, 142, 145, 150, 165, 174
Dokumente (Anwendung) 6
Anzeigen von Dateien 67
Bearbeiten von Dateien 67
Erstellen von Dateien 67
Öffnen von Dateien 68
Drahtlose E-Mail-Konten 127
Drahtlose Synchronisierung 50, 108, 119
Drahtlose Verbindungen 107, 108, 119, 140
Drehen des Bildschirms 14
Drittanbieter-Anwendungen 166
Drucken
Kostenberichte 7
Online-Dokumentation viii

E

eBooks 11
Ein-/Ausschalten des Handhelds 156
Ein-/Ausschaltknopf 3
Einfügen von Text 101
Eingabebereich 2
Symbol in Statusleiste 13
Eingabebildschirme 17
Eingang 138
Eingeben
Informationen 2, 18–20, 23, 35–37, 165
Kennwörter 115, 128
URLs 144
Eingeben der Adresse
E-Mail 58, 132
Eingeben von Zeichen 18, 52, 144, 165
Eingefrorener Bildschirm 171, 174
Eingehende Nachrichten 142
Einrichten
Alarme 63, 92, 97, 106
Einrichten drahtloser Verbindungen 107
Einstecken von Erweiterungskarten 3, 149
Einstellen
Siehe auch Einstellungen
Einstellen (Symbol) 8
Einstellungen 21
Einrichten ortsspezifischer Werte 152
E-Mail 138
Konfigurieren der Netzwerkverbindung 142, 145
Konfigurieren für Kurznachrichten 142
Überblick 151
Verbindungen herstellen 138
weitere Informationen 165
Einstellungen (Bildschirm) 8
Einstellungen zur Tastensperre (Bildschirm) 156
Einträge
Definition 19
Navigieren 17
Sortieren 58, 101, 106
Einwählkonten 115, 118
E-Mail
Ändern der maximalen Größe 130
Anhängen von Aufgaben an 97
Anhängen von Ereignissen an 58, 65
Anhängen von Fotos an 78
Anhängen von Memos an 101

Anhängen von Notizen an 106
automatisch abrufen 138
automatisch überprüfen auf 130
Eingeben der Adresse 58, 132
Empfangen 117, 124, 127, 130
Herunterladen 130
Herunterladen von Anhängen 133
Hinzufügen von Anhängen an 136
Konfigurieren der Einstellungen für 138
Löschen von Konten 138
Senden 117, 124, 127, 131
Synchronisieren 127, 130, 138
Verfassen 132
weitere Informationen 138
Zugreifen 6, 114, 117, 122
Siehe auch E-Mail-Konten
E-Mail-Anbieter 127
Siehe auch ISPs
E-Mail-Anwendungen 125
E-Mail-Konten
Erstellen 126
Empfangen von E-Mail-Nachrichten 117, 124, 127, 130
Empfangen von Nachrichten 109, 140, 142
Energiesparfunktionen 165
Entfernen
Auswahlmarkierung 15
Erweiterungskarten 148
Entfernen alter Termine 65
Entladung statischer Elektrizität 179–180
eReader 11
Ereignisdetails (Dialogfeld) 63
Ereignisse
Definition 60
Eingeben 61
Einrichten von Alarmen für 63
Erstellen regelmäßiger Termine 63, 65
Hinzufügen von Notizen 65
Kategorisieren 65
Kontaktinformationen und 54
Weiterleiten 65
Ereignisse ohne Zeitangabe 54, 61
Erforderliche Schritte ix
Erinnerungen
Eingeben 61
Einrichten von Alarmen für 97, 104, 106
Erstellen 102
Planen 53
Erledigte Aufgaben 96
Erneutes Senden von Nachrichten 132, 138
Erste Schritte viii, ix, 10
Erstellen
Aufgaben 91, 92
E-Mail-Nachrichten 132
Erinnerungen 53, 102
Fotoalben 74
Kontakte 52, 55, 56
Memos 98, 99, 100
MP3-Dateien 83
Notizen 103
regelmäßige Termine 63, 65
Termine 60
Titellisten 85, 90
Erweiterungskarten
Anzeigen des Inhalts von 150
Anzeigen von Informationen über 7
Benennen 150
Einstecken 3, 149
Entfernen 148
Hinzufügen von Anwendungen zu 9, 10, 150
Löschen von Anwendungen von 150
Löschen von Songs auf 90
Platzhalter 148
Schützen vor Beschädigungen 148
Speichern von Multimedia-Dateien auf 71, 78
Typen 147
Überblick 146
Übertragen von Audiodateien auf 80–87
Vorteile 147
weitere Informationen 150
Erweiterungssteckplatz 3, 168
Euro-Zeichen auf Bildschirmtastatur 20
Ereignisse
Siehe auch Termine
Excel-Dateien 6, 125
Erstellen und Anzeigen 67
Übertragen an Handheld 33
Externe Geräte 3

F

Fälligkeitsdatum 93
FAQ 166
Farben, Anwenden auf Notizen 103
Farblich kennzeichnen
Nachrichten 138
Termine 61, 65
Farbthema-Einstellungen (Bildschirm) 163
Favoritenansicht
Ändern von Einträgen 163
Definition 6
Hinzufügen eines Hintergrunds 159
Navigieren 15

Symbol in Statusleiste 13
Verwenden 25
Verwenden der Navigationstaste 15
FCC-Erklärung 175
Fehlende Anwendungen 6
Fehler ix
Fehlerbehebung 161, 166, 174
Festlegen der Priorität von Aufgaben 93
Fettdruck 158
File Transfer (Anwendung)
Anzeigen des internen Flash-Speichers 172
Definition 10
Fehlerbehebung 170
Sichern des internen Speichers 43
Überblick 31
Verwenden 42
FileLink (Funktion) 50
Finden von Kontakten 55
Firmen-E-Mail-Konten 138
Flash-Speicher auf Handheld 30
Formate
Einstellen 165
Multimedia-Dateitypen 71
Formatieren von Informationen 165
Fotoalben
Auswählen 75
Erstellen 74
Verschieben von Fotos in 75
weitere Informationen 78
Fotos
Anzeigen 78
Auswählen als Hintergrund 159, 160
gemeinsame Nutzung 40, 76
Hinzufügen zu Alben 75
Hinzufügen zu Kontakten 53
Kopieren 78
Löschen 58, 75
per E-Mail versenden 78
Speichern 71, 147
Übertragen an Handheld 33
Verschieben 75
Fragen und Antworten 166
Freihandzeichnen 102
Funkmodul 5, 10
Funktionen zur drahtlosen Übertragung 117

G

Garantie 172
Geburtstage 53
Gehe zu Datum (Dialogfeld) 60
Gemeinsam nutzen
Dateien 108
General Packet Radio Service (GPRS) 115
Geräte 3
Geräteerkennung zulassen (Einstellung) 110, 111
Gerätename (Feld) 111
GPRS-Betreiber 124
GPRS-Mobiltelefone 112, 115
Graffiti 2-Schrift 18, 23, 165
Große Schrift in Fettdruck, Symbol 158
Große Schrift, Symbol 158
Großschreibung 99
GSM-Betreiber 124
GSM-Mobiltelefone 112

H

Handbuch 10
Handheld
Anpassen 8, 151
Anwendungen anzeigen auf 2
Aufladen 21, 167
Bedienelemente (Beschreibung) 2
Benennen 111
drahtlos synchronisieren 109
Ein-/Ausschalten 156
Einrichten viii
Entfernen von Anwendungen 23
Entladung statischer Elektrizität 179
Fehlerbehebung 161, 166, 174
Hinzufügen von Anwendungen 23, 166
Hinzufügen zusätzlicher Software 147
Informationen anzeigen auf 2
Kopieren von Anwendungen auf 150
Neustarten 171, 174
Öffnen 172
Reagiert nicht 156, 171, 174
Richtlinien 21
Schutz 114, 165
Synchronisieren 50, 166, 167, 169
ungenügender Speicherplatz 147
Upgrade 166
Verbinden mit Ladegerät 5
Verlieren 156
vorinstallierte Anwendungen für 6
weitere Informationen 23, 28, 50, 58, 65, 69, 78, 90, 97, 101, 106, 124, 138, 142, 145, 150, 165, 174
Zurücksetzen 5
Hard Resets 171, 174
Häufig gestellte Fragen 166
Herunterladen
Anhänge 133
Dateien 145
E-Mail 130

Herunterladen (Optionen) 134
Hilfe x, 23, 28, 50, 58, 65, 69, 78, 90, 97, 101, 106, 124, 138, 142, 145, 150, 165, 174
Hilfe (Menü) 169
Hintergrund
  Anpassen 159
Hintergründe
  Ändern 103
Hinzufügen
  Aufgaben 91, 92
  Dateien zu Handheld 29–50
  E-Mail-Nachrichten 132
  Ereignisse 60
  Erinnerungen 53, 102
  Erweiterungskarten 147
  Kontakte 52, 55
  Memos 98, 99, 100
  Notizen 103
  zusätzliche Software 147
Hochformat 14
Hochgeschwindigkeitsverbindungen 118
Home-Bildschirm *siehe* Anwendungsbildschirm
HotSync Manager 119, 169
  Starten 7
HotSync-Problembehebung
  Hinweise zur 169
HotSync-Symbol 7
HotSync-Technologie 38

I
IMAP-Protokoll 126
IMAP-Server 128
Importieren von Kontaktinformationen 58
Informationen
  Aktualisieren 35
  Anzeigen 2
  Auswählen 2
  Besitzer 156
  Eingeben 2, 18–20, 23, 35–37, 165
  Empfangen von externen Quellen 50
  Formatieren 165
  in Programmspeicher 30
  Kategorisieren 23, 61
  Sicherheitsoptionen für 165
  Sichern 9, 147
  Speichern 167
  Synchronisieren 35
  Verlieren ix, 171
  Verwalten 9
  Vorsicht bei der Eingabe 4
  Weiterleiten 3, 23, 53, 98, 150
  Zugreifen 15
Informationen zu den Vorgehensweisen ix
Informationen zum Handbuch x
Infrarotanschluss 56, 124
  Position 3
Installations-CD 9
Installieren
  Anwendungen 9
  Anwendungen anderer Hersteller 167
  Palm Desktop 9
  zusätzliche Software 9
Integrierte Anwendungen 6
Interner Flash-Speicher 30
  Anzeigen des Inhalts 30, 172
  Sichern 43
  Unterschied zu Programmspeicher 30
Internet 115, 143
  Siehe auch Websites
  Auswählen von Dienstanbietern für 118
  Surfen 108
  Verbinden mit 108
  Zugreifen 108
Internet Message Access Protocol (IMAP) 126
Internetdienstanbieter (ISP) 108, 128
IR-Anschluss *siehe* Infrarotanschluss
ISPs 108, 116, 128
iTunes
  Übertragen von Songs von CD 83

J
J2ME-Dateien 11
Jahresansicht 62
Java Technologies (Software) 11
JPG-Dateien 71
Jubiläen 61

K
Kalender
  Auswählen von Daten 93
  Formatieren 165
  Termine farblich kennzeichnen 61, 65
Kalender (Anwendung)
  Eingeben von Geburtstagen für 54
  Einrichten von Alarmen 63
  Öffnen 6, 60
  Prüfen von Terminplänen 62
  Vorteile 59
  weitere Informationen 65
Kalender, Anwendung
  Anpassen 159
  Planen von Terminen 60–61
Kalenderansichten 62
Kalendersymbol 6
Kalibrierung 161

Karteninfo (Anwendung) 7, 150
Karteninfo-Symbol 7
Kategorie übertragen (Befehl) 93
Kategorien bearbeiten (Befehl) 94
Kategorisieren
Aufgaben 94
Ereignisse 65
Informationen 23, 61
Kontakte 58
Memos 101
Notizen in der Anwendung „Notizen“ 106
Keine Autorisierungsschlüssel 115
Kennwort (Kontrollkästchen) 128
Kennwörter 114, 115, 122
Eingeben 128
Kleine Schrift in Fettdruck, Symbol 158
Kleine Schrift, Symbol 158
Kommunikationseinstellungen 174
Konfigurieren
Verbindungen 165
Konformitätserklärung 177
Kontakt übertragen (Befehl) 56
Kontakt zu ISPs 116
Kontakte
Eingeben in Memos 99
Hinzufügen 52, 55
Kategorisieren 58
Kopieren von Informationen für 53
Löschen 58
private Gestaltung 58
Speichern 54
Suchen 55
Übertragen 56
Verwalten 51
Kontakte (Anwendung)
Anpassen 58
Hinzufügen von Kontaktinformationen 52–54
Öffnen 6, 52
Speichern von Informationen in 54
Suchen in 55
Vorteile 51
Kontakte (Symbol) 6
Kontakte, Anwendung
weitere Informationen 58
Konten (Befehl) 130
Konten (E-Mail)
Erstellen 126
Konto-Setup (Bildschirm) 126
Kontrollfelder
Verwenden der Navigationstaste 17
Kopfhörer 4, 22, 162
Kopfhöreranschluss 4
Kopieren
Anwendungen 150
Fotos 78
Kontakte 53
Videos 78
Kosten (Anwendung) 7
Kostenberichte 7
Kosten-Symbol 7
Kundendienst x, 23, 28, 69, 90, 124, 138, 142, 145
Kurznachrichten 139
Erstellen 58
Konfigurieren der Einstellungen 142
weitere Informationen 58

L

Ladegerät 5, 21
Laden des Akkus 21, 167
Laptops 108
Laufwerk 162
Laufwerkmodus
Arbeiten mit dem Handheld 173
Definition 8
Übertragen von MP3-Dateien 82
Verwenden 46
Lautsprecher 5, 162
Leistung 21
Lernprogramm 11
Lesen
Textnachrichten 141
Lesezeichen 145
Links (Dokumentation) x
Listen
Anzeigen eines Songs 87
Navigieren durch Einträge in 16
weitere Informationen 78
Listenbildschirme 16
Löschen
Anwendungen 23, 150
Dateien 150
E-Mail-Konten 138
Fotos 58, 75, 78
Kontakte 58
Memos 101
Nachrichten 142
Songs 90
Termine 65
Videos 78
Lotus Notes 127
Lupe (Adobe Reader) viii

M

Mac-Informationen

Anzeigen von Videos 71
Beschreibung ix
Installieren zusätzlicher Software von CD 9
Senden an Handheld (Droplet) 41
Synchronisieren des Handhelds 169
Telefonverbindungen 113
Übertragen von MP3-Dateien an Handheld 82
Mailabruf-Optionen (Dialogfeld) 130
Mail-Dienst (Auswahlliste) 127
Mail-Server 128
Mathematische Rechner 7
Medien
Desktop-Anwendung 33
Medien (Anwendung)
Anmerkungen zu Fotos 77
Anzeigen von Fotos oder Videos 72
Anzeigen von Multimedia-Dateien 74
Hinzufügen eines Fotos zu Kontakt 53
Öffnen 72
Sichern von Informationen in 9
Überblick 70
Vorteile 70
weitere Informationen 78
Medien (Symbol) 6
Mehrere E-Mail-Empfänger 132
Mehrzeilige Beschreibungen 60
Memos
Anzeigen 100
Austauschen 101
Bearbeiten 100
Erstellen 98, 99, 100
Hinzufügen von Kontaktinformationen 55, 99
Kategorisieren 101
Löschen 101
private Gestaltung 101
Senden als Anhänge 101
Sichern 9
Speichern 99
Synchronisieren 101
Siehe auch Notizen; Memos (Anwendung)
Memos (Anwendung)
Ändern von Memos in 100
Auswählen von Memos 100
Öffnen 7, 99
Schreiben von Memos mit 99
Überblick 98
Memos (Liste) 99, 100
Memos, Anwendung
weitere Informationen 101
Memos-Symbol 7
Menü
Symbol in Statusleiste 13
Menüleiste 21
Menüs 21
Nachrichten
Siehe auch E-Mail; Textnachrichten
Microsoft Outlook 50
Anwendungen zum Synchronisieren 35
Übertragen von Informationen an Handheld 32
Microsoft Word-Dateien 6, 125
Miniaturbilder 78
Mobile Tastaturen 100
Mobiltelefone 112, 113
Verbinden mit 109, 118
Verbinden mit dem Internet über 118
Zugreifen auf Internet mit 108
Monatsansicht (Kalender) 62
MP3-Dateien 80–82
Übertragen an Handheld 34
MP3-Player 79
Multi-Anschluss 5
MultiMediaCard-Erweiterungskarten 147
Multimedia-Dateitypen 71
Musik
Erstellen von Titellisten für 85
Speichern 147
Wiedergeben 4, 79, 80, 88
Musik (Anwendung) 88, 90
Musikdateien
Siehe auch MP3-Dateien, Songdateien
Übertragen an Handheld 34

N

Nachrichten
Antworten auf 142
automatisch erneut senden 132, 138
Empfangen 109, 140, 142
farblich kennzeichnen 138
Löschen 142
Synchronisieren 127, 130, 138
Verbindungstypen 109
Nachrichten (Option) 130
Nachrichtenübersicht 138
Namen *siehe* Benutzernamen; Kontakte
Navigationstaste 2, 15
Blättern durch Anwendungskategorien 26
Navigieren im Dokument viii
Netzwerke 50
Zugreifen auf E-Mail 108

Netzwerkverbindungen
Einrichten 115, 165
Konfigurieren der Einstellungen 138, 142, 145
weitere Informationen 124
Neue Zeilen 99
Neue Zuordnung der Schnellzugrifftasten 165
Neustart 171, 174
Neustarten des Handhelds 171, 174
Niedriger Akkustand 167
Normen 177
Notizen (Anwendung)
Siehe auch
Notizen
Notizen
Siehe auch
Memos; Notizen (Anwendung)
Anhängen von Alarmen an 106
Auswählen 105
Bearbeiten 103, 105
Einrichten von Alarmen für 104
Einstellungen für 103
Erstellen 103
Hinzufügen zu Aufgaben 97
Hinzufügen zu Ereignissen 65
private Gestaltung 106
Sichern 9
Sichern von Informationen in 9
Sortieren 105
Speichern 104
Überblick 102
weitere Informationen 106
Notizen (Anwendung „Notizen“)
Anhängen an E-Mail 106
Organisieren 106
Notizen (Anwendung)
Anzeigen von Notizen in 105
Erstellen von Notizen in 103
Öffnen 7, 103
Notizen (aus Anwendung „Notizen“)
Weiterleiten 106
Notizen (Symbol) 7
Nummern *siehe* Telefonnummern
Nur Betreff (Option) 130

O
Oberseite
Bedienelemente 3
Office-Dateien 33, 66
Öffnen
Anwendungen 15, 165, 167
Anwendungssymbole 167
Fotoalben 75
Handheld 172
Handheld-Menüs 21
HotSync Manager 7, 119
Listeneinträge 16, 17
Memos 100
Notizen 105
Notizen (Anwendung) 7, 103
PDF-Dateien 11
RealPlayer 6
Terminpläne 62
Textnachrichten 141
Titellisten 87
Weltzeituhr 8
Online gehen 108
Online-Benutzerhandbuch 23, 28
Online-Dokumentation 23, 28, 50, 58, 65, 69, 78, 90, 97, 101, 106, 124, 138, 142, 145, 150, 165, 174
Online-Fehlerbehebung 169
Optionale Informationen ix
Ortszeiteinstellung 152, 165
Outlook
Kennzeichnen von Aufgaben als erledigt und 96
Synchronisieren mit 127
Outlook Express 127

P
Palm Desktop
Erledigen wiederkehrender Aufgaben und 96
Installieren 9
Palm Desktop (Software)
Beschreibung 9
Palm Desktop-Software 166
Übertragen von Informationen an Handheld 32
Palm OS-Handhelds
Austauschen von Memos mit 101
gemeinsame Nutzung von Aufgaben mit 97
gemeinsame Nutzung von Notizen 106
Übertragen an 23, 65, 150
PCs
Fehlerbehebung, File Transfer 170
Fehlerbehebung, Synchronisierung 169
Installieren von Software viii
Synchronisieren mit 35
Verbinden mit 109
vorinstallierte Software für 9
PC-Setup (Bildschirm) 119
PDAs 1
PDF-Dateien 11

Personal Computers *Siehe* PCs
Personal Digital Assistants (PDAs) 1
PIM-Anwendungen, Übertragen von Informationen an Handheld 32
Planen
Erinnerungen 53
Sichern und Synchronisieren 35
Termine 60–61
Platzhalter für Erweiterungskarte 148
Playlisten 85, 87, 90
Siehe auch Musik
POP-Protokoll 126
POP-Server 128
Post Office Protocol (POP) 126
Siehe auch POP-Server
PowerPoint-Dateien
Erstellen und Anzeigen 67
Übertragen an Handheld 33
Programme *siehe* Software; Anwendungen
Programmspeicher 30
Anzeigen des Inhalts 172
Synchronisierung und 31
Unterschied zu internem Flash-Speicher 30
Protokoll (Auswahlliste) 127
Protokoll (Definition) 126

Q
Querformat 14
Quick Install (Software) 9
Verwenden 39
Quick-Tour 7, 18

R
Radierer 103
Real Musik-Shop 88
RealPlayer
Anzeigen von Hilfeinformationen 86, 88, 90
Installieren 10
kompatible Formats für 80
Konvertieren von Songs auf CDs 84
Öffnen 6
Übertragen von MP3-Dateien 80
Übertragen von Songs von CD 83
Vorteile 79
RealPlayer-Symbol 6
Rechner 7
Rechner (Anwendung) 7
Rechner-Symbol 7
Reinigen des Handhelds 22
Reiseführer 147
Entfernen
Siehe auch Löschen
Reservieren von Zeitblöcken 65
Richtlinien 21
Rückseite
Bedienelemente 5
Rücksetztaste 5, 171

S
Terminpläne
Siehe auch Termine; Kalender
Schlüsselbegriffe x
Schnellsuche (Symbol) 55
Schnellsuchzeile 55
Schnellverbindung (Option) 58
Schnellzugriffstasten
Öffnen von Anwendungen über 6
Schnellzugrifftasten
Position 3
Schreibbereich 165
Schreiben in eigener Handschrift 102
Schreibgerät 4, 21
Schrift (Dialogfeld) 158
Schriftarten
Ändern 157–158
Schriften
Anpassen von E-Mail 138
Schriftstile 157, 158
Schutz des Handhelds 21, 23, 165
Schützen von Informationen 147
SDIO-Karten 147
SDIO-Zubehör 147
SD-Speicherkarten 147
Secure Digital Input/Output (SDIO) 147
Seite
Bedienelemente 3
Seitenleisten (Dokumentation) x
Semikolon (;) 132
Senden
E-Mail 117, 124, 127, 131
Textnachrichten 108, 109, 114, 139, 140
Senden an Handheld (Droplet) 10
Verwenden 39
Server für ausgehende E-Mails 128
Server für eingehende E-Mails 128
Short Message Service (SMS) 140
ShortCuts x
Sicherheitseinstellungen 156
Sicherheitsoptionen
Aufgaben 97
Handheld 23, 114, 165
Kalender 65
Kontakte 58

Memos 101
Notizen 106
Sichern von Informationen 9, 147
interner Flash-Speicher 43
Signale 162
Skizzieren 102
SMS (Anwendung)
Installieren 7
Öffnen 140
Versenden von Textnachrichten 140
Vorteile 139
SMS-Nachrichten 7, 140
SMTP-Server 128
Soft Resets 171
Software viii, 174
auf dem Handheld enthalten 6
Installieren 9
Zugreifen auf zusätzliche 11
zusätzliche Software 147
Software Essentials (Option) 9
Solitaire 11
Sonderzeichen 18
Songdateien *siehe* MP3-Dateien; Musikdateien
Songs 88, 90
Siehe auch Musik
Sortieren
Notizen 105
Sortieren nach (Auswahlliste) 105
Sortieren von Informationen 58, 101, 106
Sounddateien
Siehe Audiodateien; Musikdateien
Sounds
Siehe auch Musik; Sprachnotizen
Speicher 146, 147
Speichern
Anhänge 133
Aufgaben 93
Fotos 71
Informationen 167
Kontakte 54
Memos 99
Notizen 104
Sperren der Handheld-Tasten 156
Spiele 147, 162
Spielsignal (Auswahlliste) 162
Standardeinstellungen 65
Standort (Auswahlliste) 153
Starten
HotSync Manager 7
Startseite 145
Statische Elektrizität 22, 179–180
Statusleistensymbole (Beschreibungen) 12
Stecker (Kopfhörer) 4
Stereo-Kopfhörer 4
Sternchen (*) 52
Stift 4, 21, 103
Stiftauswahl (Symbol) 103
Stiftbreite 103
Strom sparen 156
Suchen nach Informationen 55
Suchen von Kontakten 55
Suchen-Symbol in Statusleiste 13
Suchzeile (Kontakte) 55
Surfen im Internet 7, 117, 143
Symbole 18, 52, 167
Synchronisieren
Daten 35
drahtlos 50, 108, 119
E-Mail 127
Handheld 166, 167, 169
Informationen nicht aktualisieren 172
mit Microsoft Outlook 127
Nachrichten 127, 130, 138
Überblick 31
Synchronisierungsprobleme 174
Systeminformationen (Symbol in Statusleiste) 13
Systemton (Auswahlliste) 162

T

Tabellenkalkulationen 6, 125
Erstellen und Anzeigen 67
Übertragen an Handheld 33
Tagesansicht (Kalender) 60, 62
Tagesansichtssymbol 60
Tastatur
Bildschirmtastaturen 20
Eingeben von Informationen mit 19
Tastaturen
Verbinden mit mobilen 100
Tasten
Navigationstaste 15
Neue Zuordnung der Anwendungen 165
Schnellzugriff 2
Sperren 156
Tastensperre 3, 156, 168
Tastensperre deaktivieren (Schaltfläche) 156
Technische Begriffe x
Technischer Support x, 23, 28, 69, 90, 124, 138, 142, 145
Telefonbuch 55

Telefonnummern 58, 114
Abrufen aus „Kontakte“ 55
gemeinsame Nutzung 3
temporärer Speicherort für 102
Telefontreiber 124
Telefonverbindungen 112–115
TelKonfig-Updater (Anwendung) 113, 124
Termine
Ablegen 61
Erstellen regelmäßiger Termine 65
farblich kennzeichnen 61, 65
Festlegen der Dauer 61
gemeinsame Nutzung 3
Hinzufügen von Notizen 65
Kombinieren von Aufgaben mit 59
Löschen 65
Planen 60–61
wiederkehrend 63
Terminkonflikte 59
Terminpläne 59, 62
Text
Ändern der Größe 100
Ändern von Schriftarten für 157
Anpassen der Ausblenden-Einstellungen für 160
Ausschneiden und Einfügen 101
Eingeben 18, 165
Textnachrichten
Anzeigen 141
Löschen 142
Öffnen 141
Senden 108, 109, 114, 139, 140
Verwalten 7
TIFF-Dateien 71
Tippen 161, 170
Tipps x
Titellisten 85, 87, 90
Töne aus (Profil) 162
Töne und Alarme (Bildschirm) 162
Touchscreen
Anpassen des Bildschirms 161
Definition 161
Treiber 124
Tungsten-Handheld *siehe* Handheld

U

Überfällige Aufgaben 94
Überprüfen auf E-Mails 130
Übertragen 3, 23, 56, 174
Anwendungen 9, 10
Dateien 10, 125
drahtlos 108
Informationen 3, 35
Übertragen (Dialogfeld) 56
Uhr 152–155
Siehe auch Weltzeituhr
Uhrzeit
Einstellen 64, 152–154
Festlegen der lokalen 8
Formatieren 165
Ungelesene E-Mails 138
Ungenügender Speicherplatz 147
Uniform Resource Locators (URLs) 144
Unterbrechen von Diashows 72
Unterstrichene Wörter (in Dokumentation) x
Unterstützte Dateitypen 71, 80
Upgrade 166
URL aufrufen (Dialogfeld) 144
URL öffnen (Symbol) 144
Urlaub 61
URLs 144
USB-Anschlüsse 5
USB-Synchronisierungskabel 5, 38

V

Verbinden
Internetverbindung herstellen 108
Kopfhörer mit Handheld 4
mit anderen Geräten 107
mit Buetooth-Geräten 5, 108, 110
mit Ladegerät 5
mit Mobiltelefonen 118
mit PCs 109
Verbindungen
Anpassen 142, 145
Einrichten drahtloser 107, 120
Einrichten von Telefonverbindungen 112–115
Fehlerbehebung 174
Keine Autorisierungsschlüssel für 115
Keine Herstellung möglich 110
Konfigurieren 165
Konfigurieren der Einstellungen 138
Vorsichtsmaßnahmen für 22, 180
weitere Informationen 124
Verbindungs-Setup (Bildschirm) 113
Verbindungstypen 108
Verfolgen von Abschlussdaten 97
Verfolgen von Kosten 7
Verknüpfen mit externen Quellen 50
Verlieren
Handheld 156
Verlieren von Informationen ix, 171
VersaMail (Anwendung) 6
Abrufen von E-Mail 130

Einrichten von E-Mail-Konten 126–129
Herunterladen von Anhängen 133
Hinzufügen von Anhängen 136
Öffnen 126
Versenden von E-Mails 132
Vorteile der 125
weitere Informationen 138, 142
Verschieben von Dateien in den internen Flash-Speicher 42–49
Verschieben von Fotos 75
Videos
Anzeigen 78
gemeinsame Nutzung 76
Kopieren 78
Löschen 78
Übertragen an Handheld 33
Virtual Private Networks 11, 138
Visitenkarte (Befehl) 56
Visitenkarten 56
Vollbild-Schreibbereich 103
Symbol in Statusleiste 13
Vorderseite
Bedienelemente 2
Vorherige Ansicht (Adobe Reader-Symbol) viii
Vorinstallierte Anwendungen 6
Vorsichtsmaßnahmen 180

W

Wählen Sie ein Farbthema aus (Dialogfeld) 163
Wählen von Telefonnummern 114
Warnmeldungen 178
Warnungen *siehe* Alarme
Webadressen 144
Webbrowser
Anzeigen von Webseiten 144
Überblick 143
weitere Informationen 145
Webseiten 144, 145
Websites
Herunterladen von Dateien 145
Hinzufügen von Lesezeichen für 145
Navigieren 144
Surfen auf 7, 117
Zugreifen 108, 117, 143
Wecker 63
Weiterleiten
Fotos 40
Informationen 3, 53, 98
Weiterleiten von Informationen 23, 150
Weltzeituhr 63
Weltzeituhr anzeigen 8
Weltzeituhr-Symbol 8
Wiedergeben
Musik 4, 79, 80, 88
Wiedergeben von Musik 79, 80, 88
Wiederkehrende Aufgaben 96, 97
Wiederkehrende Ereignisse 63, 65
Windows Media Player 11
Windows-Informationen
Anzeigen von Videos 71
Beschreibung ix
Installieren der Handheld-Software 9
Wochenansicht (Kalender) 62
Word-Dateien 6, 125
Erstellen und Anzeigen 67
Übertragen an Handheld 33
World Wide Web *siehe* Webseiten; Websites
Wörterbücher 147

Z

Zahlen 18, 165
Zeichnen aus freier Hand 102
Zeit
Planen 61
Reservieren von Blöcken 65
Zeit einstellen (Dialogfeld) 61, 154
Zubehör 5, 147
Zugreifen
Dateien 30
E-Mail-Konten 6, 114, 117, 122
Informationen 15
interner Flash-Speicher 30
Programmspeicher 30
Webseiten 144, 145
Websites 108, 117, 143
zusätzliche Software 11
Zurücksetzen des Handhelds 5
Zurücksetzen von Ortszeiten 152
Zusätzliche Referenzen und Ressourcen x
Zusätzliche Software (Option) 9